


لیست عملکرد پین ها

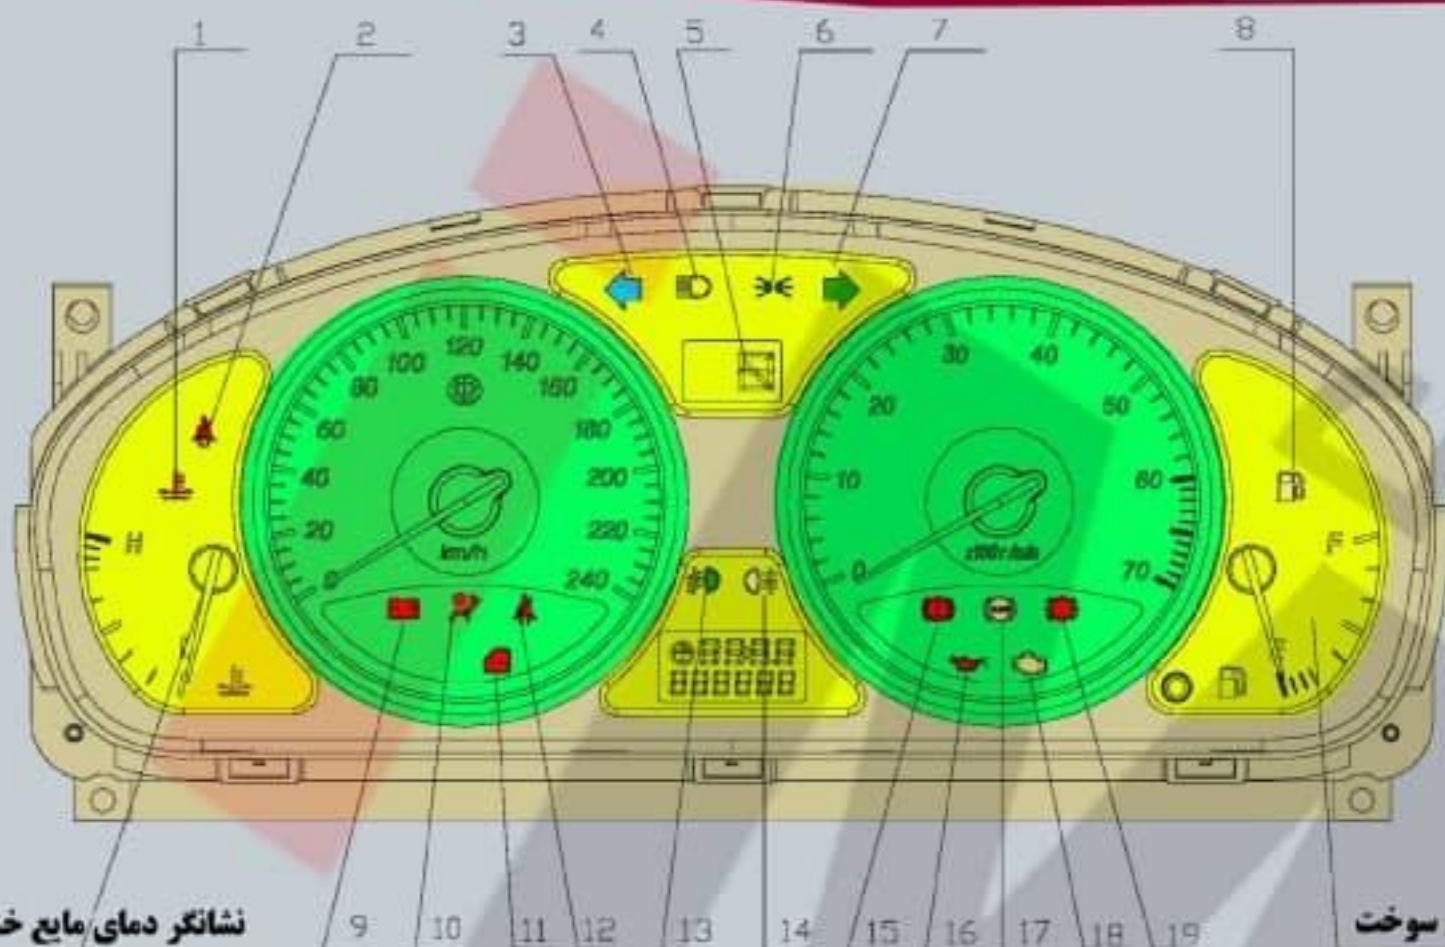

نشانگر سطح سوخت

شرح چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

ردیف	نام	رنگ	پتانسیل کنترل	نوع کنترل
1	هشدار دمای مایع خنک کننده	قرمز	کنترل نرم افزار	
2	هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی راننده	قرمز	پتانسیل پایین	مستقیم
3	راهنمای چپ	سبز	پتانسیل بالا	مستقیم
4	نور بالای چراغ جلو	آبی	پتانسیل بالا	مستقیم
5	نشانگر سرعت سنج	-	-	-
6	چراغ موقعیت (جانبی)	سبز	پتانسیل بالا	مستقیم
7	راهنمای راست	سبز	پتانسیل پایین	مستقیم
8	هشدار سوخت	زرد	کنترل نرم افزار	
9	چراغ نشانگر شارژ باتری	قرمز	پتانسیل پایین	مستقیم
10	کیسه هوا	قرمز	پتانسیل پایین	مستقیم
11	هشدار باز بودن درب	قرمز	پتانسیل پایین	مستقیم
12	هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین جلو	قرمز	پتانسیل پایین	مستقیم
13	چراغ مه شکن جلو	سبز	پتانسیل بالا	مستقیم
14	چراغ مه شکن عقب	زرد	پتانسیل بالا	مستقیم
15	سیستم ترمز	قرمز	پتانسیل پایین	مستقیم
16	فشار روغن موتور	قرمز	پتانسیل پایین	مستقیم
17	ABS	زرد	کنترل نرم افزار	
18	خطای موتور (OBD)	زرد	پتانسیل پایین	مستقیم
19	هشدار سایش لنت ترمز	قرمز	پتانسیل پایین	مستقیم

نرم افزار آموزشی iMAP

سوکت A: ۲۲ پین (AMP 966 658-2) آبی			
شماره	عملکرد	شماره	عملکرد
۱	شارژ باتری	۱۷	سایش لنت ترمز
۲	ABS	۱۸	
۳	کیسه هوای راننده	۱۹	
۴	بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین جلو	۲۰	
۵	فشار روغن موتور	۲۱	
۶	سیستم ترمز	۲۲	
۷		۲۳	
۸	چراغ مه شکن جلو	۲۴	بسته نبودن کمربند ایمنی راننده
۹	خالی	۲۵	خالی
۱۰	راهنمای چپ	۲۶	بررسی فرکانس ساعت
۱۱	هشدار باز بودن درب	۲۷	B
۱۲	خطای موتور (OBD)	۲۸	A
۱۳	اتصال بدنه	۲۹	C
۱۴	P	۳۰	
۱۵	R	۳۱	
۱۶	NI	۳۲	D

سوکت B: 28 پین (AMP 963 332-1) مشکی			
شماره	عملکرد	شماره	عملکرد
۱	چراغ موقعیت (جانبی)	۱۵	اتصال بدنه روشنایی داخلی (-)
۲		۱۶	دور سنچ موتور
۳	راهنمای راست	۱۷	
۴		۱۸	سرعت سنچ
۵		۱۹	
۶		۲۰	نشانگر دمای مایع خنک کننده
۷	نور بالای چراغ جلو	۲۱	
۸		۲۲	نشانگر سطح سوخت
۹		۲۳	
۱۰	رابط اتصال	۲۴	اتصال بدنه
۱۱		۲۵	
۱۲	چراغ مه شکن عقب	۲۶	باتری (+)
۱۳		۲۷	
۱۴	چراغ سقفی (+)	۲۸	سوییچ استارت (+)