



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای نقشه های الکتریکی پژو ۲۰۶ (فاز صفر)

کلید مدرک: ۱۴۵۵۷

پاییز ۱۳۹۲



راهنمای نقشه‌های الکتریکی خودروی ۲۰۶ ساخت داخل (فاز صفر)



بسمه تعالی

مقدمه

تهیه و انتشار کتب راهنمای تعمیرات این امکان را برای متخصصین فراهم مینماید تا بتوانند در هر مرحله از عملیات تعمیر و نگهداری، کار را به صورت صحیح و اصولی به انجام رسانند.

کتابی که در پیش رو دارید تحت عنوان راهنمای نقشه‌های الکتریکی ۲۰۶ جدید (فاز صفر) می باشد، که حاصل تلاش همکاران در معاونت فنی و مهندسی - مدیریت مهندسی خودرو خدمات پس از فروش شرکت ایساکو بوده و به منظور آشنایی تعمیرکاران شبکه در خصوص خودروی ۲۰۶ جدید فاز صفر تهیه گردیده است.

امید است شما کارشناسان، تکنسین ها و تعمیرکاران عزیز با مطالعه این کتاب و به کار بستن نکات یاد شده در آن در ارائه خدمات تعمیراتی استاندارد، جلب نظر مساعد و کسب رضایت مشتری توفیق یابید.

شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو

ایساکو (سهامی خاص)



فهرست

۴.....	بوق.....
۶.....	برف پاکن و پمپ شیشه شوی.....
۹.....	آلترناتور و استارت.....
۱۱.....	مه شکن جلو و عقب.....
۱۳.....	فندک.....
۱۵.....	شیشه بالابرهای جلو.....
۱۷.....	شیشه بالابرهای عقب.....
۱۹.....	کیسه هوا و کمربندهای پیش کشنده.....
۲۳.....	ایموبیلایزر.....
۲۵.....	ترمز ABS Mando MG 60.....
۲۷.....	رادیو پخش.....
۲۹.....	قفل مرکزی.....
۳۲.....	فشار روغن موتور.....
۳۴.....	چراغ جلو.....
۳۶.....	چراغ های جانبی.....
۳۹.....	دمای مایع خنک کننده.....
۴۱.....	گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی.....
۴۳.....	چراغ ترمز.....
۴۶.....	آینه برقی.....
۴۸.....	چراغ اخطار سطح روغن ترمز و ترمز دستی.....
۵۰.....	چراغ دنده عقب.....
۵۲.....	فلاشر و راهنما.....
۵۴.....	سیستم تهویه مطبوع.....
۵۶.....	چراغ سقفی.....
۵۸.....	سیستم فن موتور.....
۶۰.....	صفحه نمایش چند منظوره.....
۶۲.....	لیست قطعات مدار نمایشگر سطح بنزین.....
۶۴.....	سیستم سوخت رسانی (Simens).....



Horn – P6L	0408005
------------	---------


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
شاسي پدالي بوق	CT00
بوق	2520

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/08/25
-------------------------------------	------------

Horn – P6L

ISACO

0408005

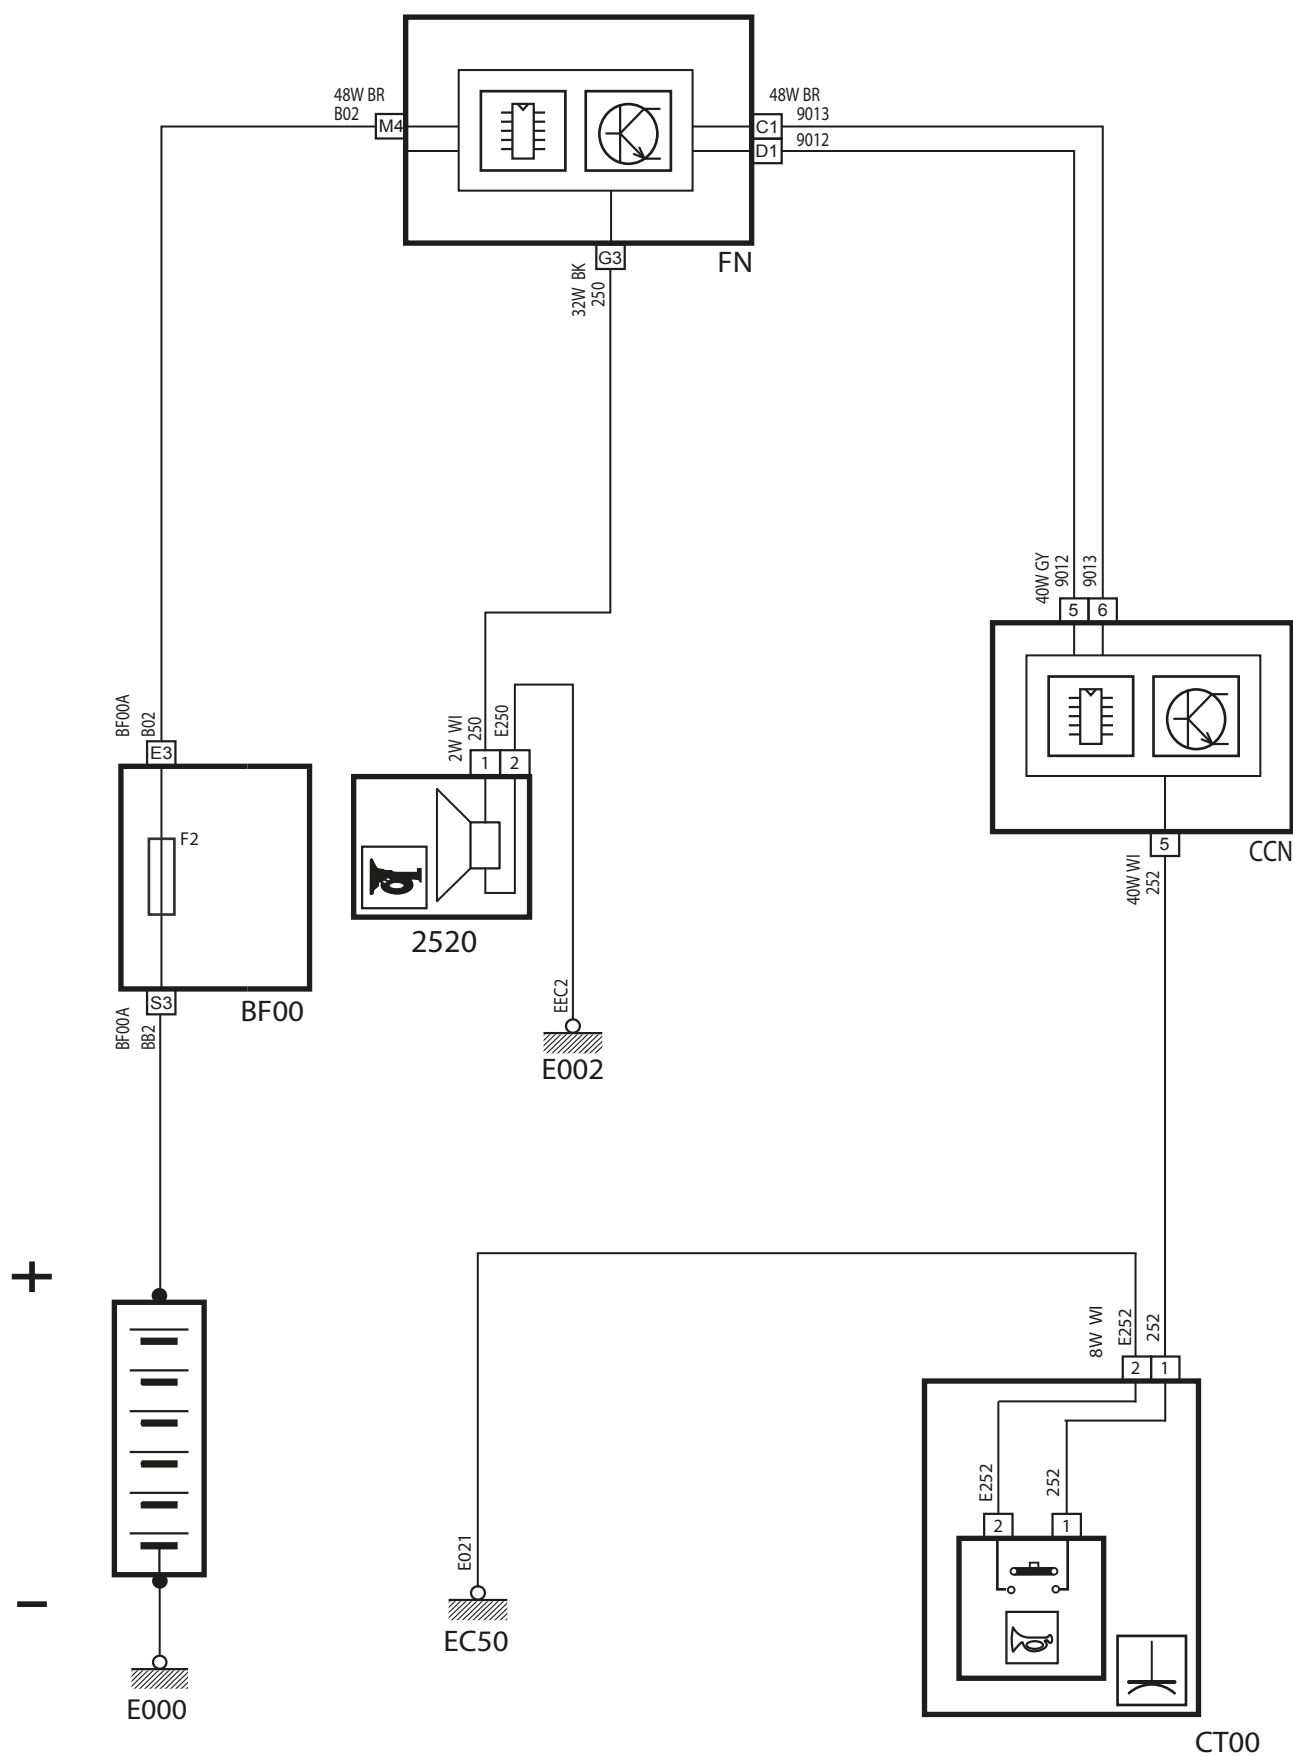

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/08/25




Wiper & Wash Pump – P6L


0501011-2

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته برف پاك كن	0005
موتور برف پاك كن جلو	5015
موتور آب پاش	5115
موتور برف پاك كن عقب	5215

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/09/01

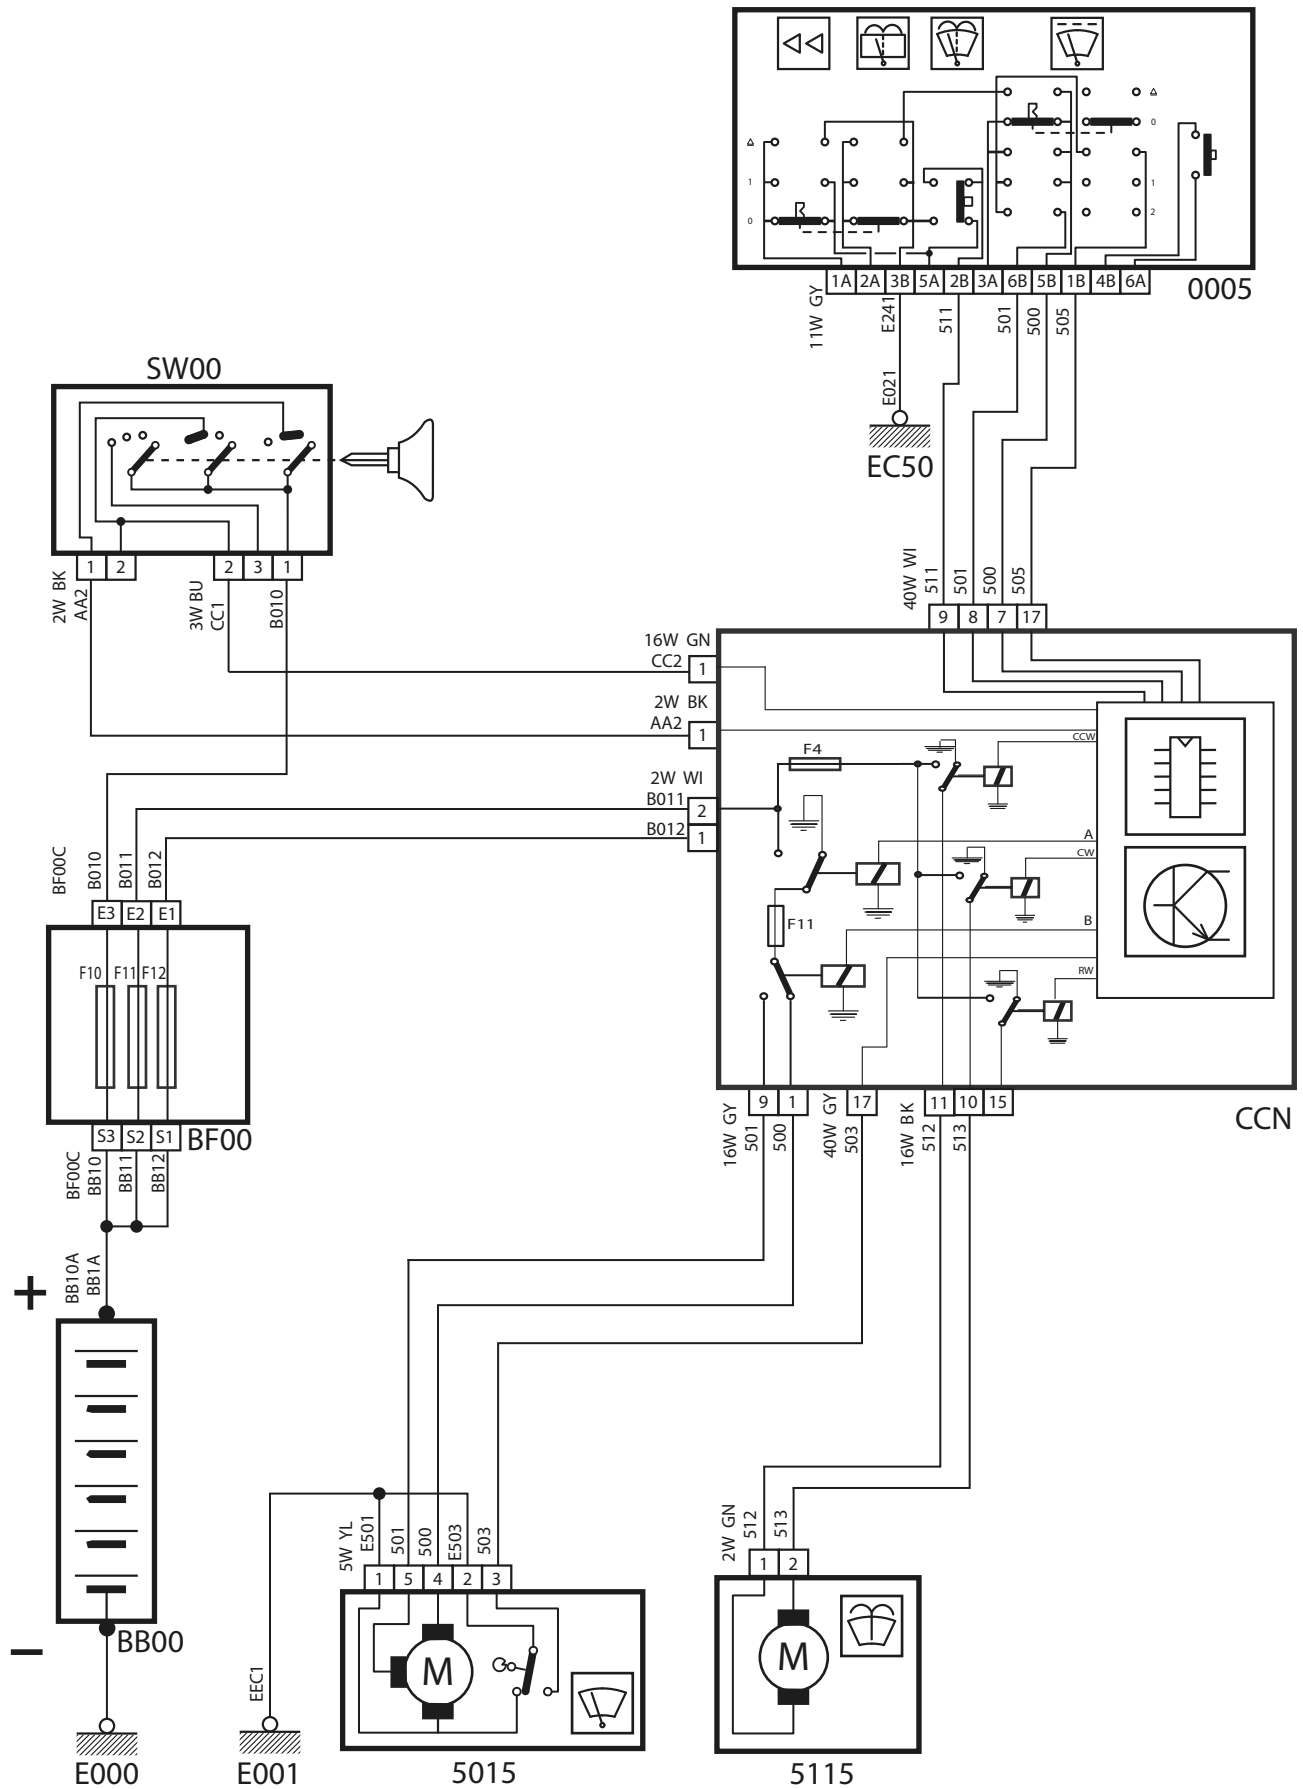

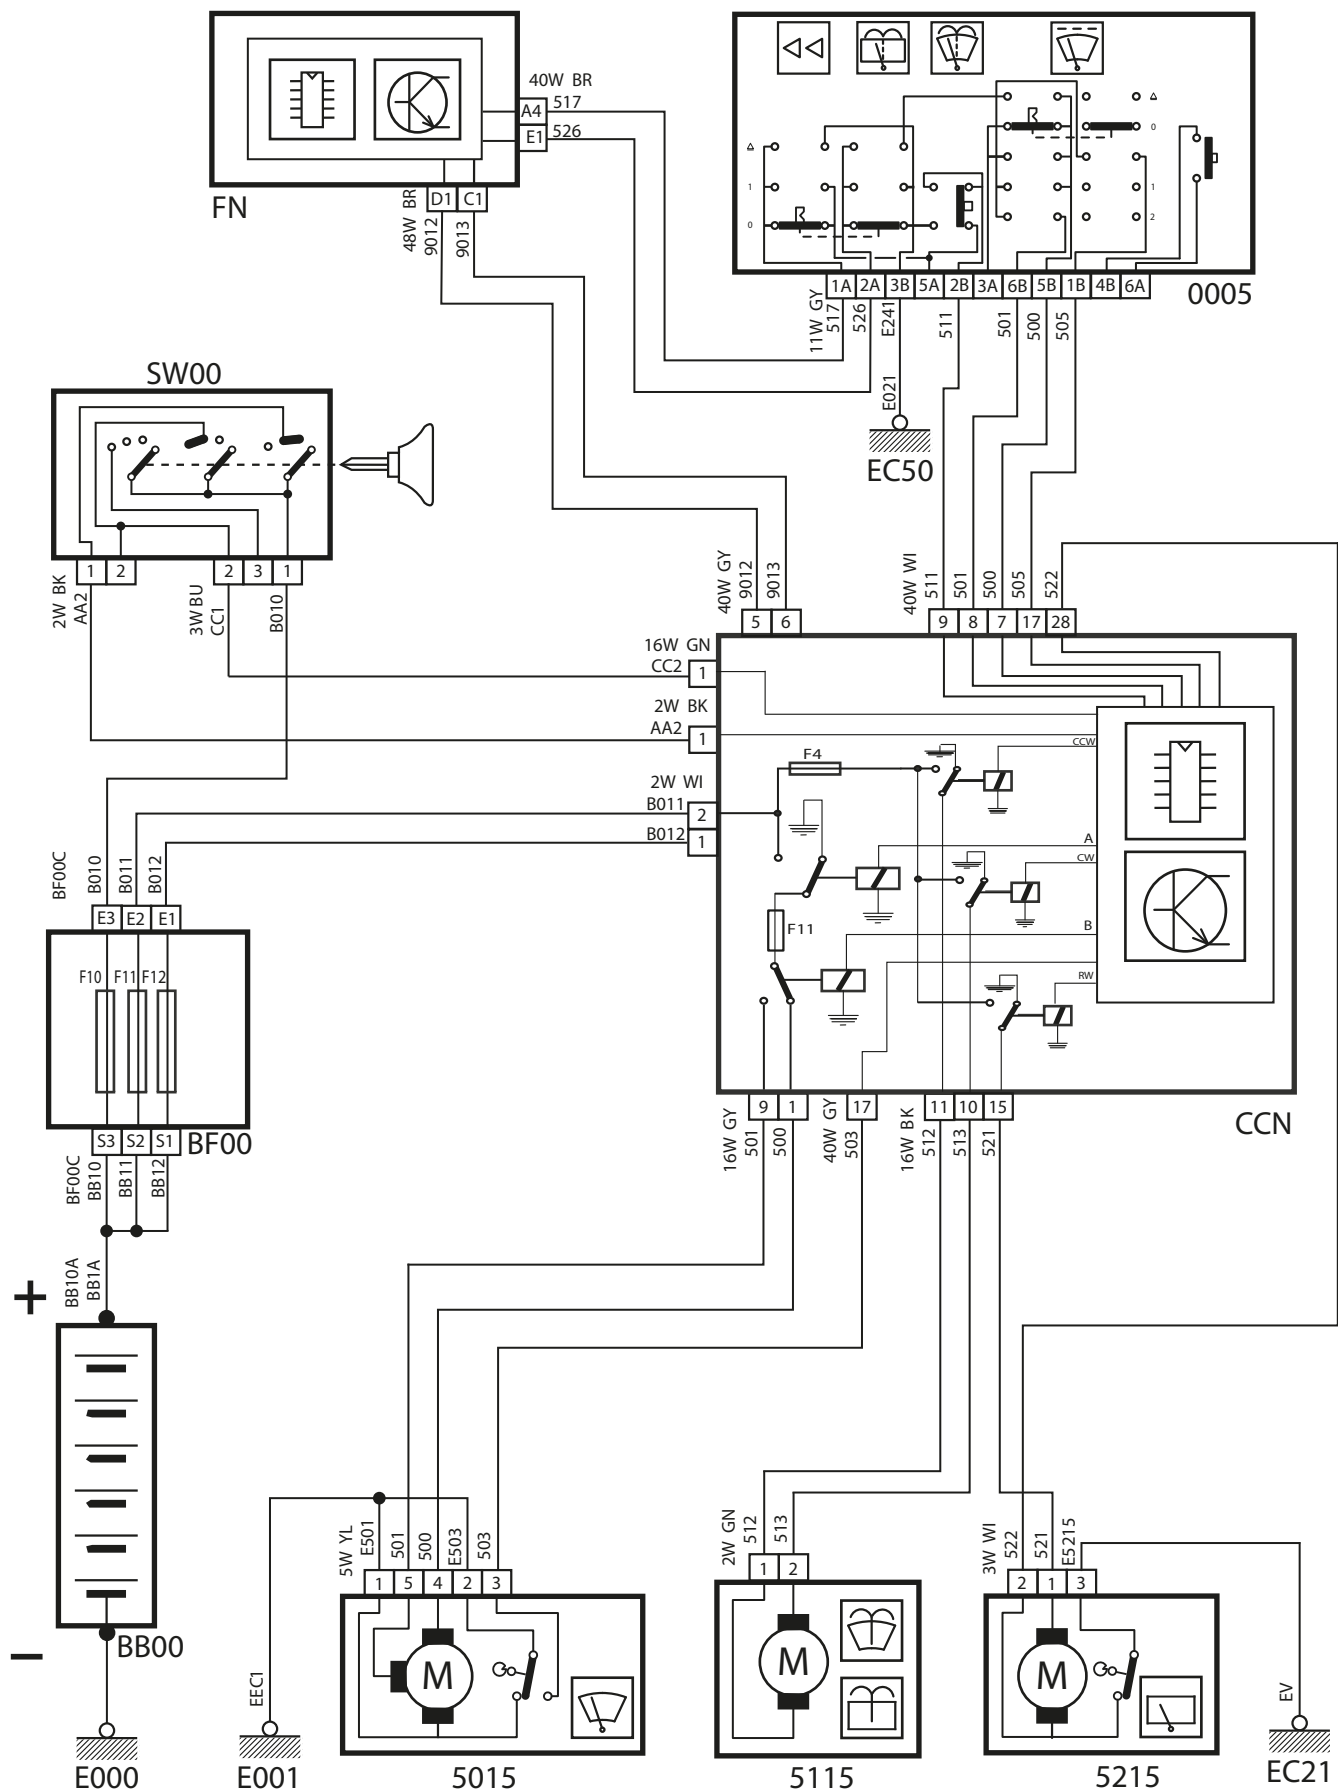




Alternator and Starter – P6L

0801005

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/08/26

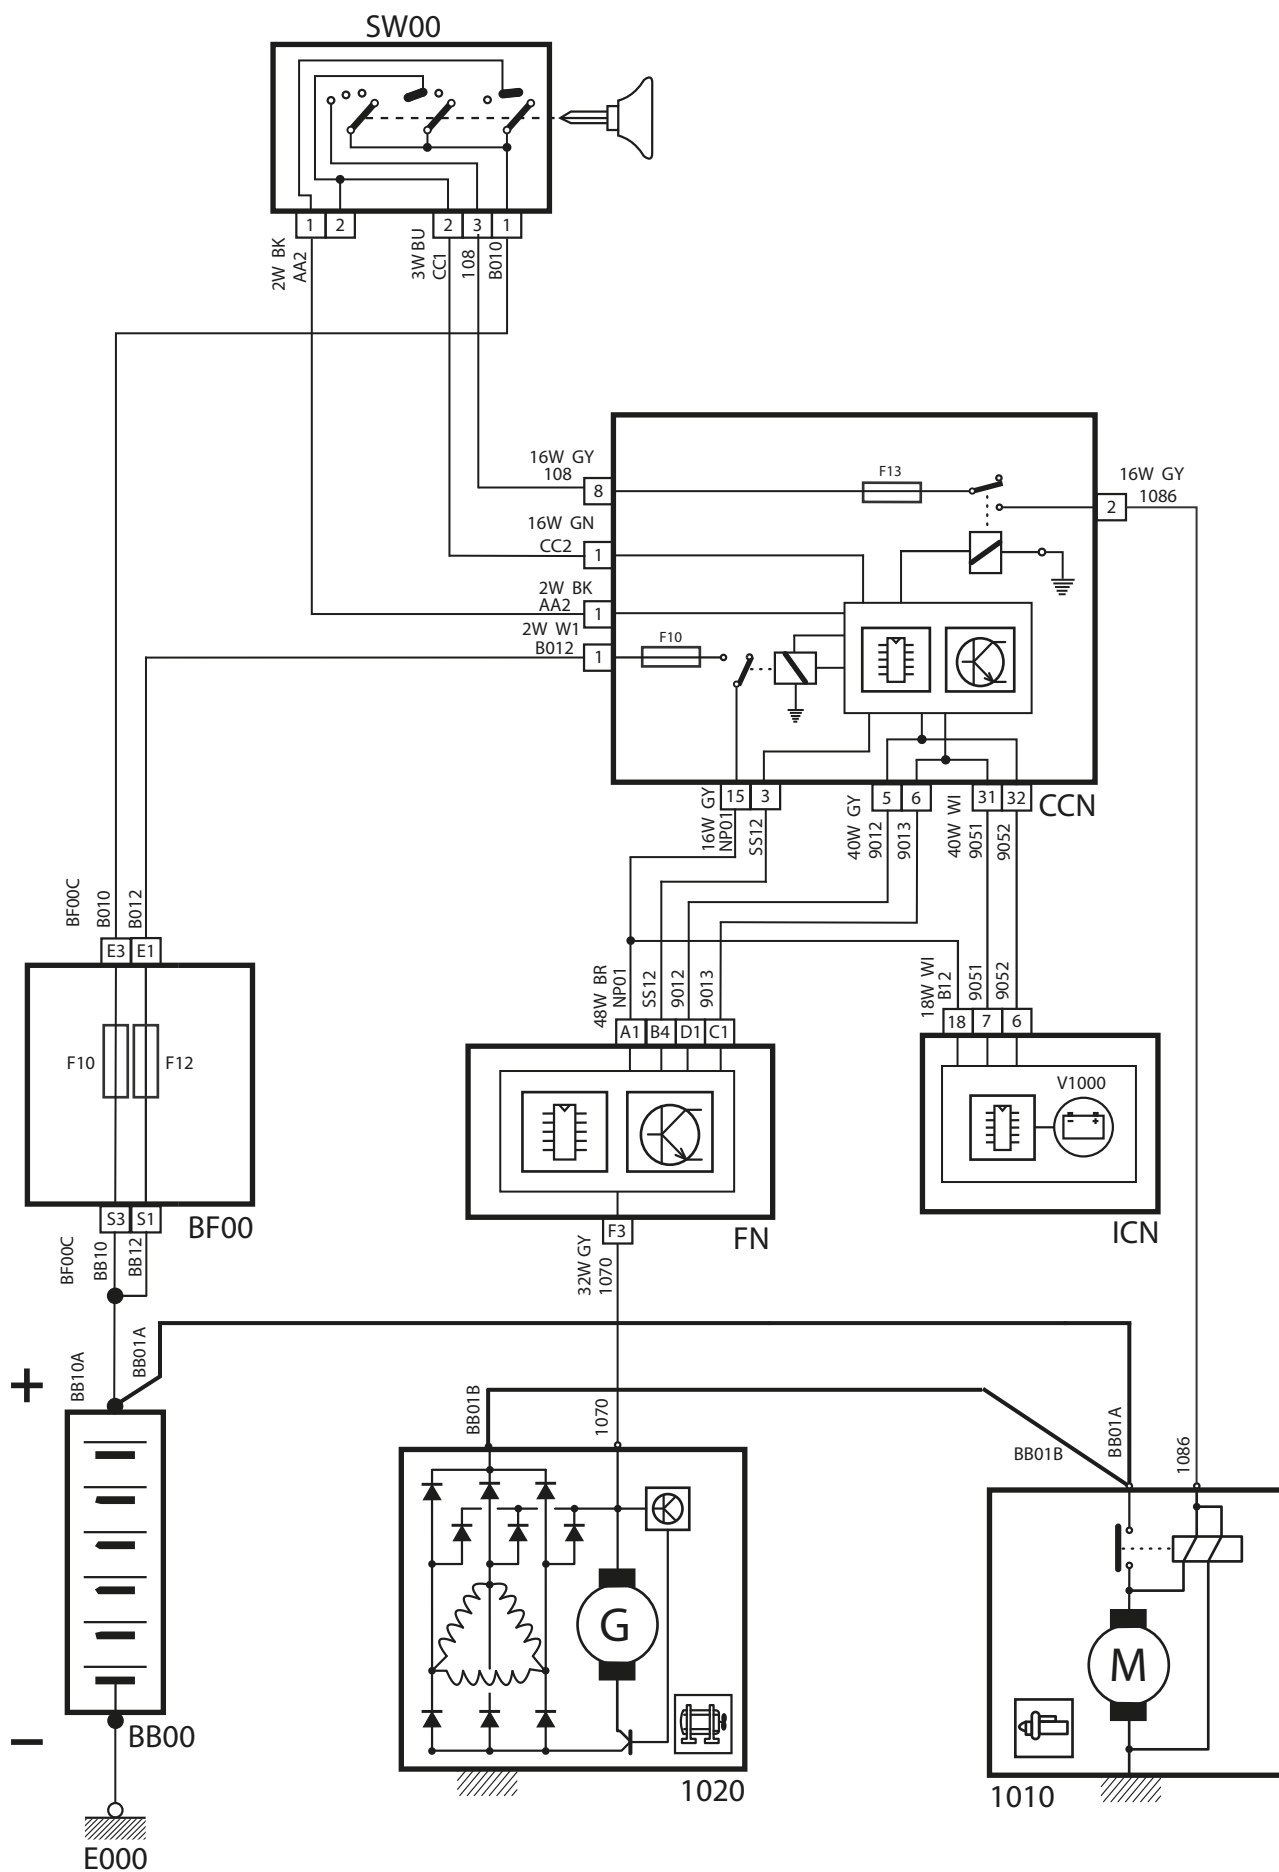




Front and Rear Fog Lamps – P6L

1003005

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
لامپ مه شکن عقب	2011
لامپ مه شکن جلو چپ	2670
لامپ مه شکن جلو راست	2675

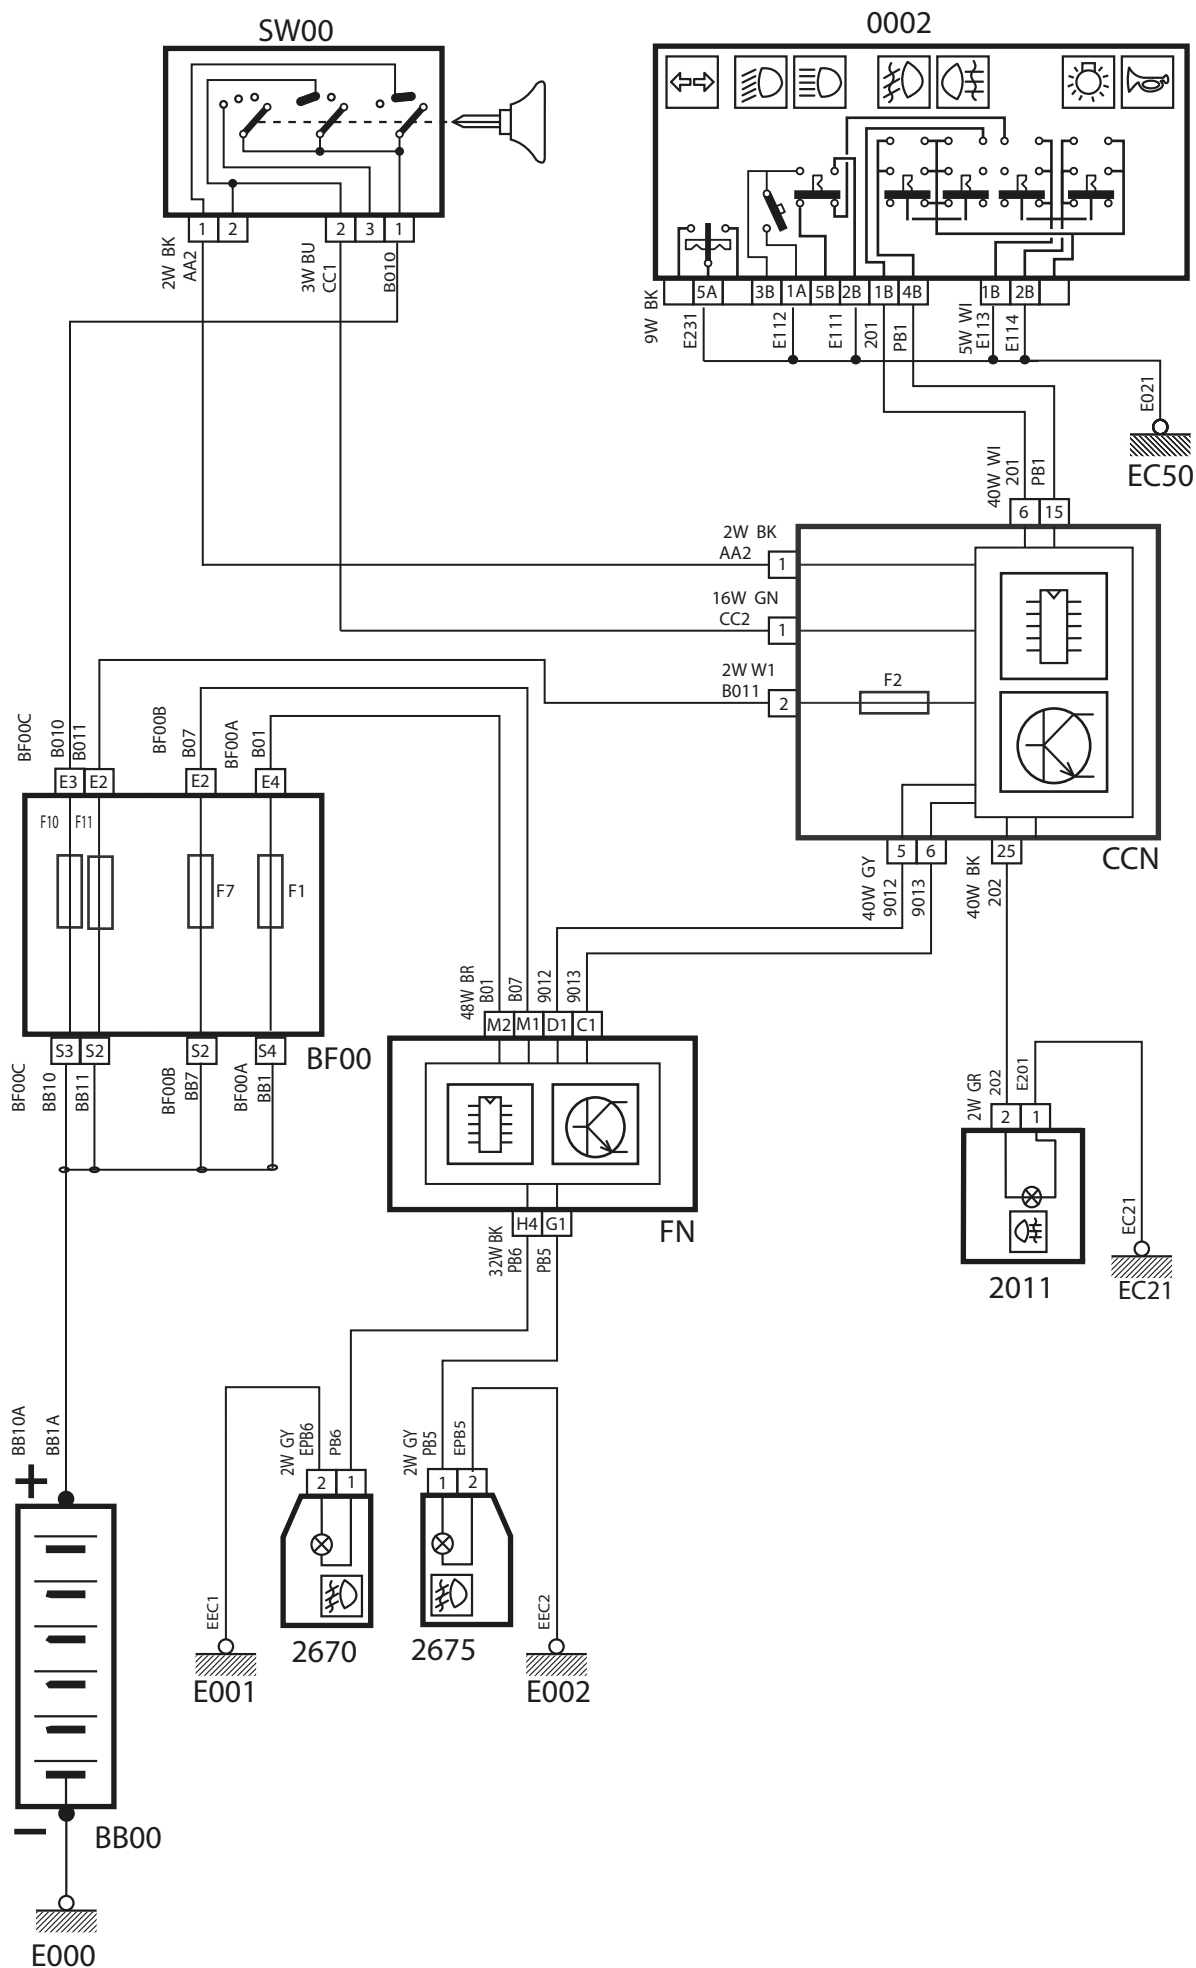



Cigar Lighter – P6L	0706004
---------------------	---------


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
دسته راهنما	0002
چراغ روشنایی جاسیگاری	3053
فندك	8100

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/08/25
-------------------------------------	------------

Cigar Lighter – P6L

ISACO

0706004

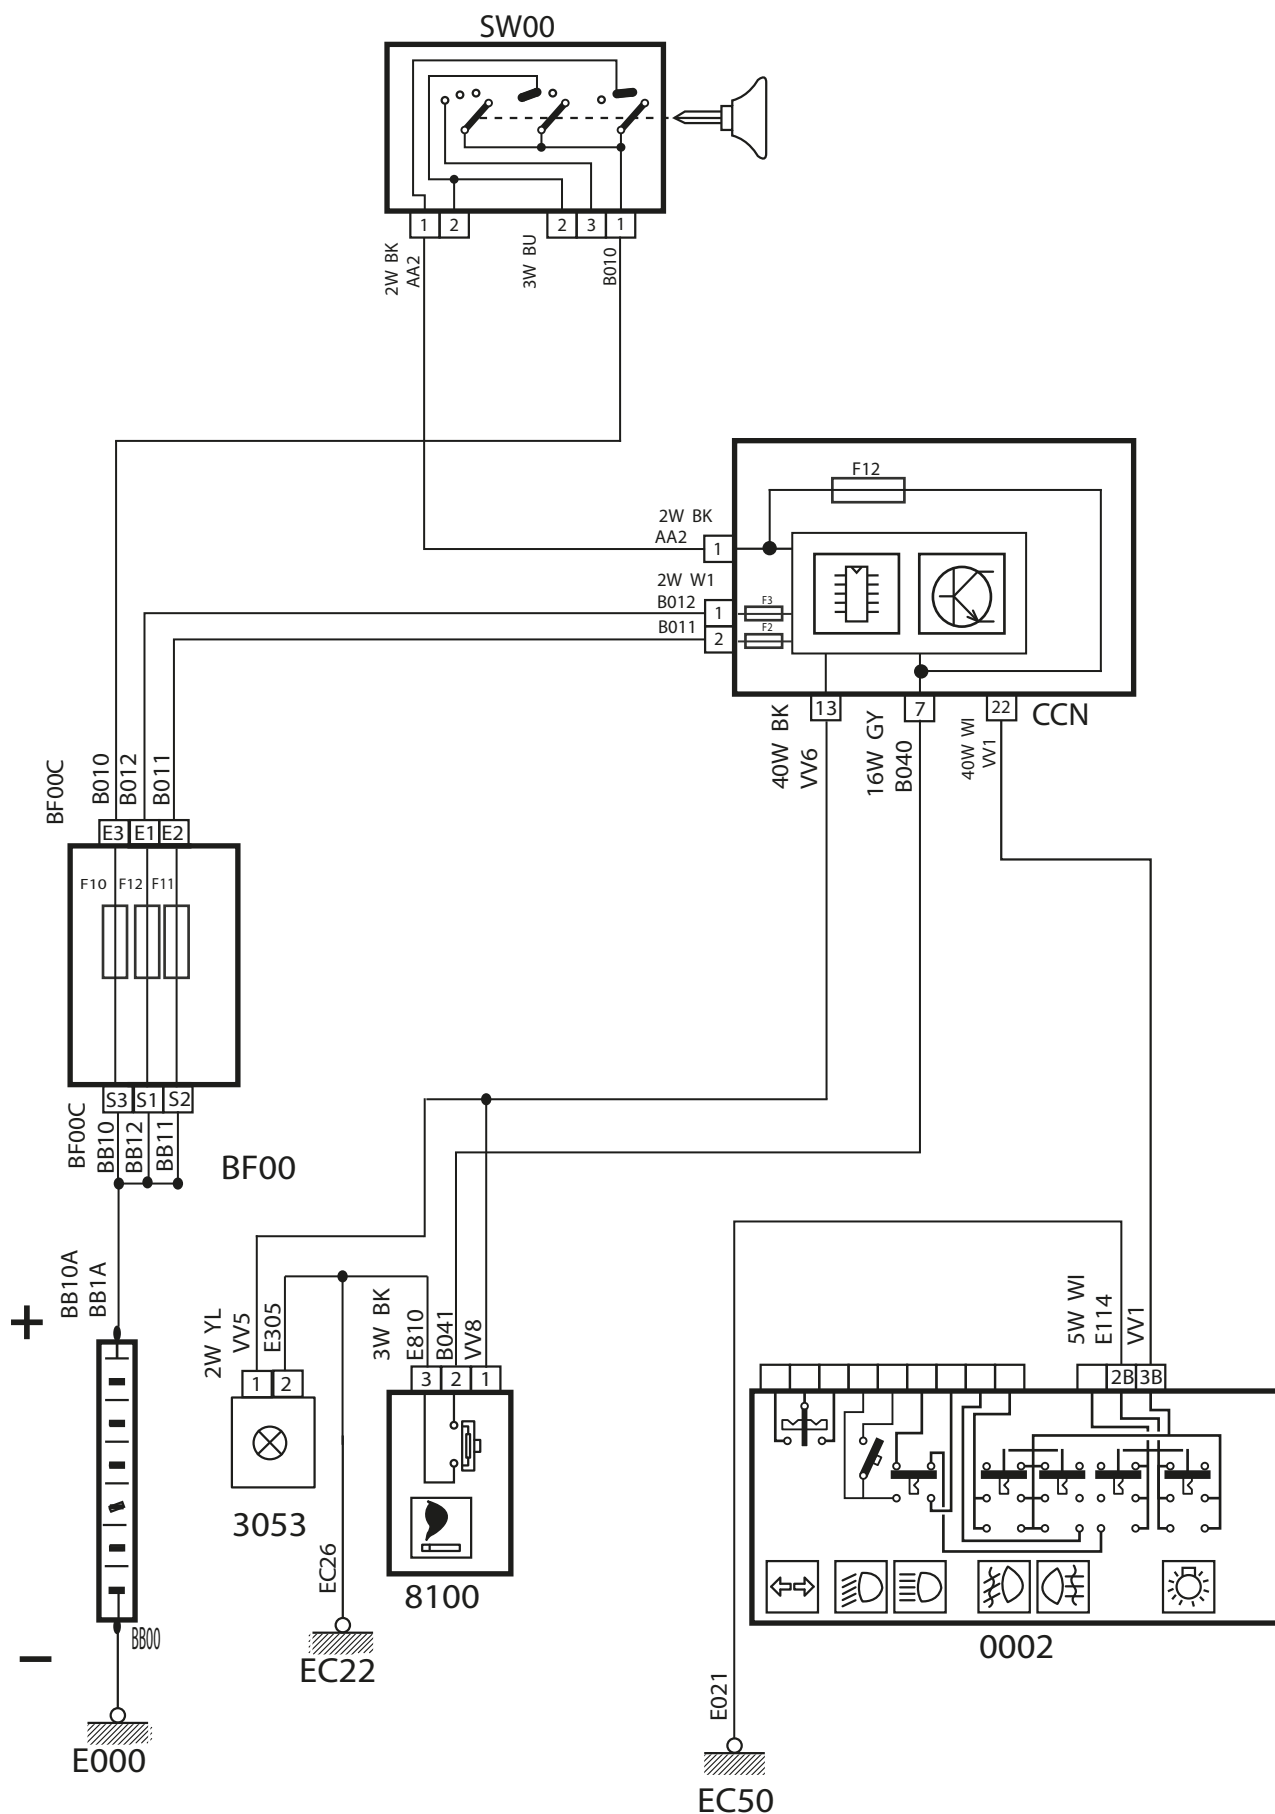

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO


2013/08/25



Automatic Front Window Winder – P6L

0601011

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
رله شيشه بالابر و آيينه ها	6020
كليدهاي شيشه بالابر و تنظيم آيينه ها	6036
موتور شيشه بالابر جلو چپ	6040
موتور شيشه بالابر جلو راست	6045






Rear Window Winder – P6L

0602002

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
رله شيشه بالابر	6020
كليد شيشه بالابر عقب چپ	6100
كليد شيشه بالابر عقب راست	6105
كليد قفل كن شيشه بالابر عقب	6120
موتور شيشه بالابر عقب چپ	6130
موتور شيشه بالابر عقب راست	6135

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/08/26

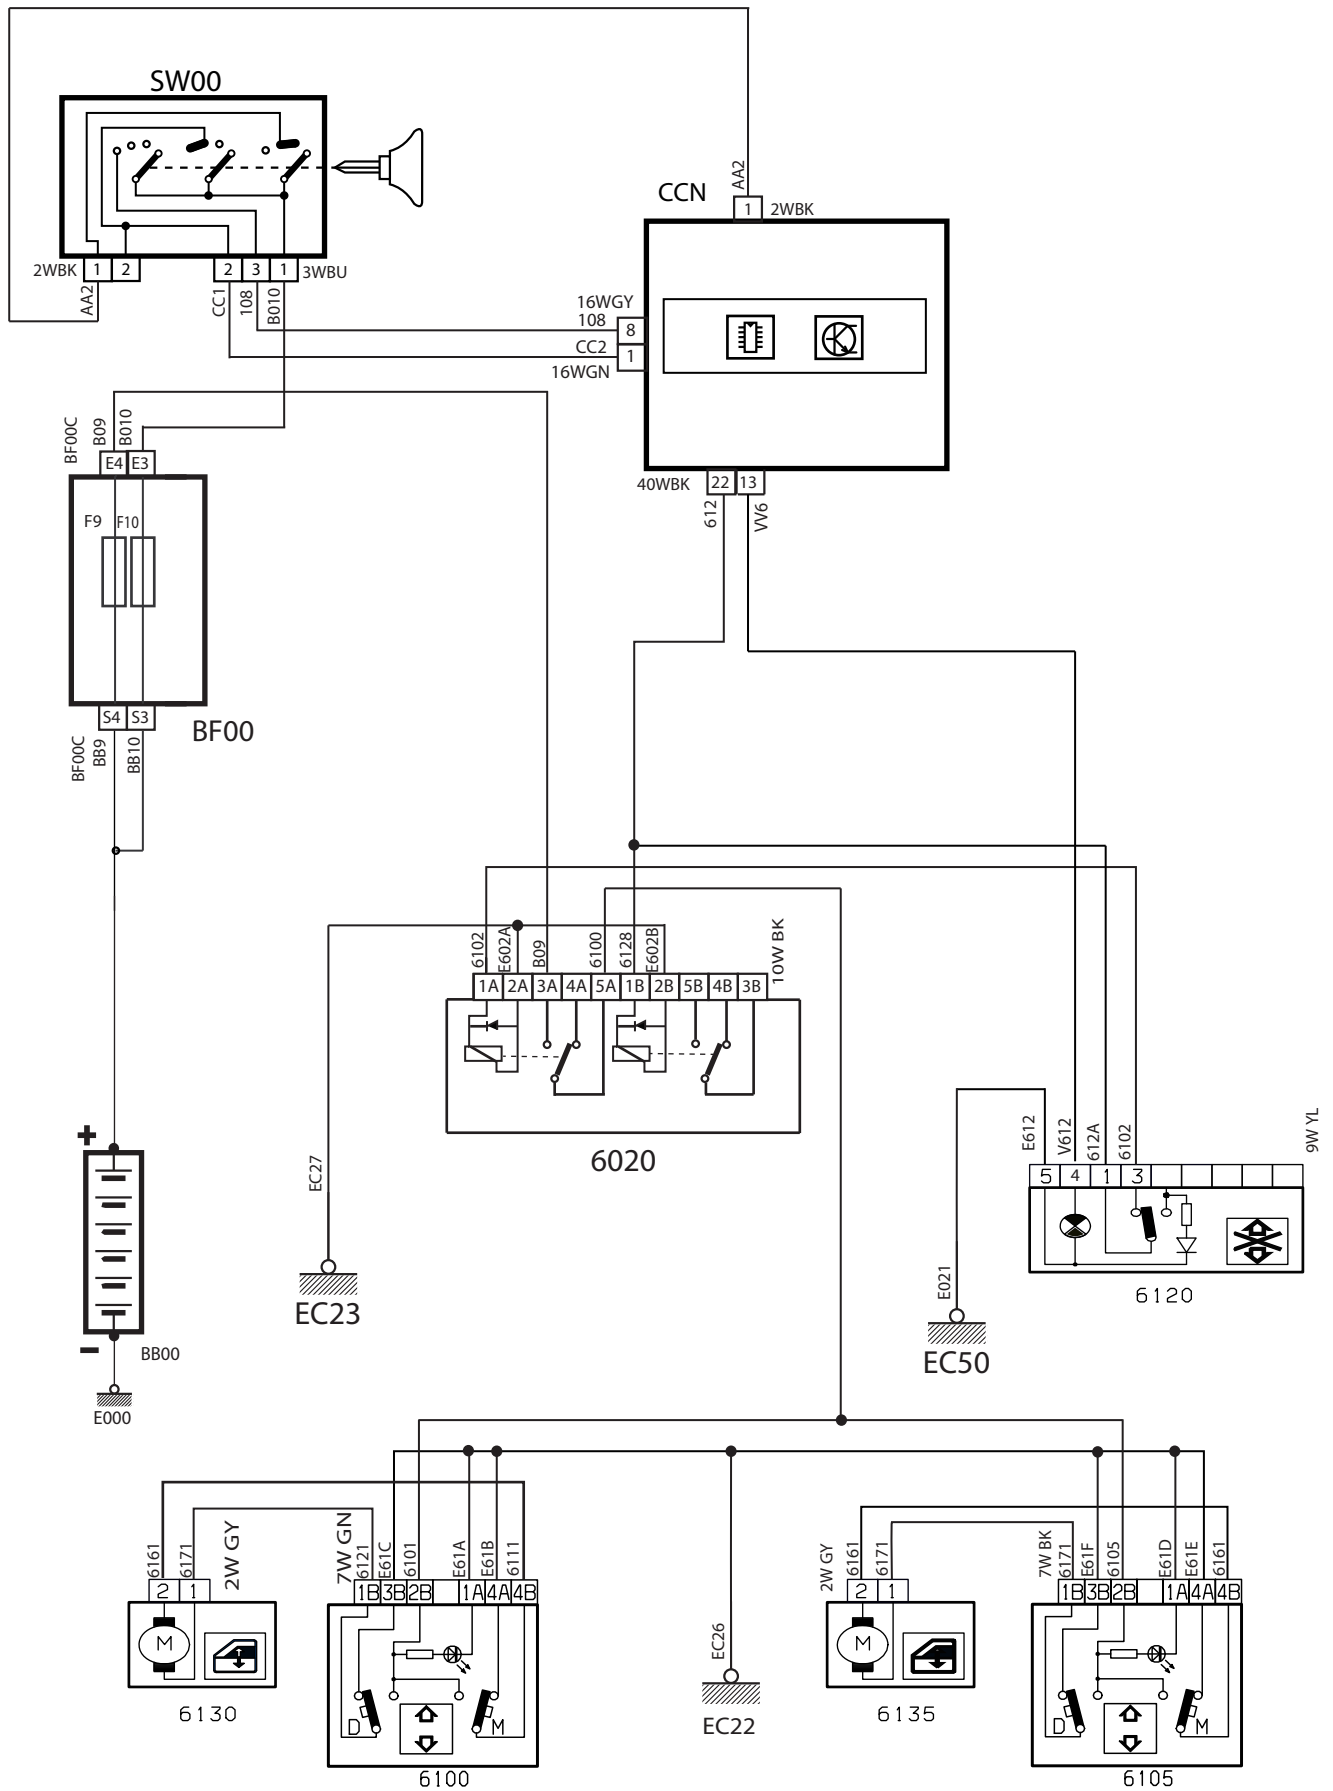



Airbag (2AB) – P6L	0402021
--------------------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
كانكتور عيب يابي	C001
ماژول ايربگ شاگرد	6564
ماژول ايربگ راننده	6565
كليد غيرفعال كننده ايربگ شاگرد	6569
كنترل يونيت ايربگ و كمربند ايمني	6570
كمربند پيش كشنده جلو چپ	6575
كمربند پيش كشنده جلو راست	6576


Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/09/01
-------------------------------------	------------



Airbag (1AB) – P6L	0402020
--------------------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
كانكتور عيب يابي	C001
مقاومت شبيه ساز ماژول ايربگ شاگرد	R001
ماژول ايربگ راننده	6565
مقاومت كليد غيرفعال كننده ايربگ شاگرد	R002
كنترل يونيت ايربگ و كمربند ايمني	6570
كمربند پيش كشنده جلو چپ	6575
كمربند پيش كشنده جلو راست	6576

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/09/01
-------------------------------------	------------

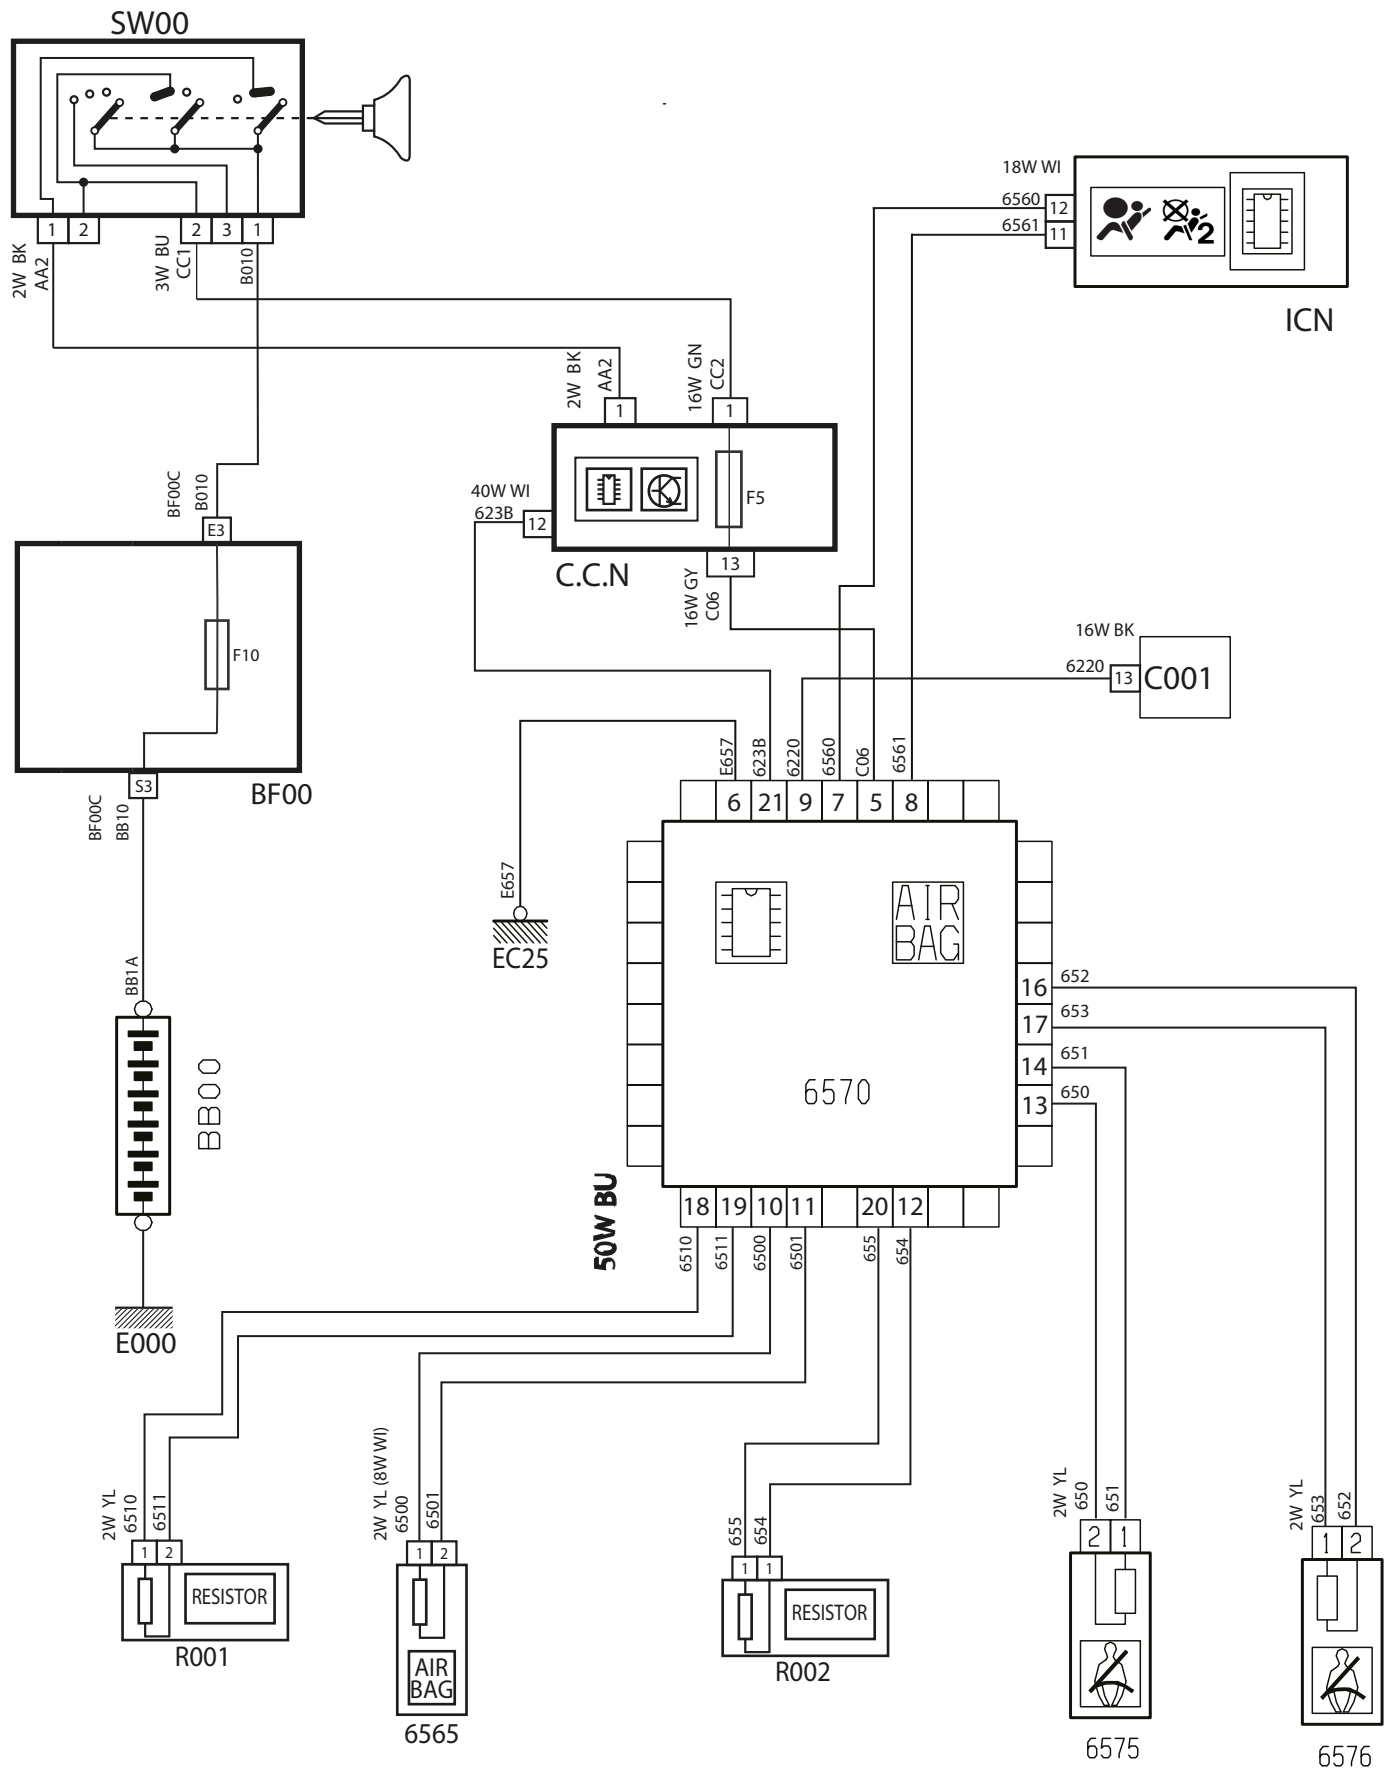




Immobilizer – P6L

0403022

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
كانكتور عيب يابي	C001
موتور ECU	1320
يونيت الكترونيكي ايموبلايزر	8208






ABS – P6L

0301024

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عيب يابي	C001
سوئيچ لامپهاي استپ ترمز	2100
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015
ECU ترمز ABS	7020

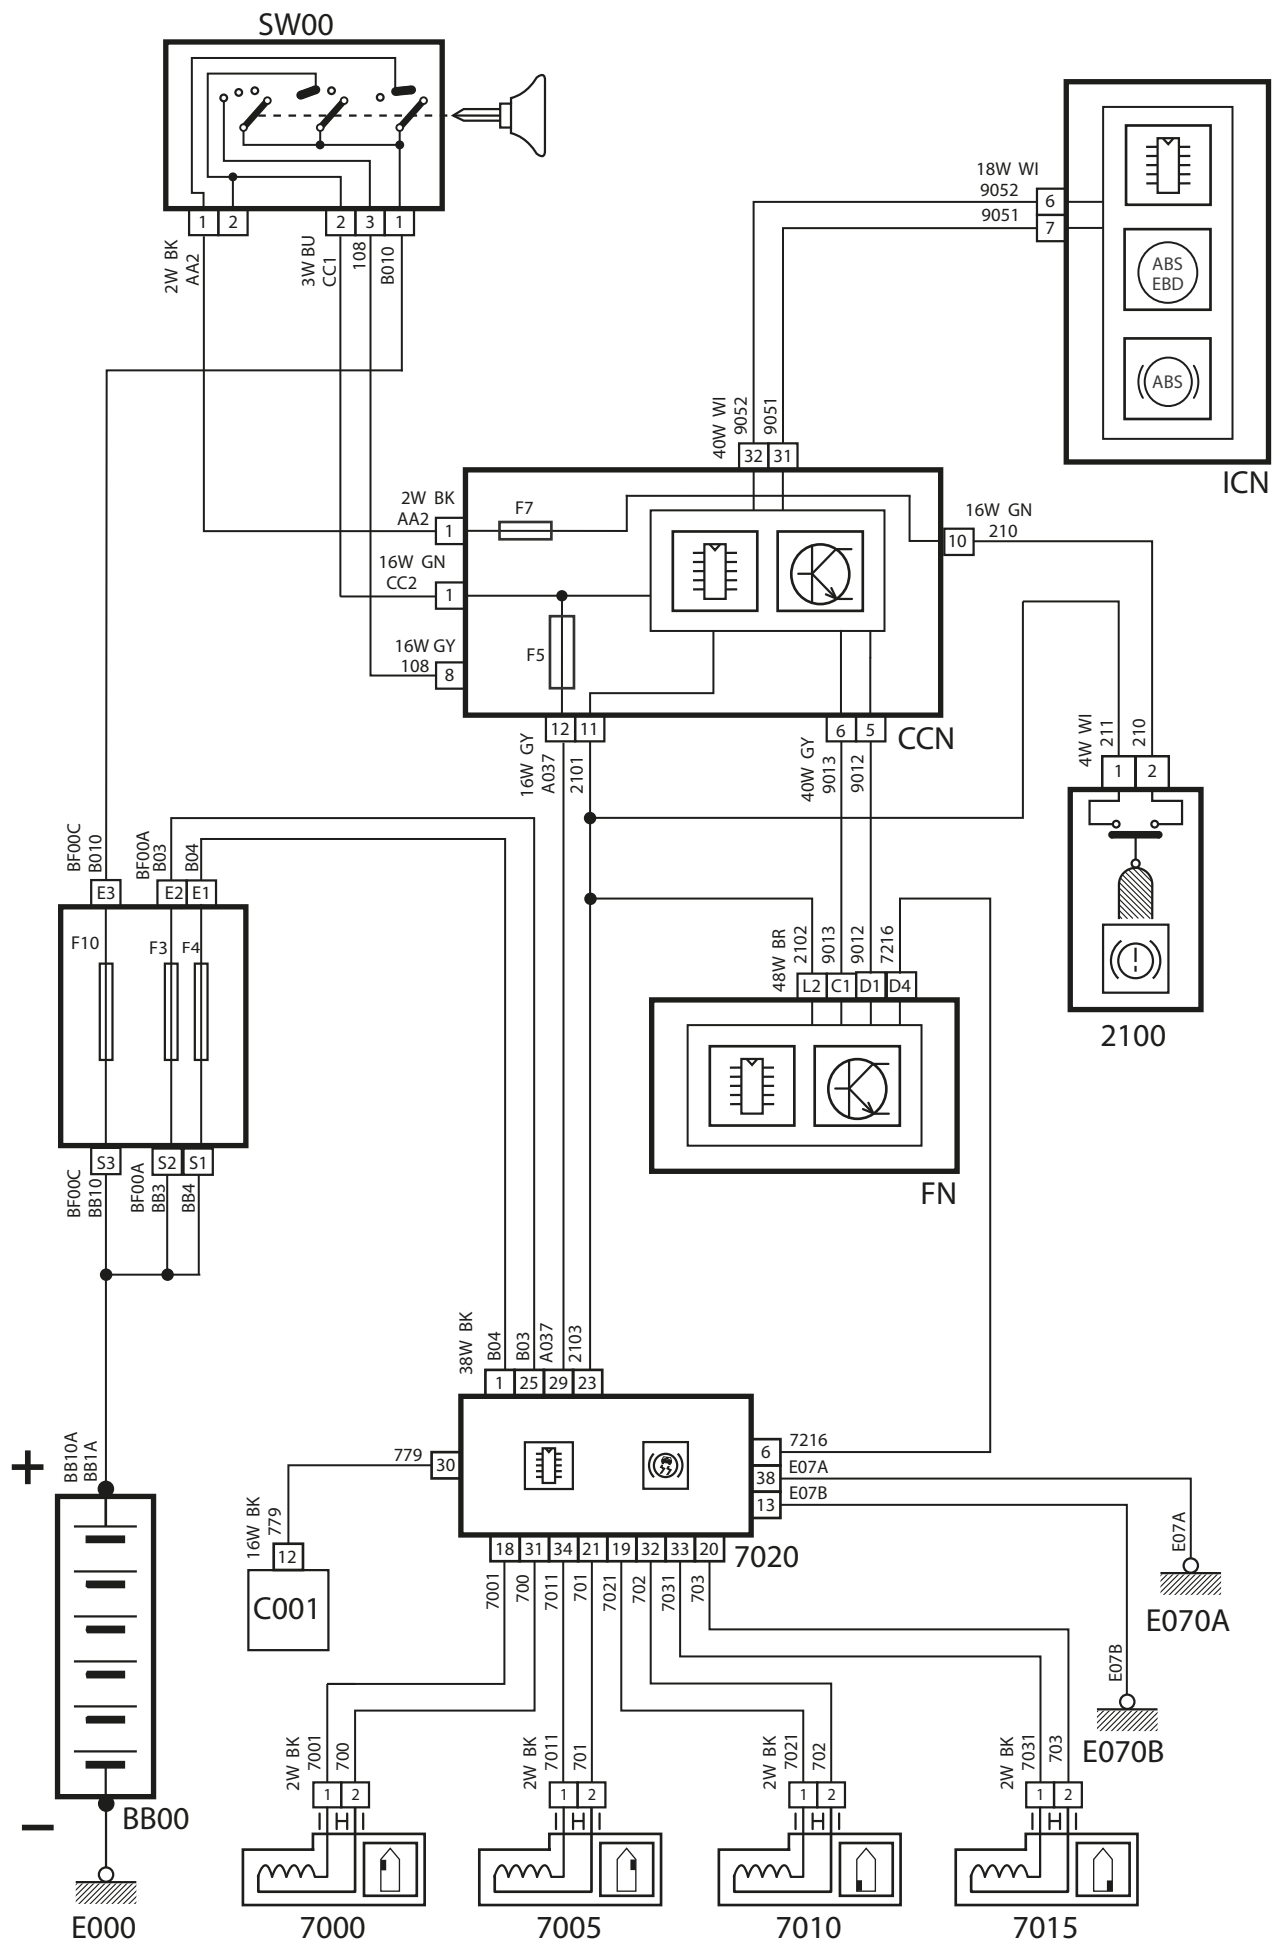




Radio & CD Player – P6L	0705004
-------------------------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
كانكتور عيب يابي	C001
راديو پخش	8410
بلندگوي جلو سمت چپ	8420
بلندگوي جلو سمت راست	8425
بلندگوي عقب سمت چپ	8430
بلندگوي عقب سمت راست	8435

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/09/14
-------------------------------------	------------

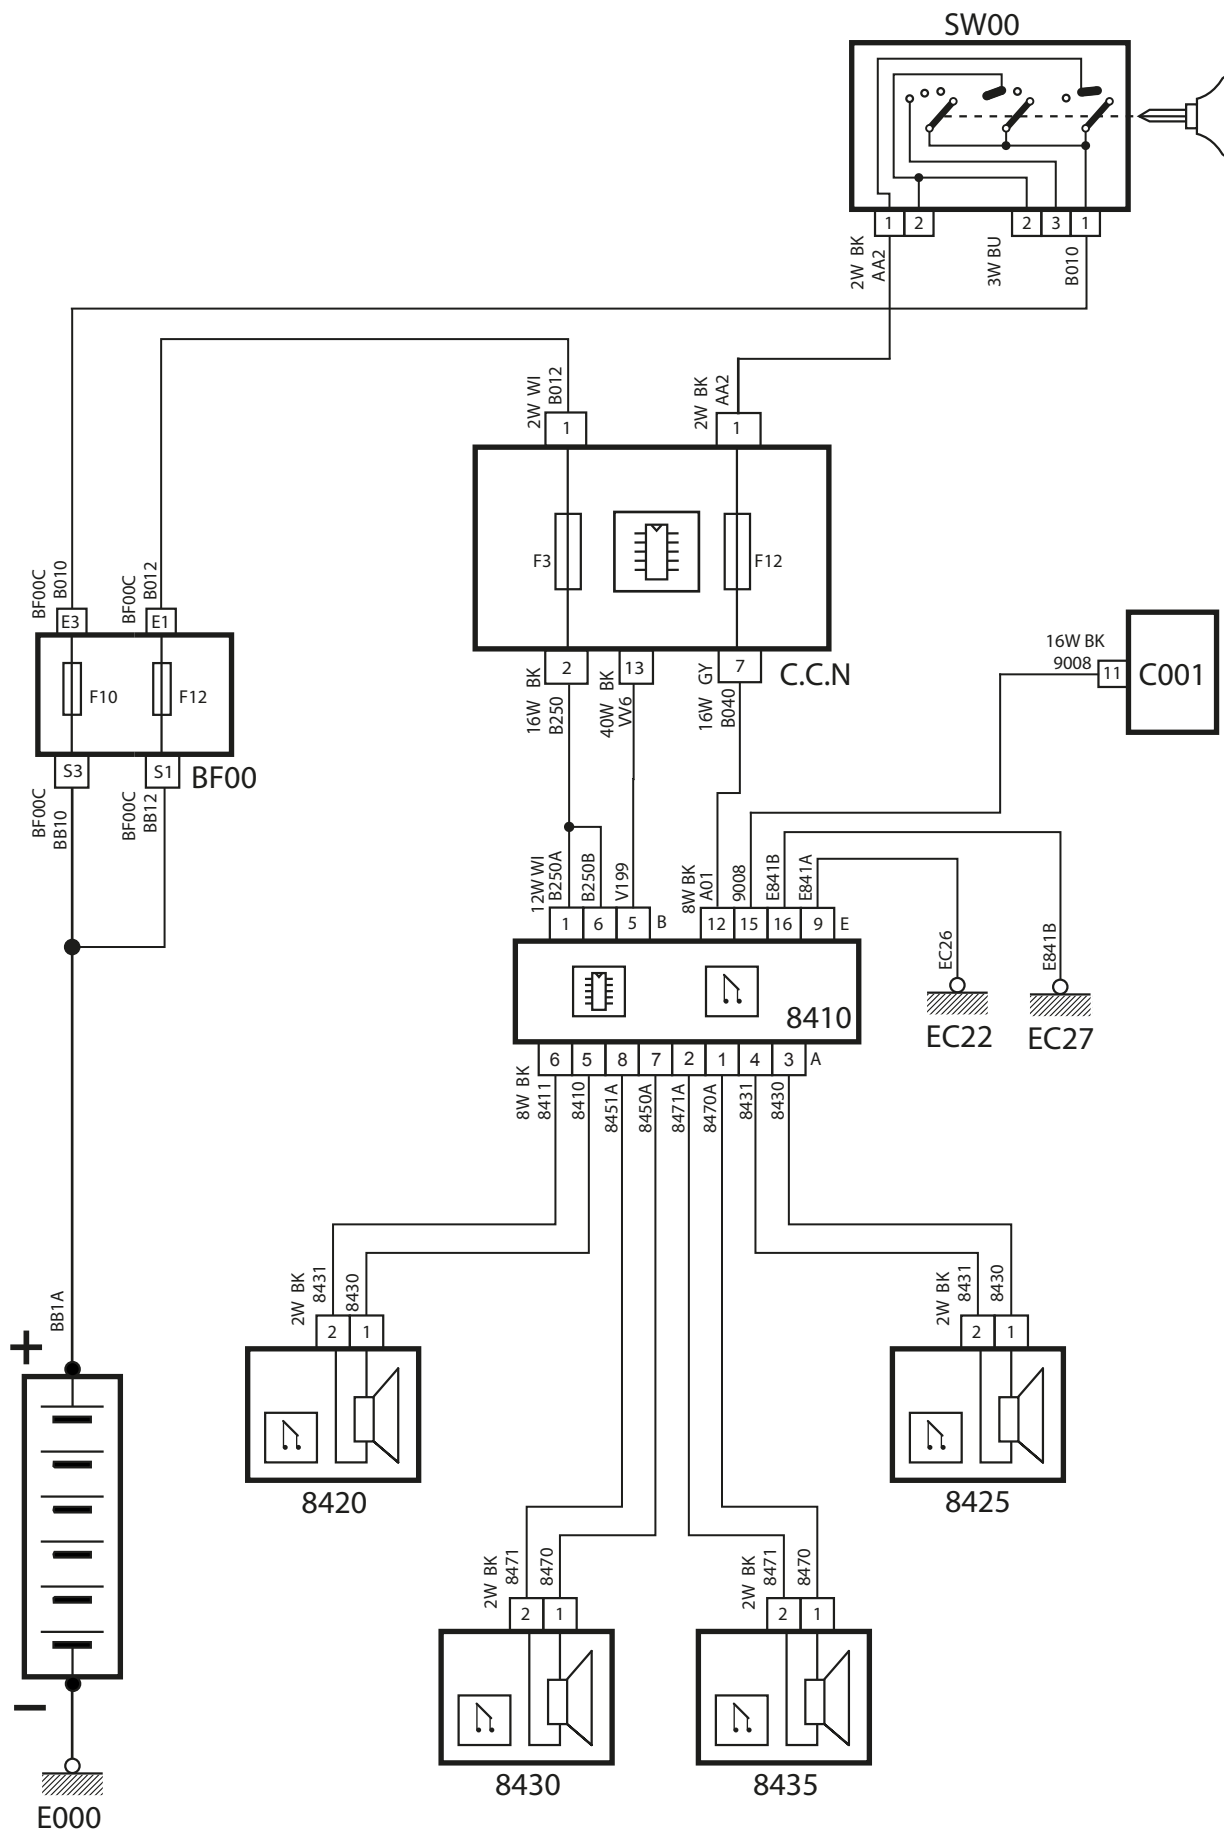





Central Locking – P6L	0401005-6
-----------------------	-----------

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
كليد فلاشر	2300
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217
محرك قفل صندوق عقب	6260
نمايشگر چند منظوره	7215

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/09/14
-------------------------------------	------------



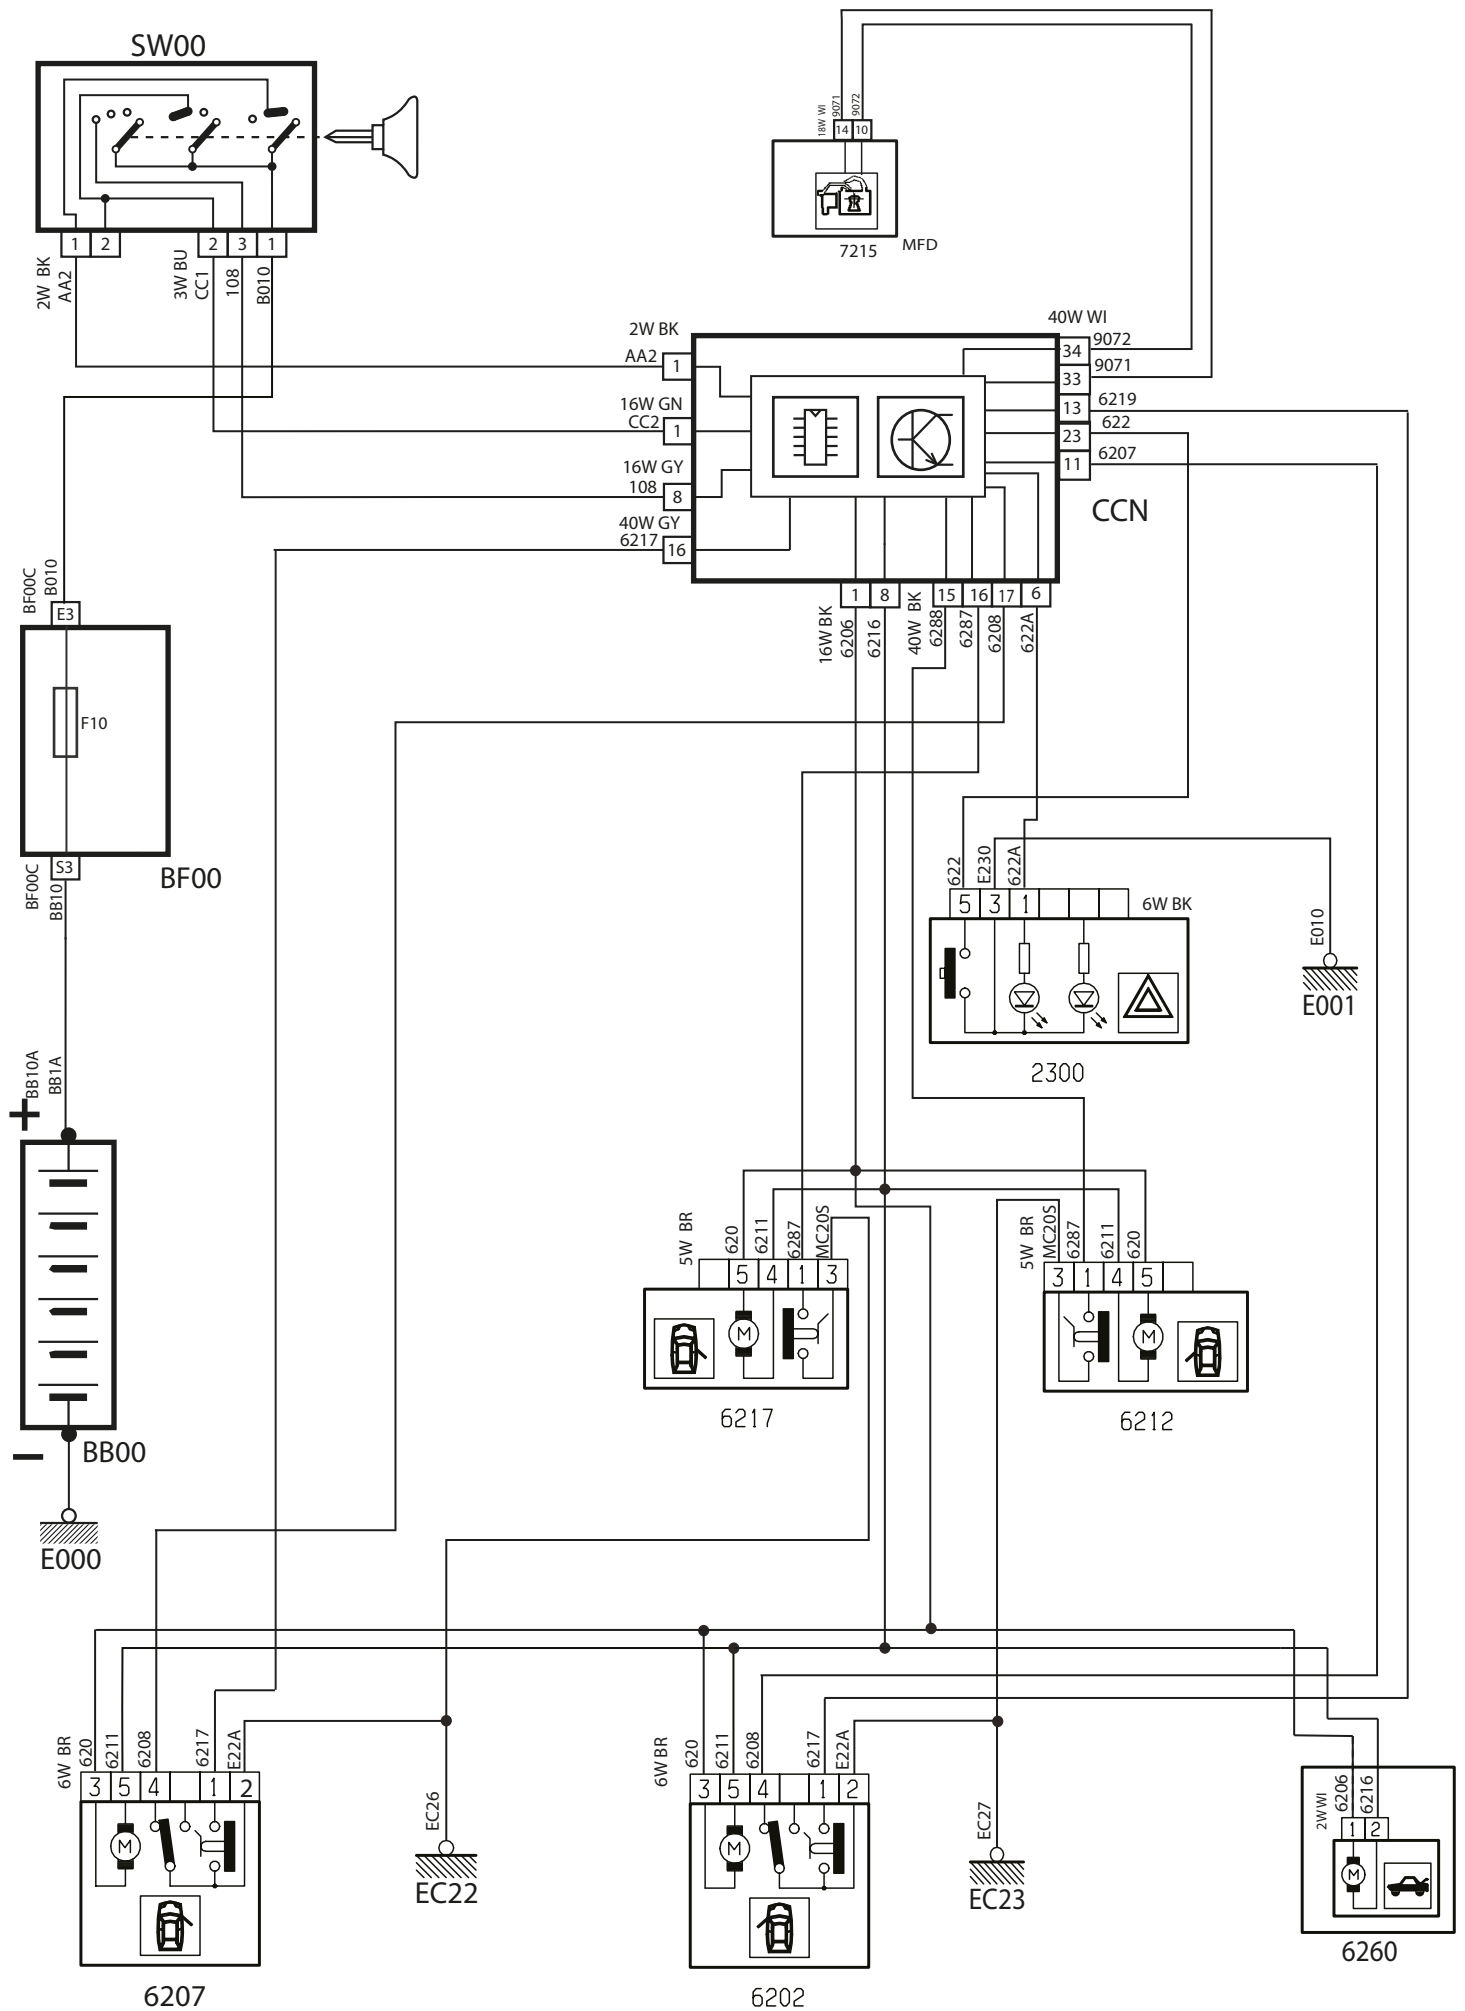




Engine Oil Pressure – P6L

0903004

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سوئيچ فشار روغن موتور	4110

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/08/25

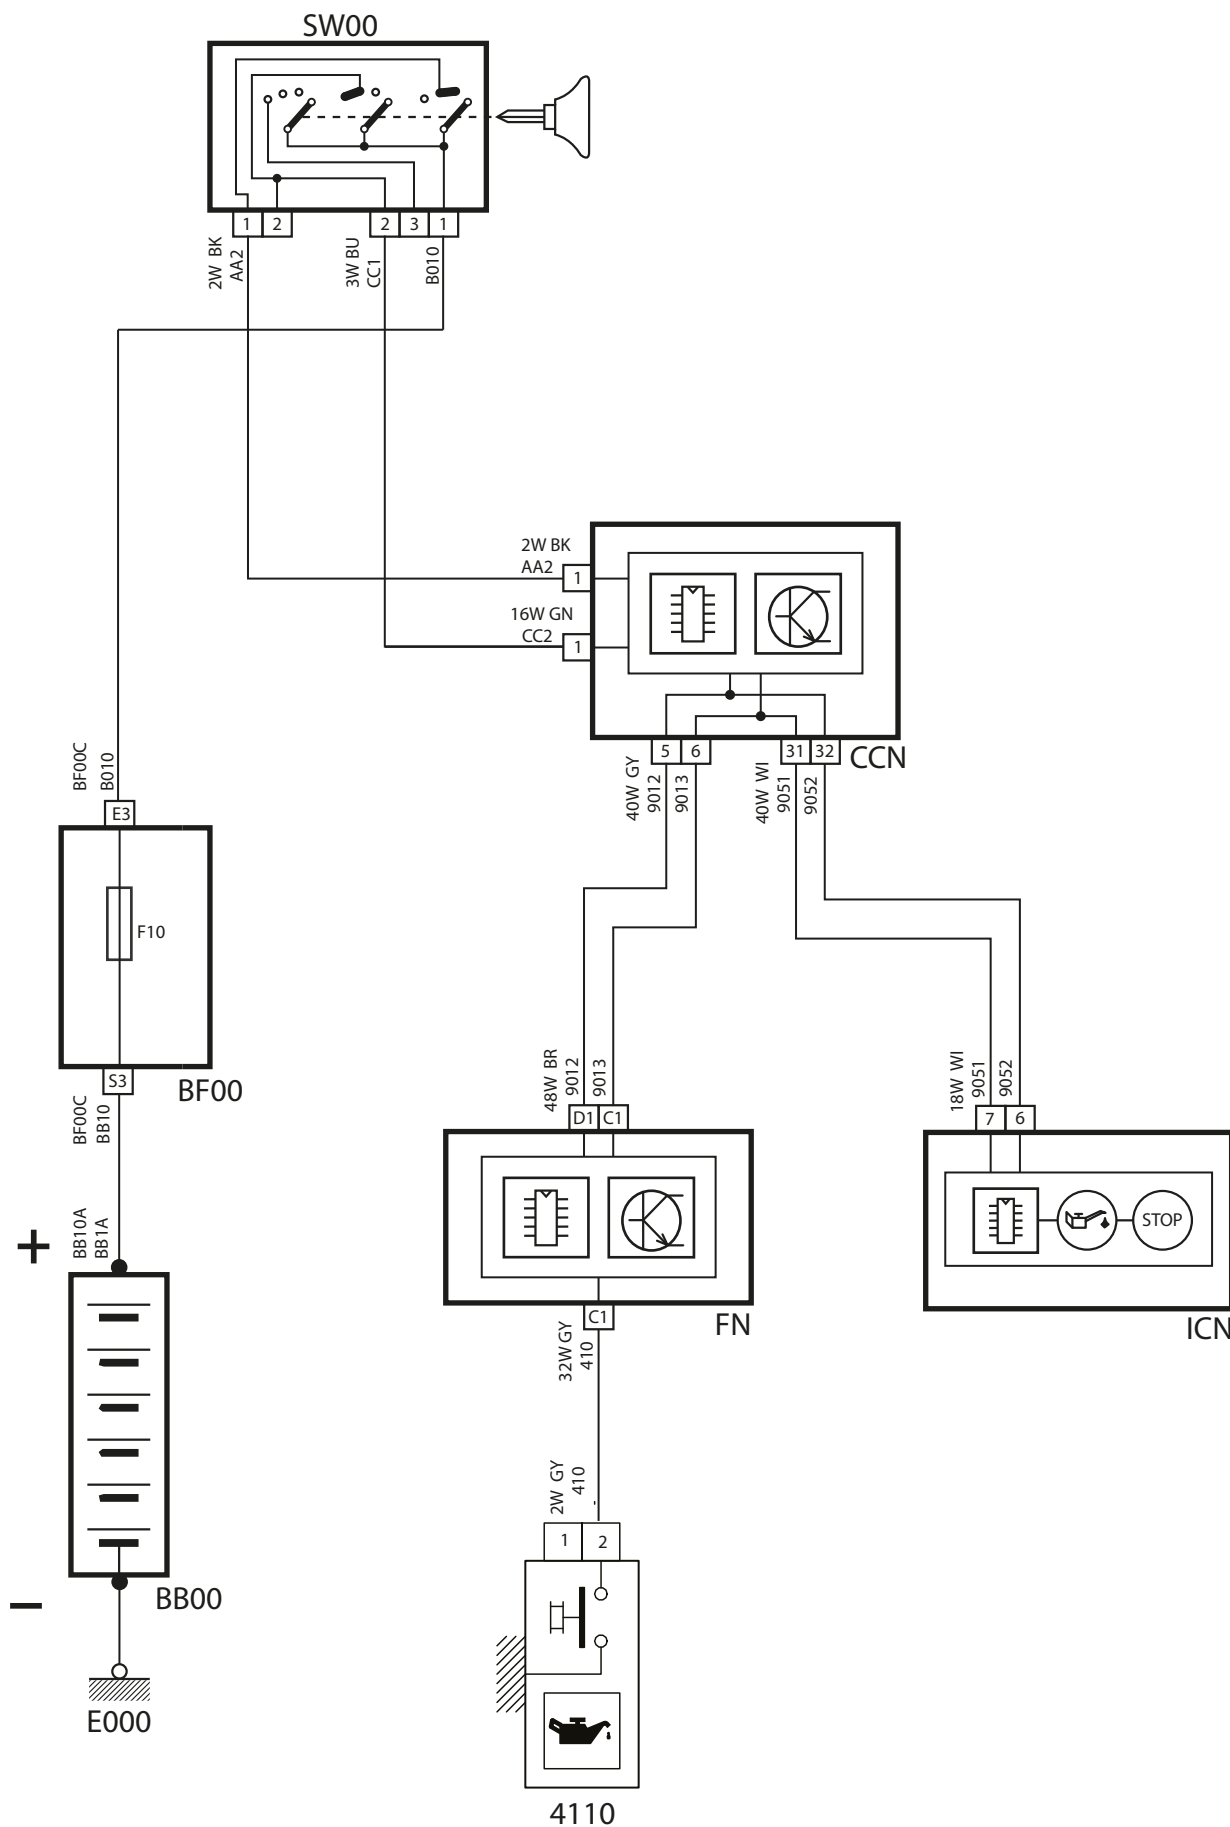




Head Lamps & Dipped & Adjust – P6L

1002005

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو	6600
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو چپ	6610
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو راست	6615

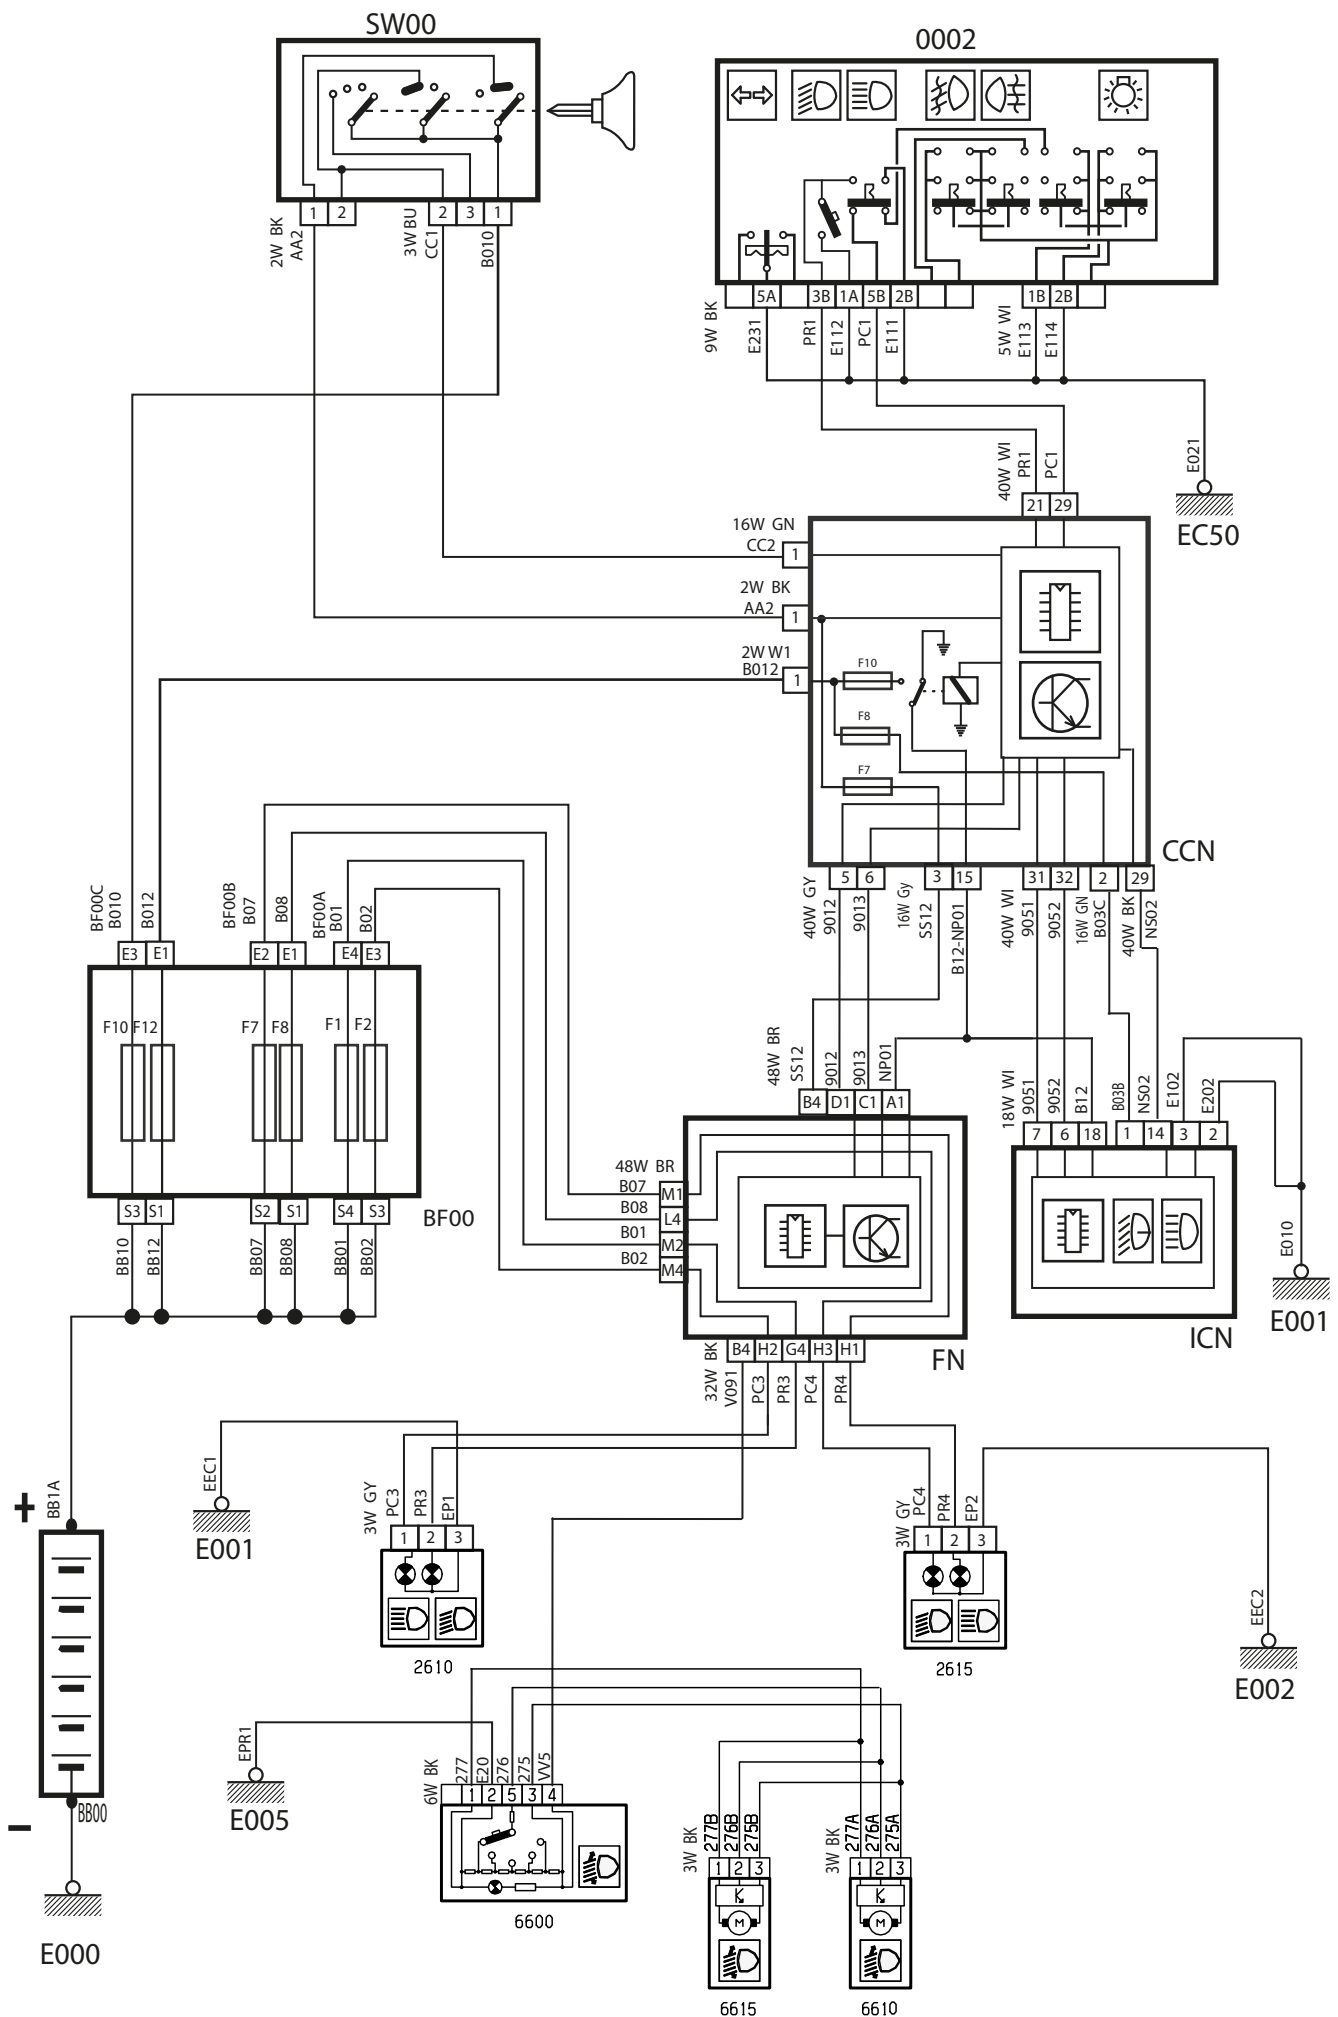




Side Lamps – P6L

1001006-7

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
چراغ كوچك جلو سمت چپ	2620
چراغ كوچك جلو سمت راست	2625
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
لامپ پلاك سمت راست	2633
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635
لامپ پلاك سمت چپ	2636

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/09/01

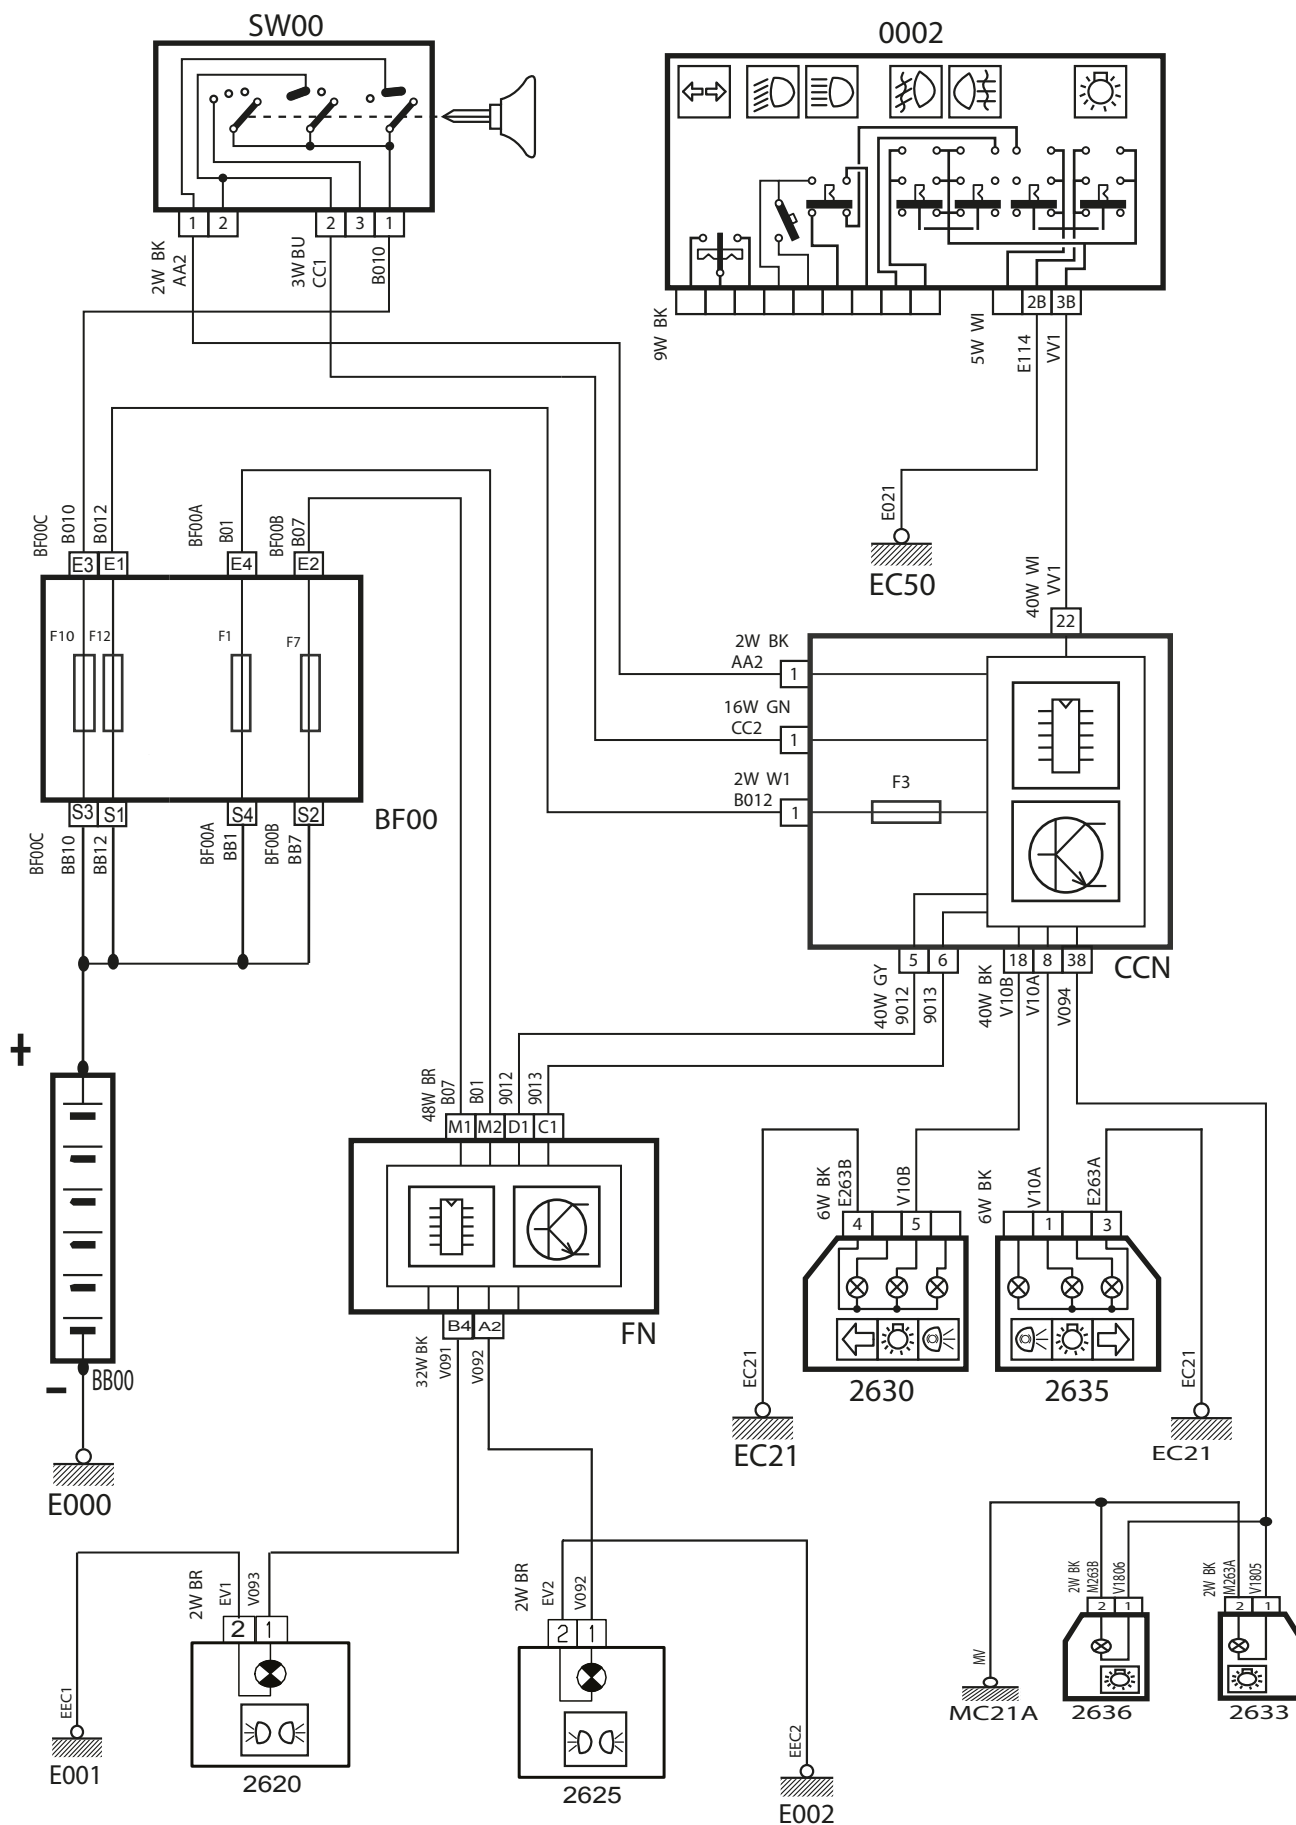



Coolant Temperature – P6L

0904004

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور	1220
ECU موتور	1320
ترمیستور مایع خنك كننده موتور (براي نشانگر)	4030

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/08/25




Mirrors & Rear Screen Heater – P6L

0702004

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
موتور آينه بغل سمت چپ	6410
موتور آينه بغل سمت راست	6415
المنت گرمکن شیشه عقب	8120
ECU سيستم تهويه مطبوع	8080

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/09/01

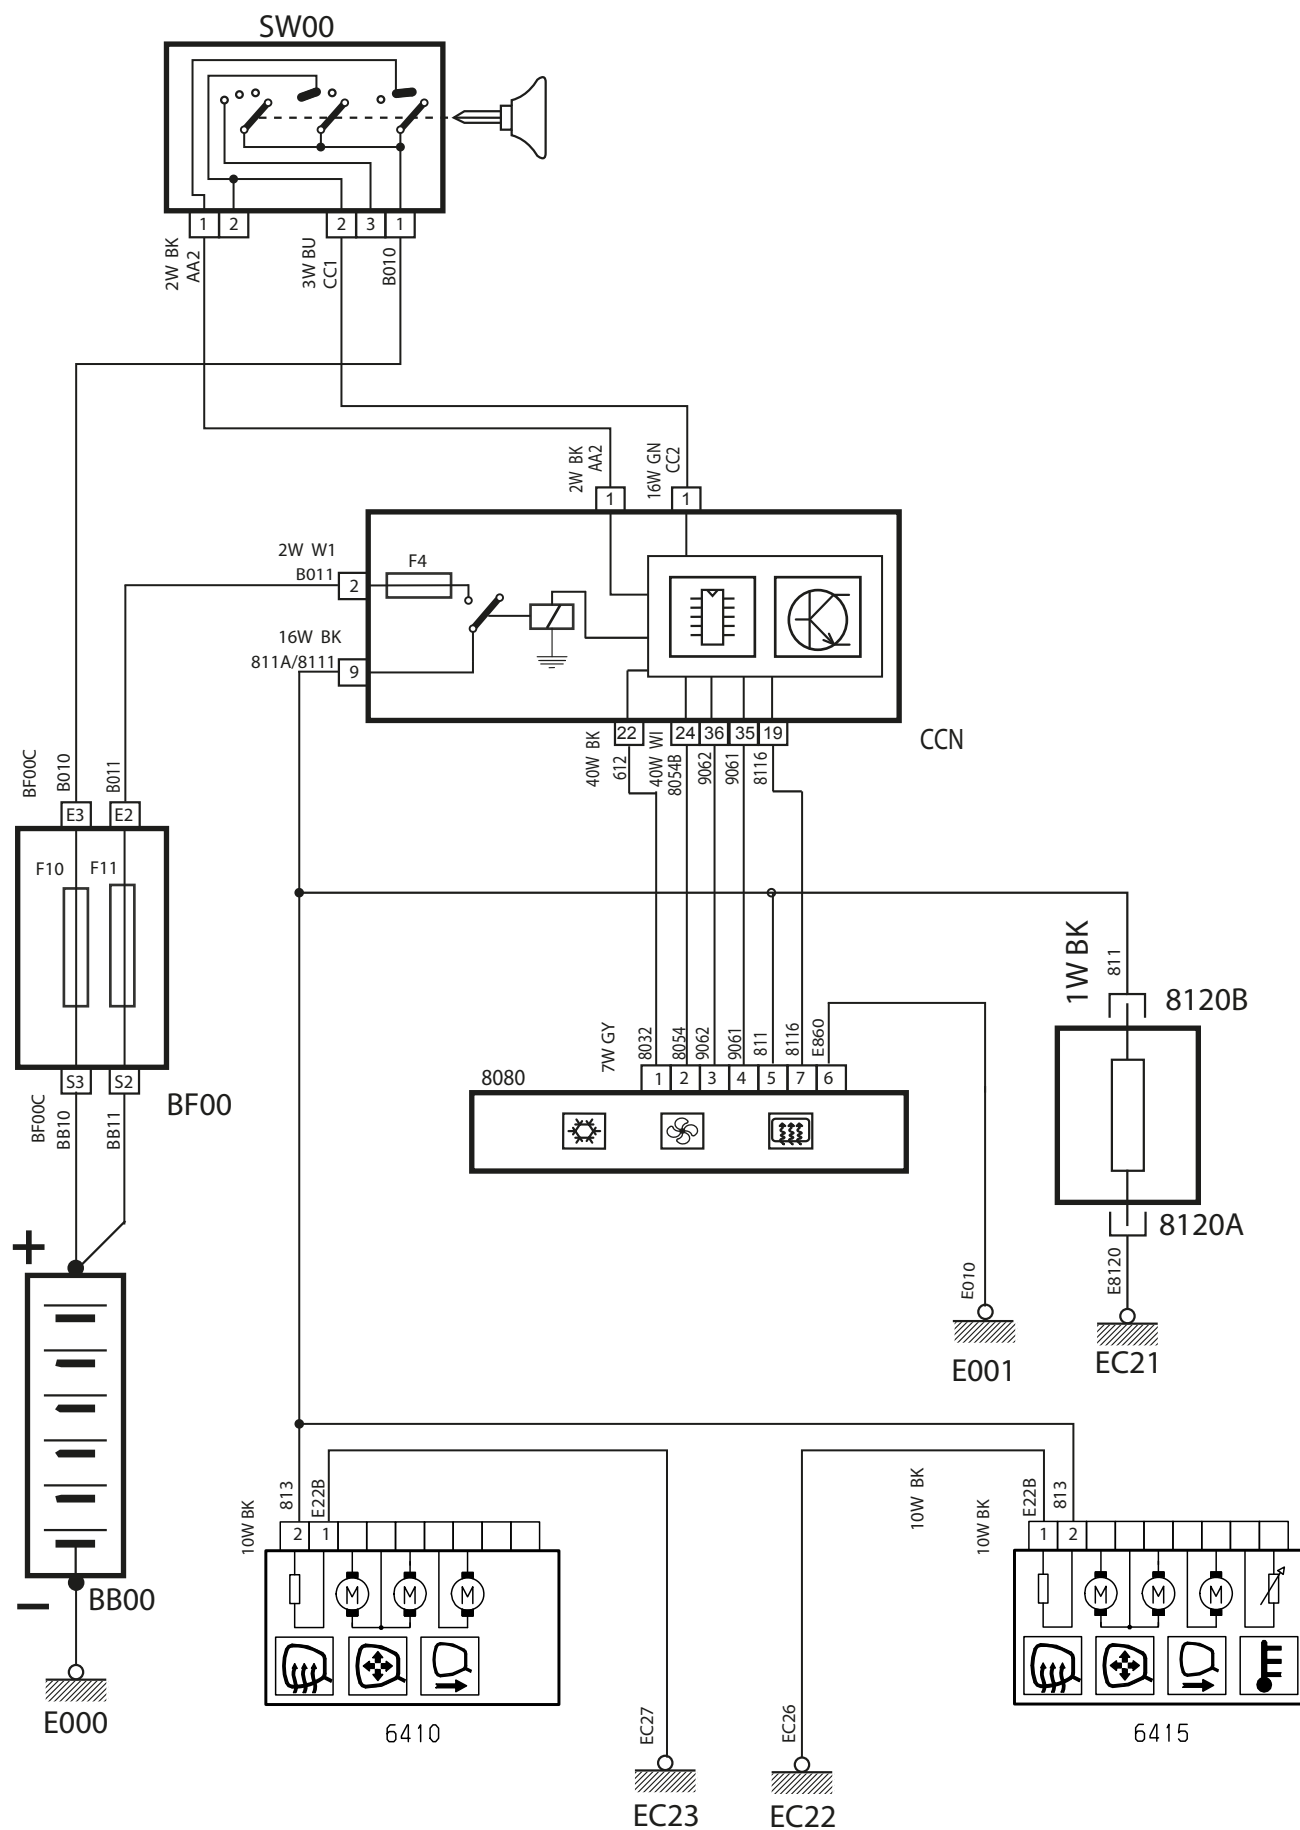





Stop Lamps & Brake Lamps – P6L

1007006-7

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سوئيچ لامپهاي استپ ترمز	2100
چراغ استپ سوم	2110
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630-LH
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635-RH
ABS ترمز ECU	7020

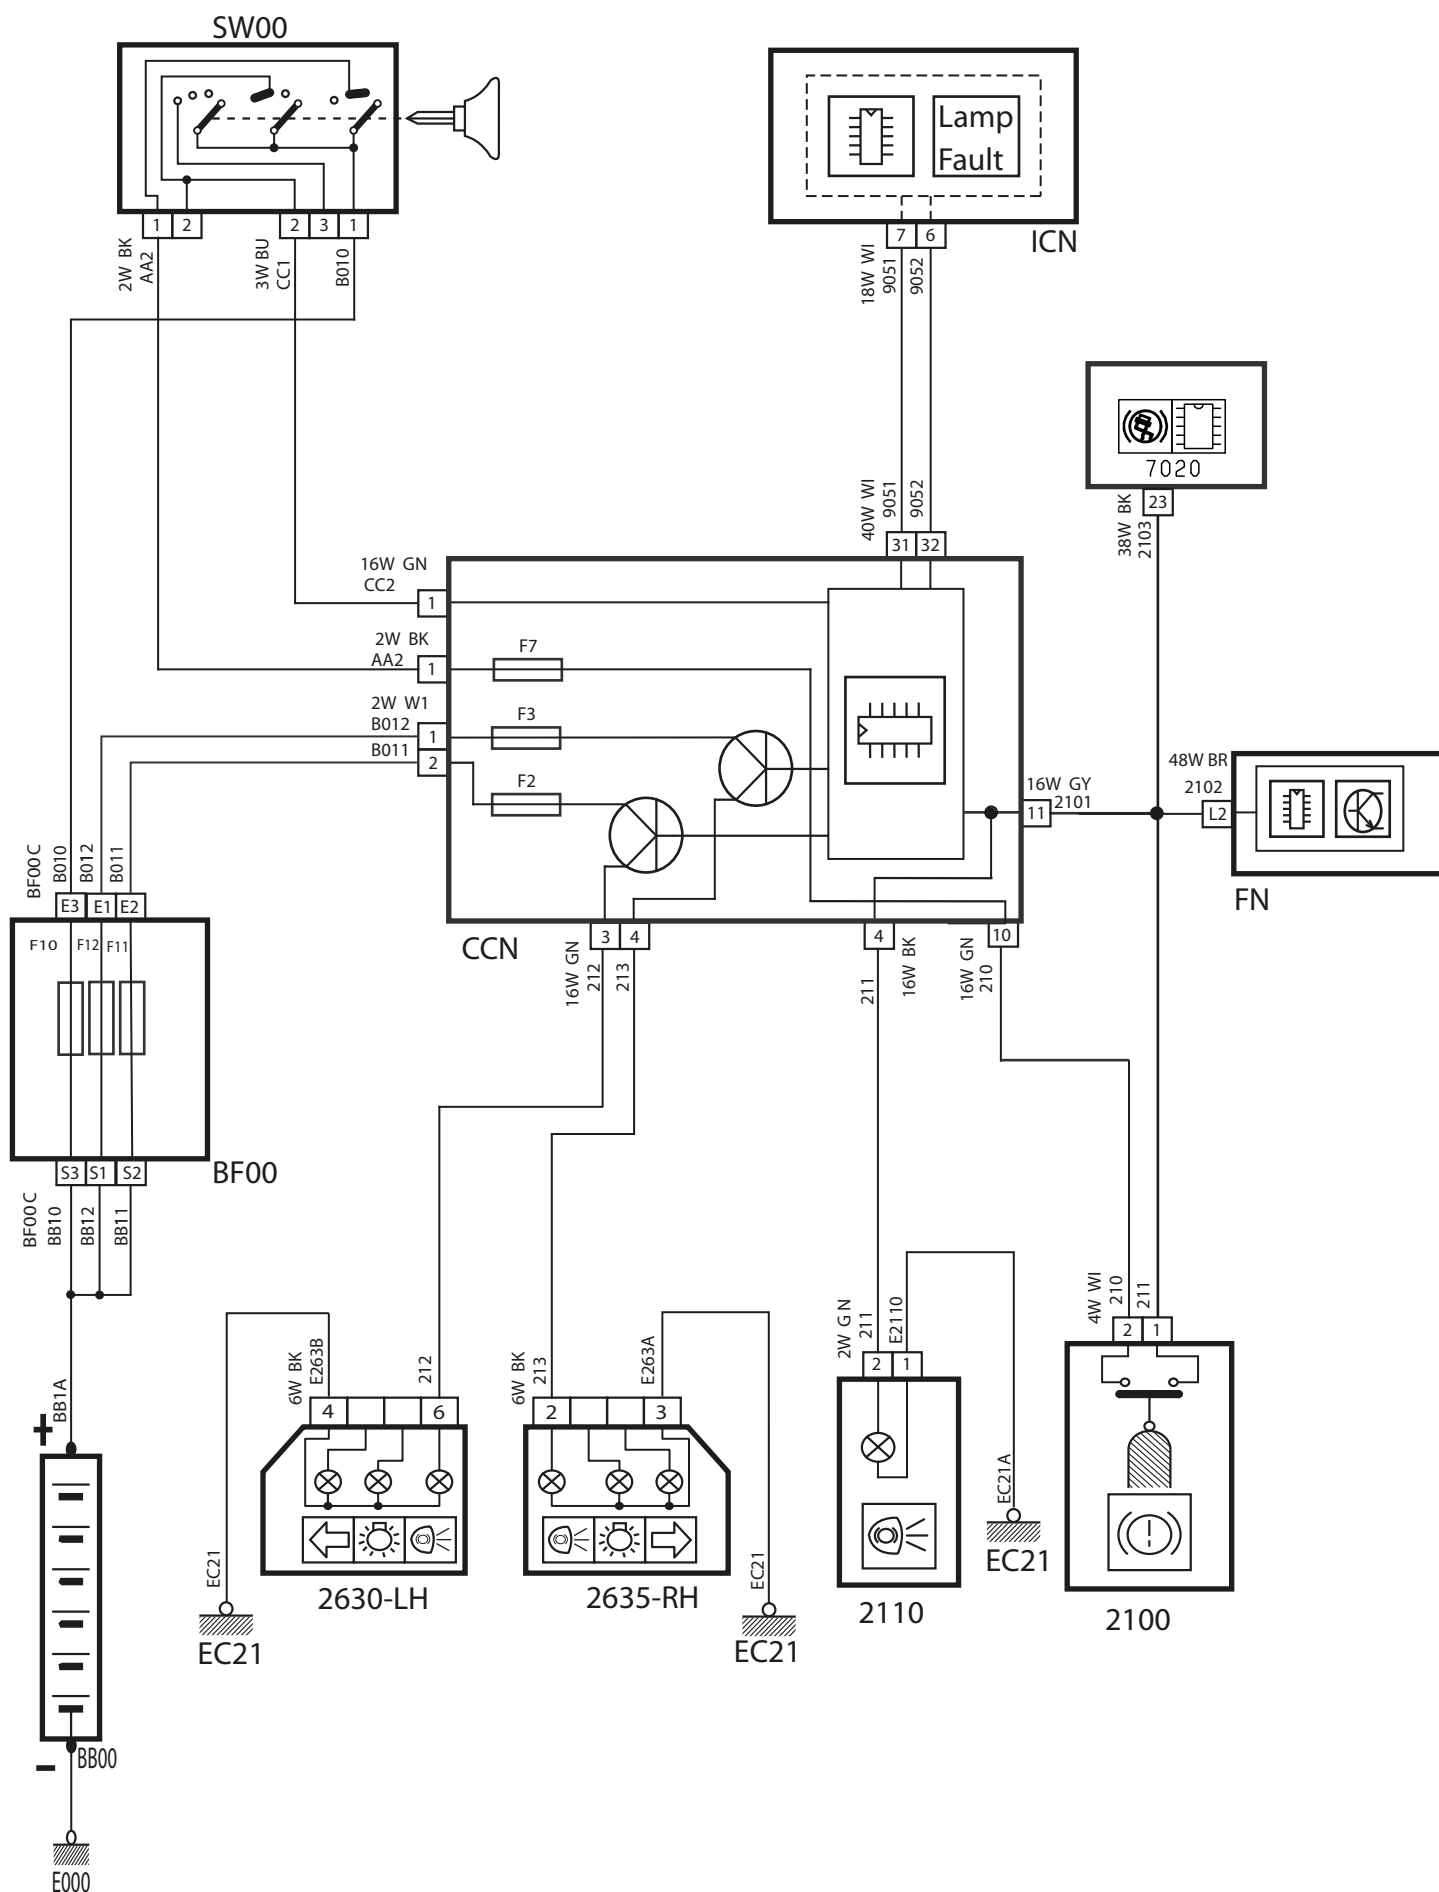

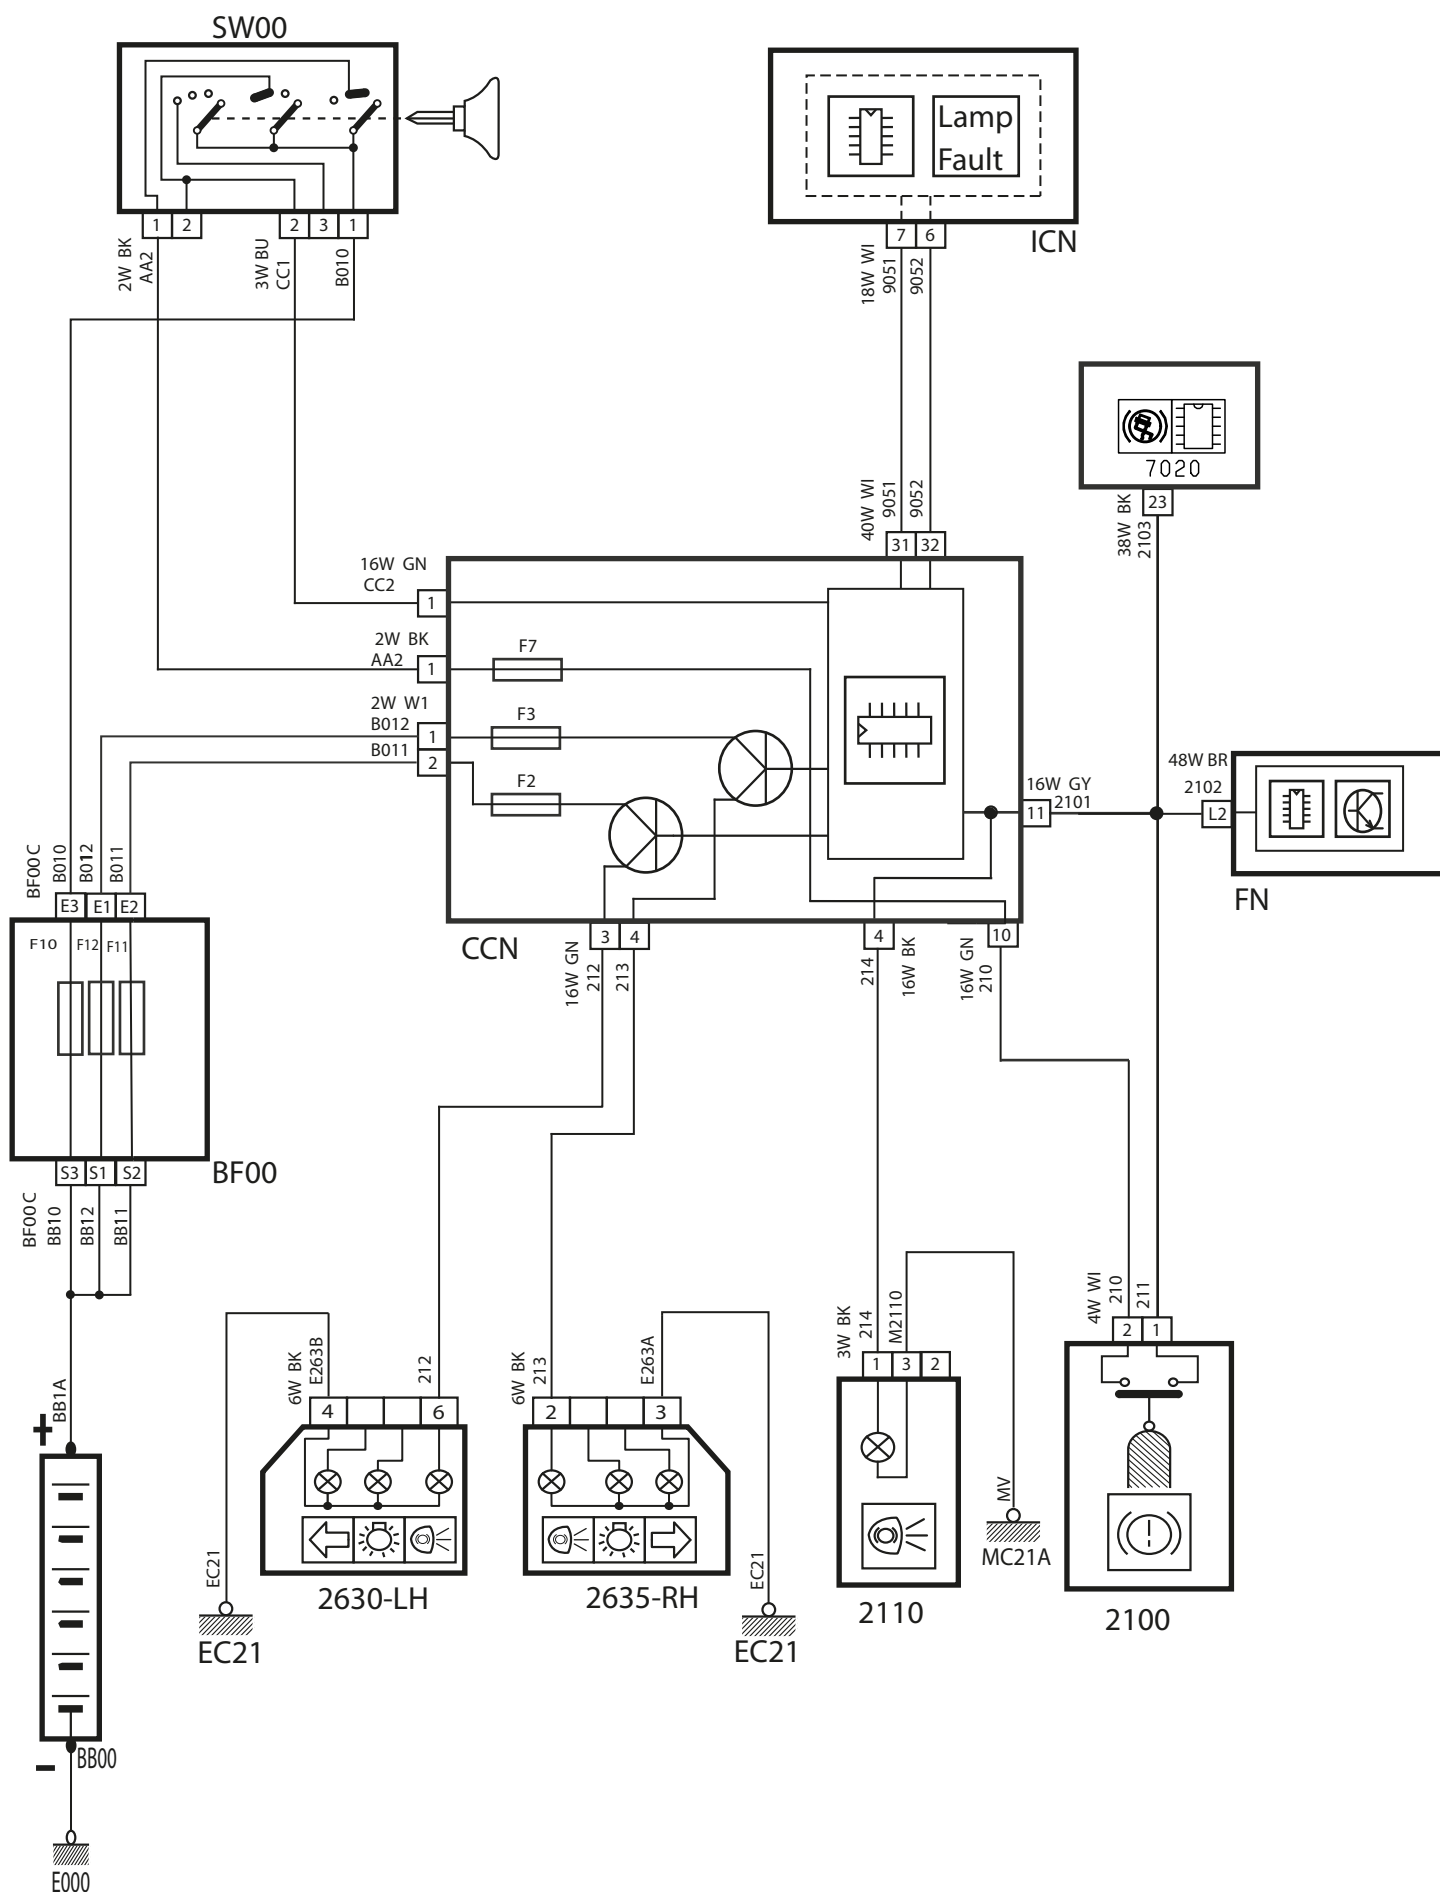



Electric Mirrors – P6L

0703004

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
رله شيشه بالابر و آيينه ها	6020
كليدهاي شيشه بالابر و تنظيم آيينه ها	6036
موتور آينه بغل سمت چپ	6410
موتور آينه بغل سمت راست	6415

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/08/26




Brake fluid level and hand brake warning lamp – P6L

0905004

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
ميكروسويچ ترمز دستي	4400
ميكروسويچ سطح روغن ترمز	4410

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/08/25

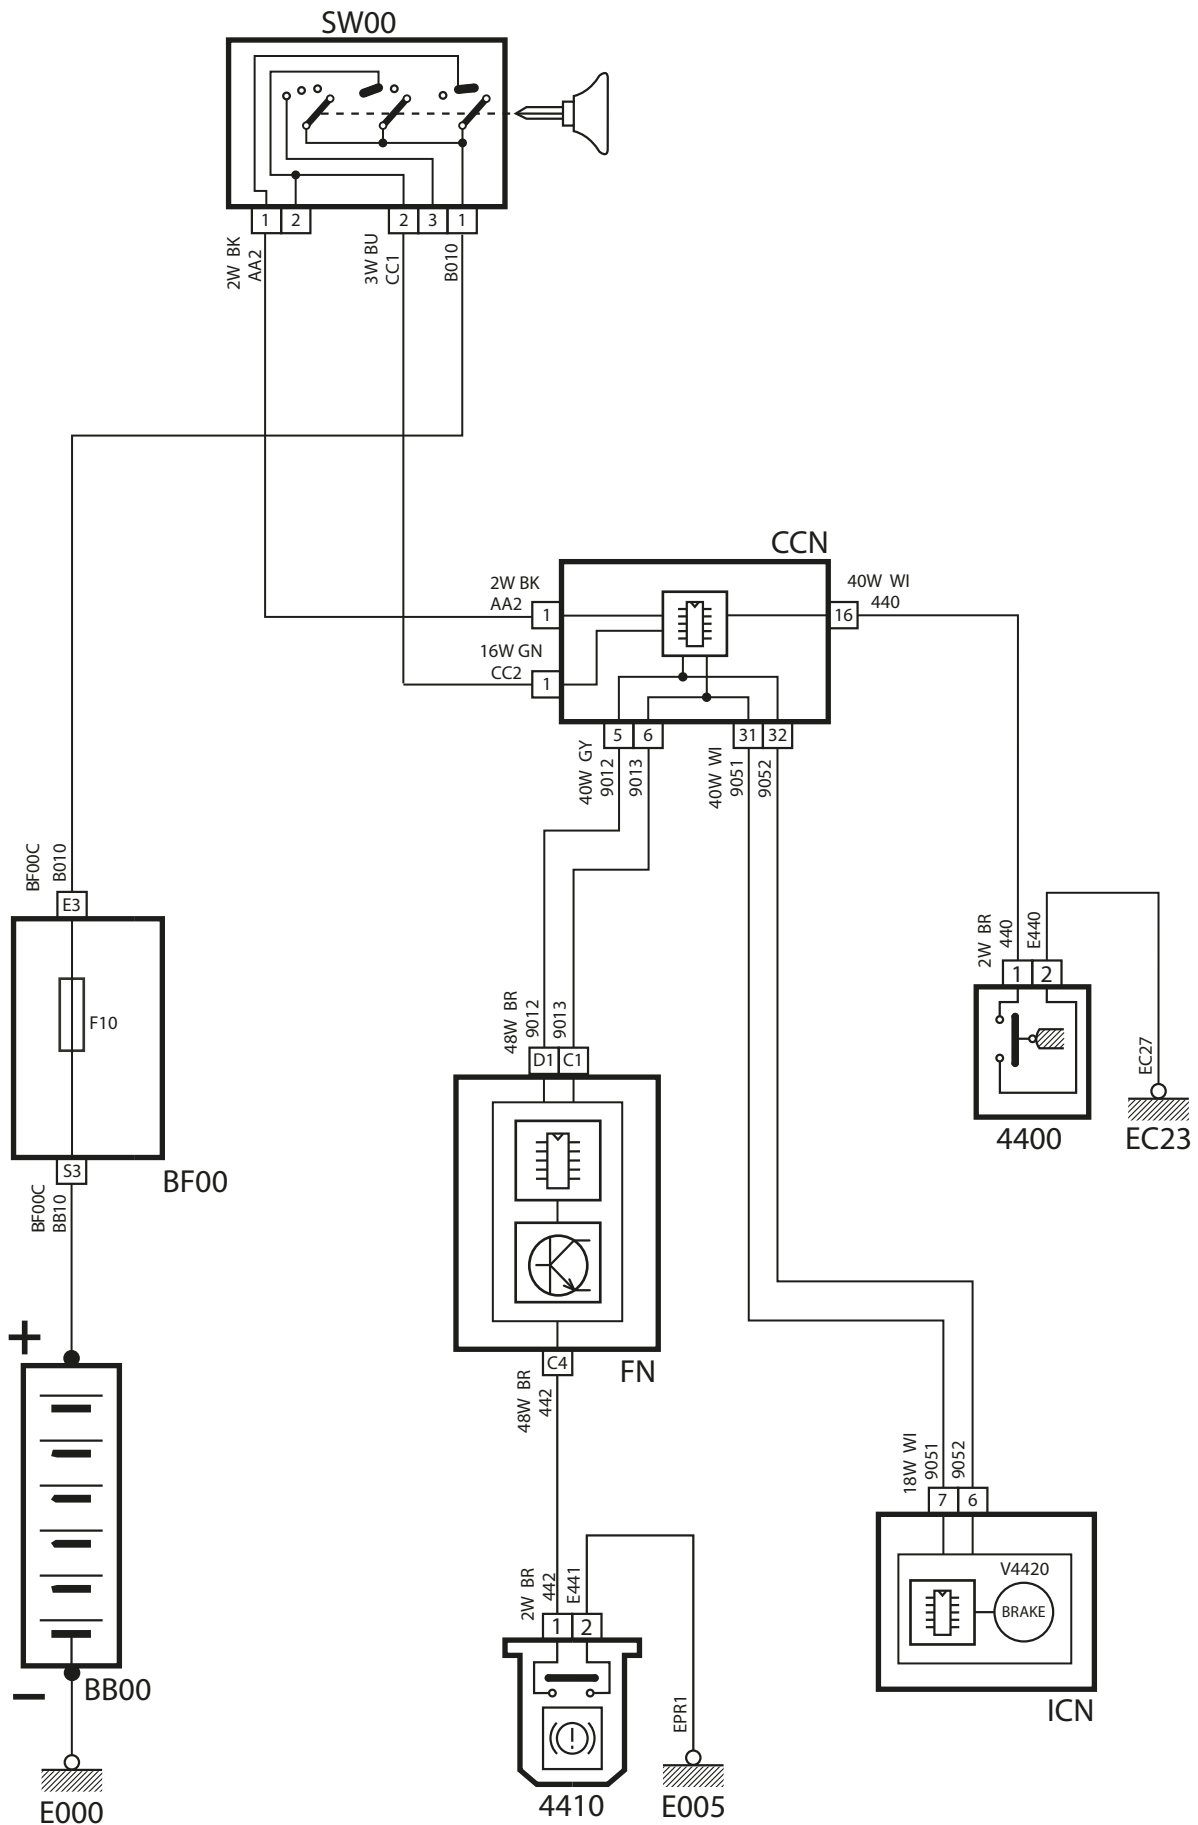




Reverse Lamp – P6L	1004006
--------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
سوئيچ لامپهاي دنده عقب	2200
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/08/25
-------------------------------------	------------

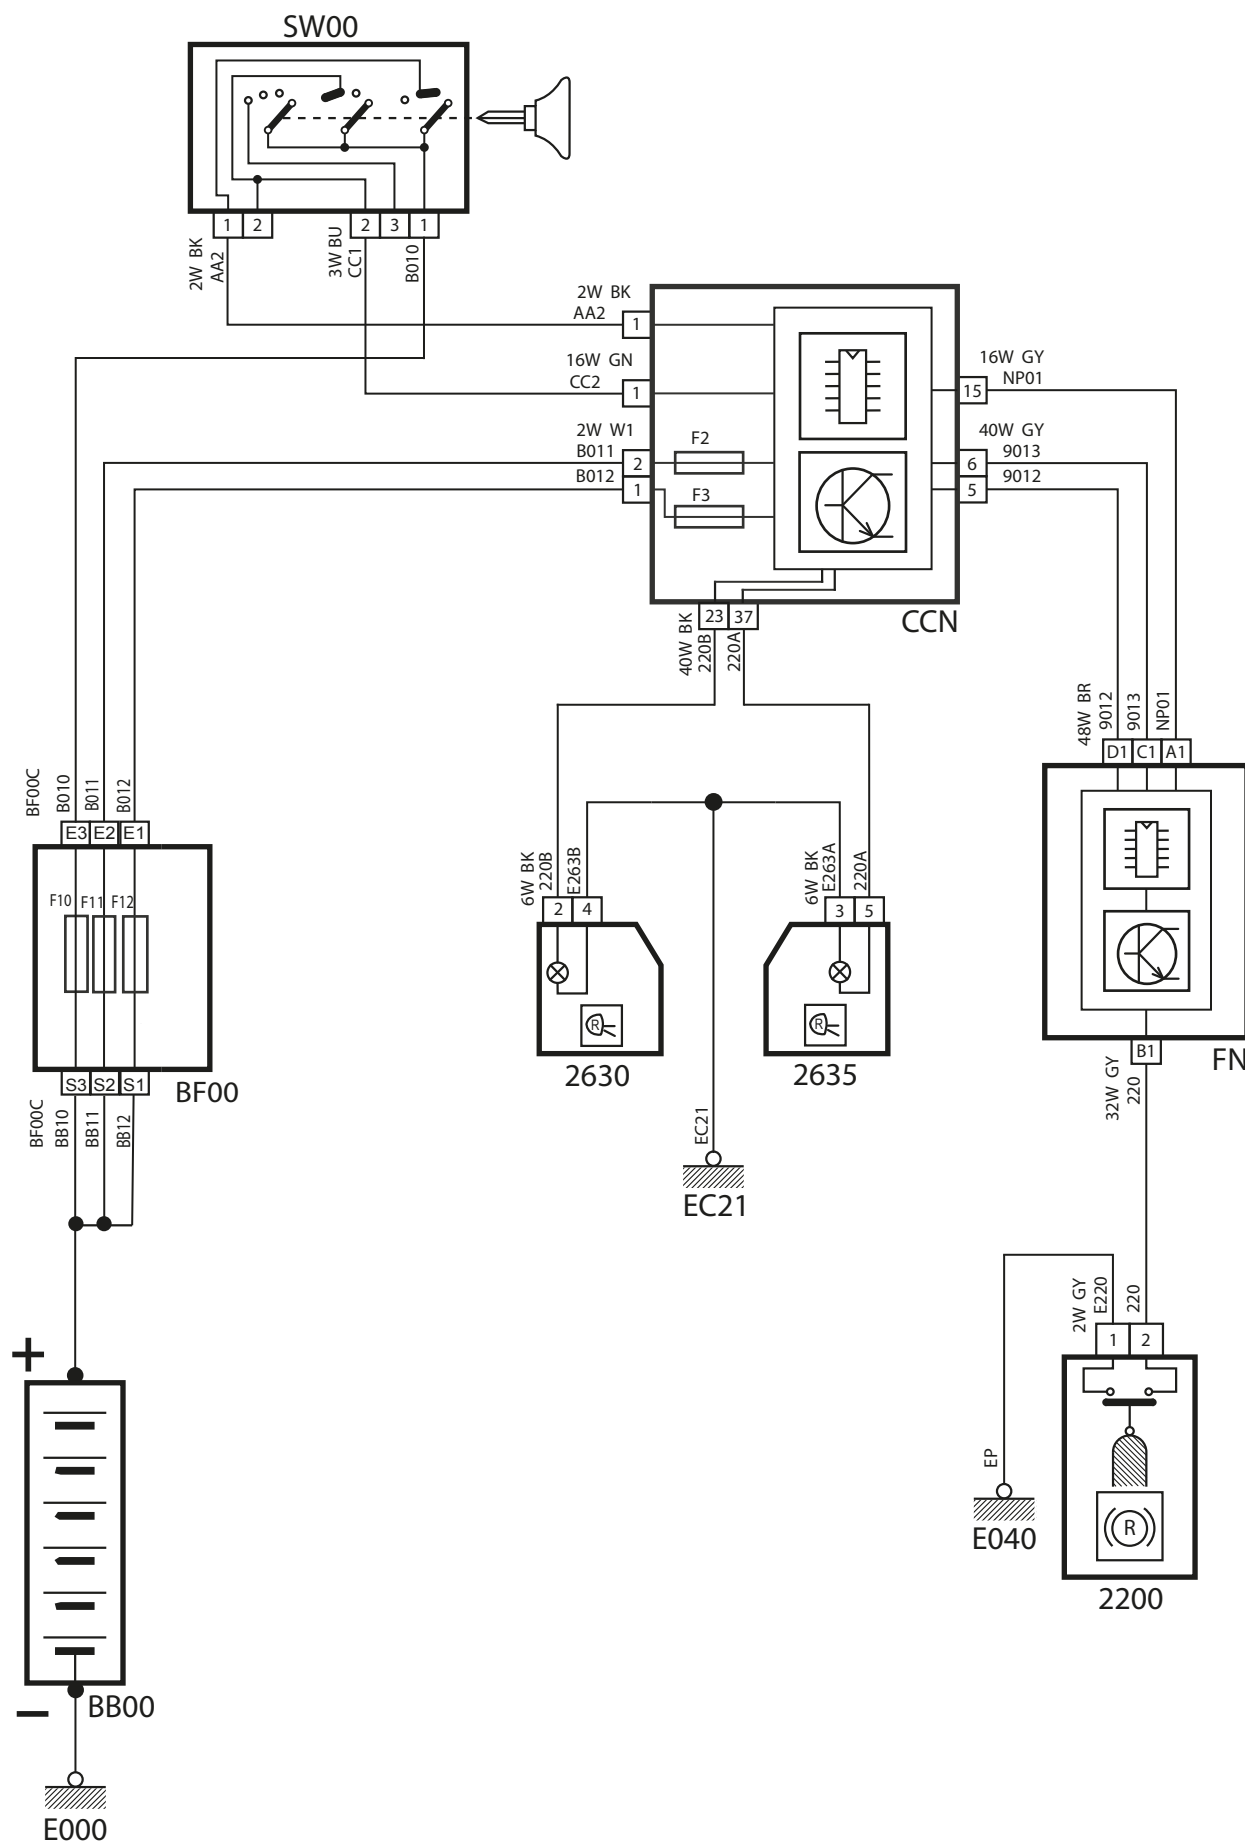




Hazard Warning – P6L	1005006
----------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
کلید فلاشر	2300
لامپ راهنماي روي گل گیر سمت چپ	2320
لامپ راهنماي روي گل گیر سمت راست	2325
لامپ راهنماي جلو چپ	2340
لامپ راهنماي جلو راست	2345
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/09/14
-------------------------------------	------------






Ventilation (Air condition) – P6L

0701103

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
موتور ECU	1320
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سنسور اواپراتور	8006
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
كمپرسور كولر	8020
سنسور دماي داخل اتاق	8030
موتور فن سيستم تهويه (در صورت جدا بودن)	8050
كنترل يونيت فن سيستم تهويه	8045
موتور تعيين وضعيت كولر يا بخاري	8065
موتور تعيين وضعيت گردش هوا (هواي خارج به داخل)	8070
موتور تعيين وضعيت توزيع هوا	8071
كنترل يونيت كولر	8080
موتور آينه بغل سمت راست	6415

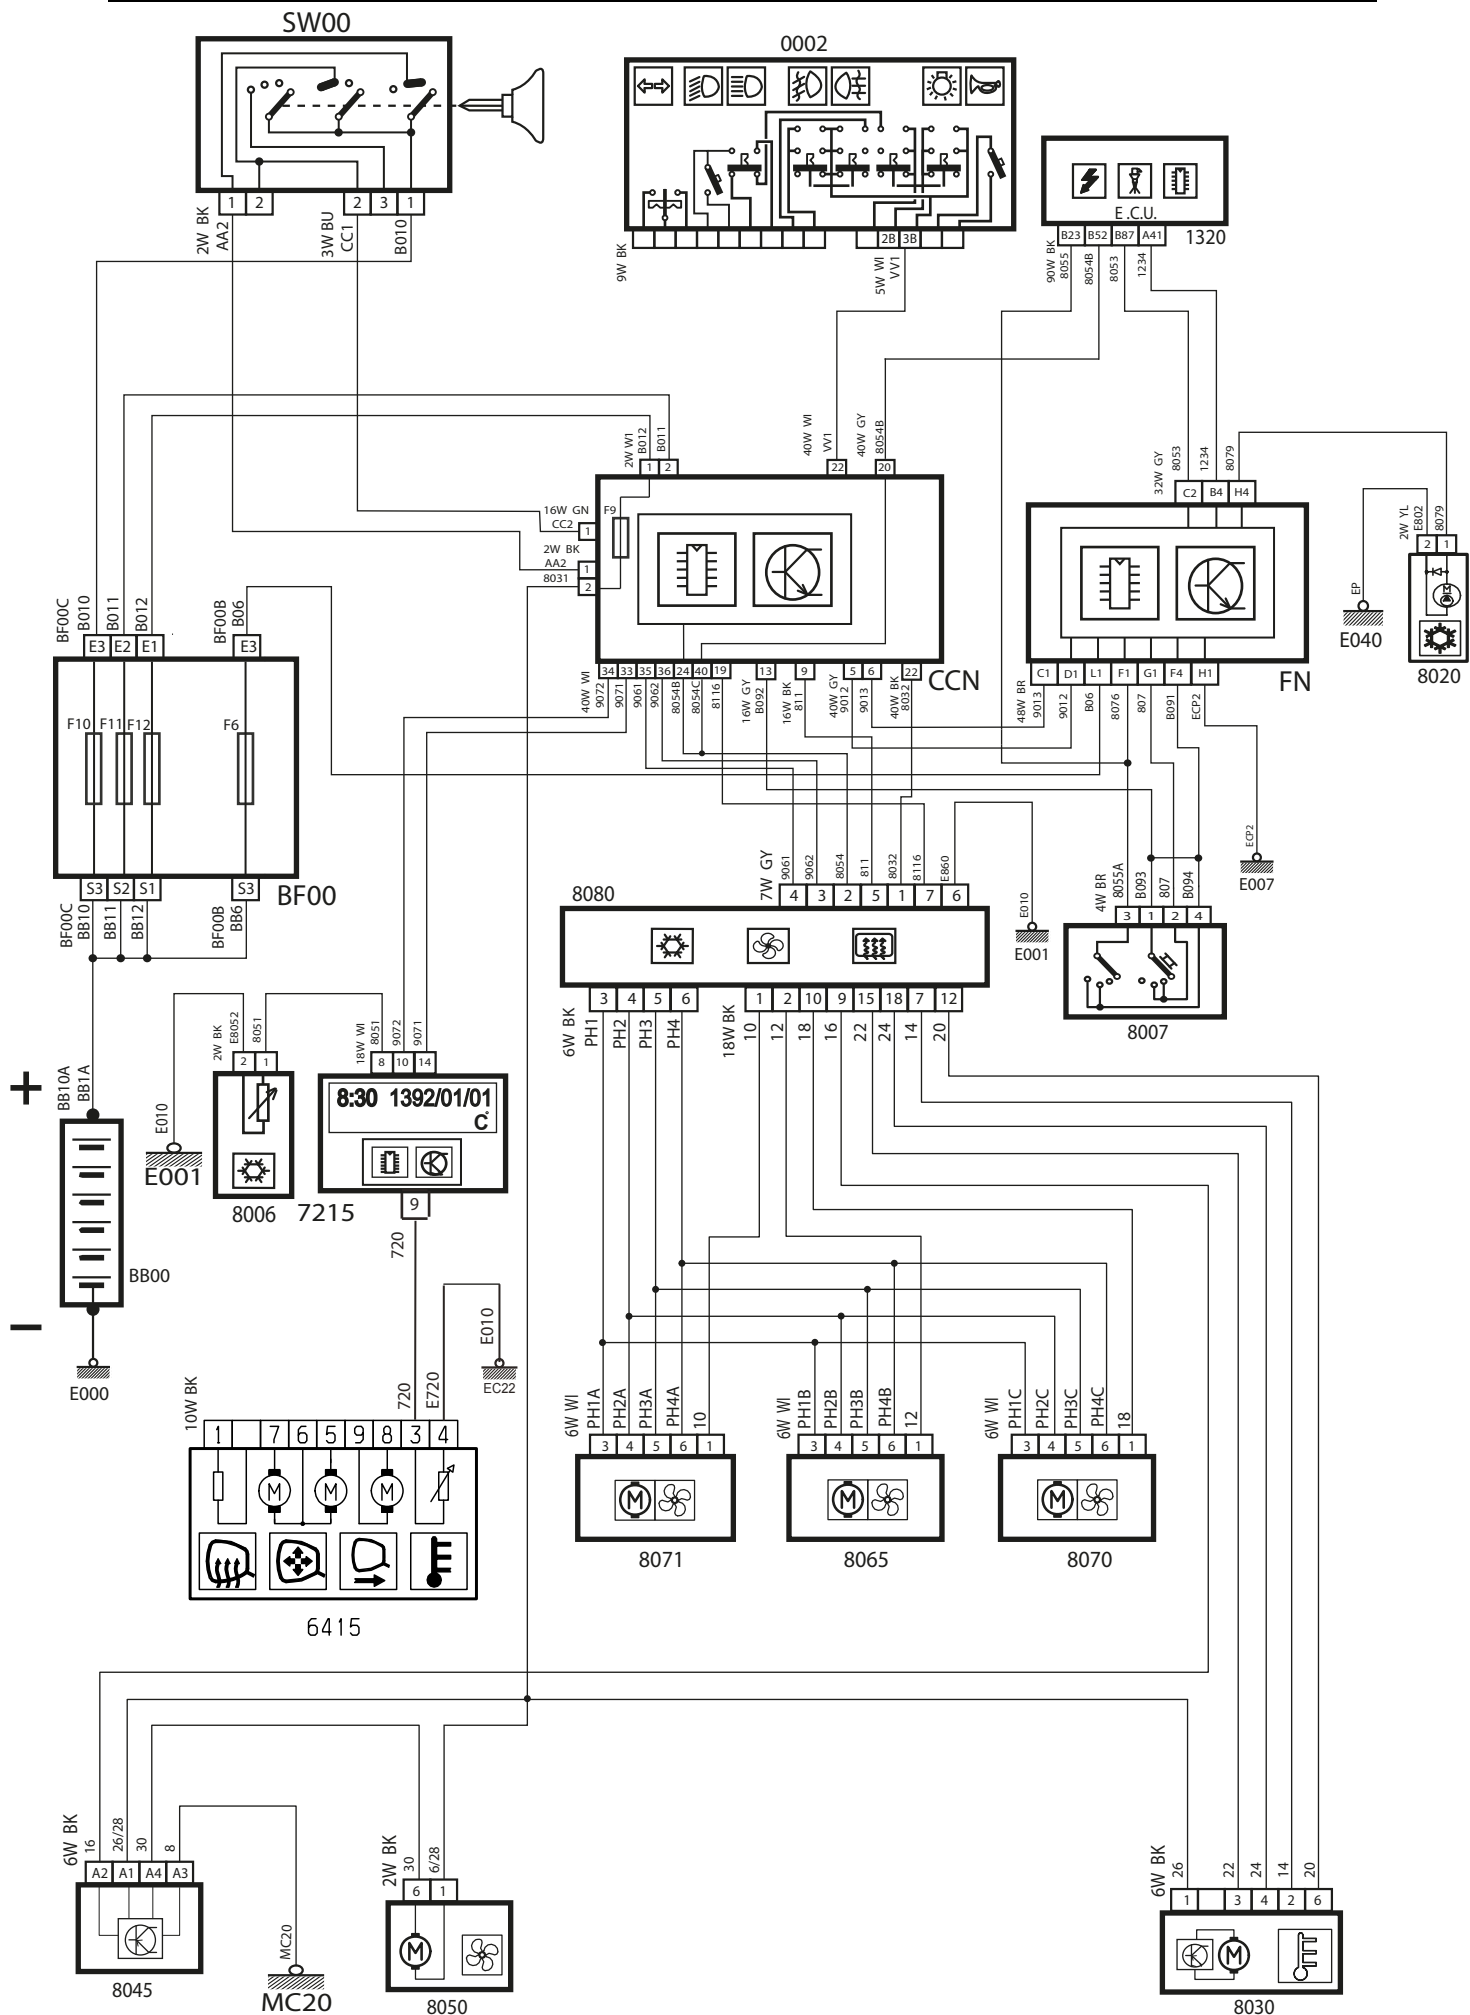




Roof Lamp & Door Switch – P6L	1006004
-------------------------------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
لامپ سقفی جلو	3010
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/08/26
-------------------------------------	------------

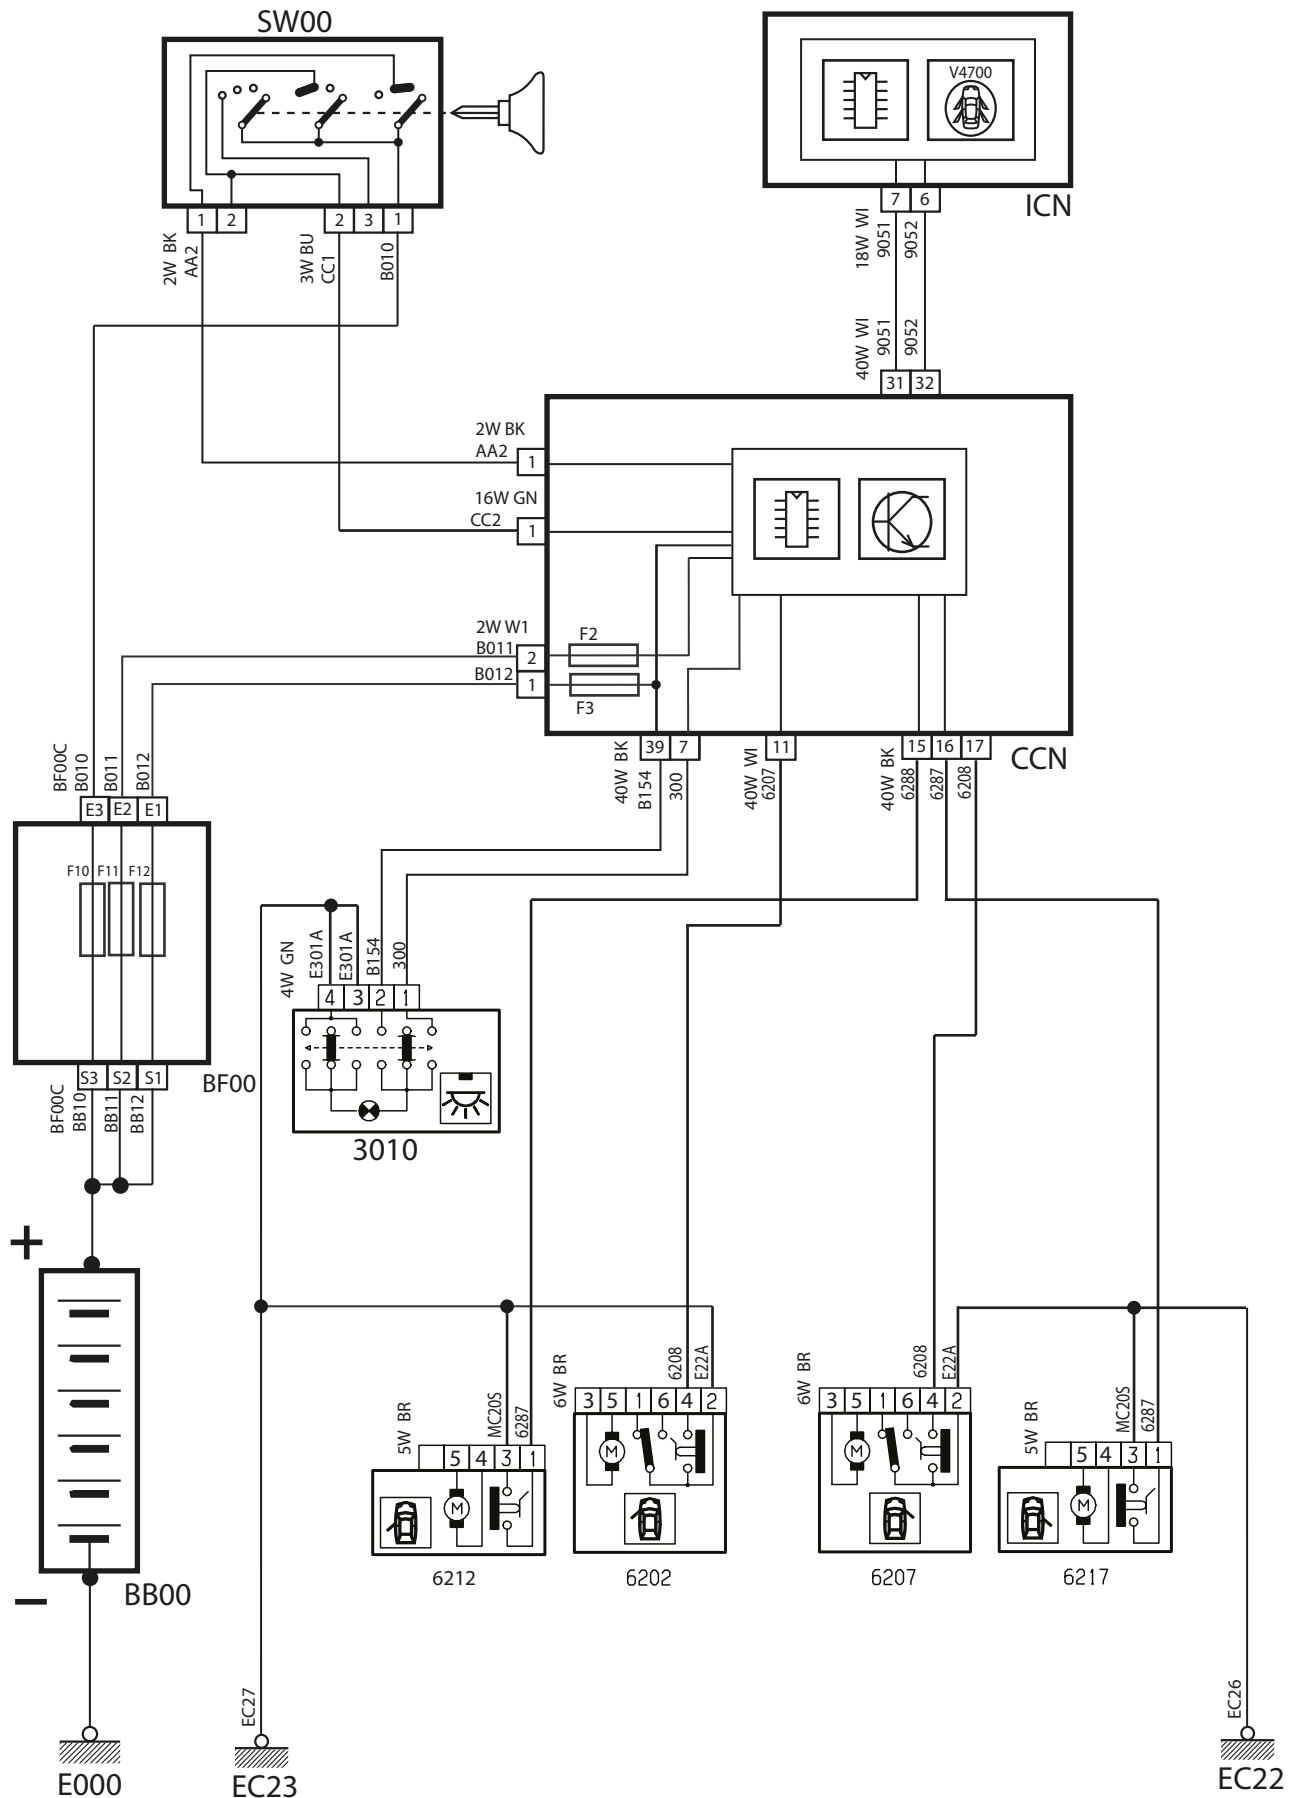




Engine Cooling System (Fan) – P6L

0201018

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور (ECU موتور)	1220
موتور ECU	1320
دو رله مجزاي فن در داخل جعبه FN	1500
مقاومت فن دور تند (رزیستور دور تند فن)	1506
فن	1510

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/08/26

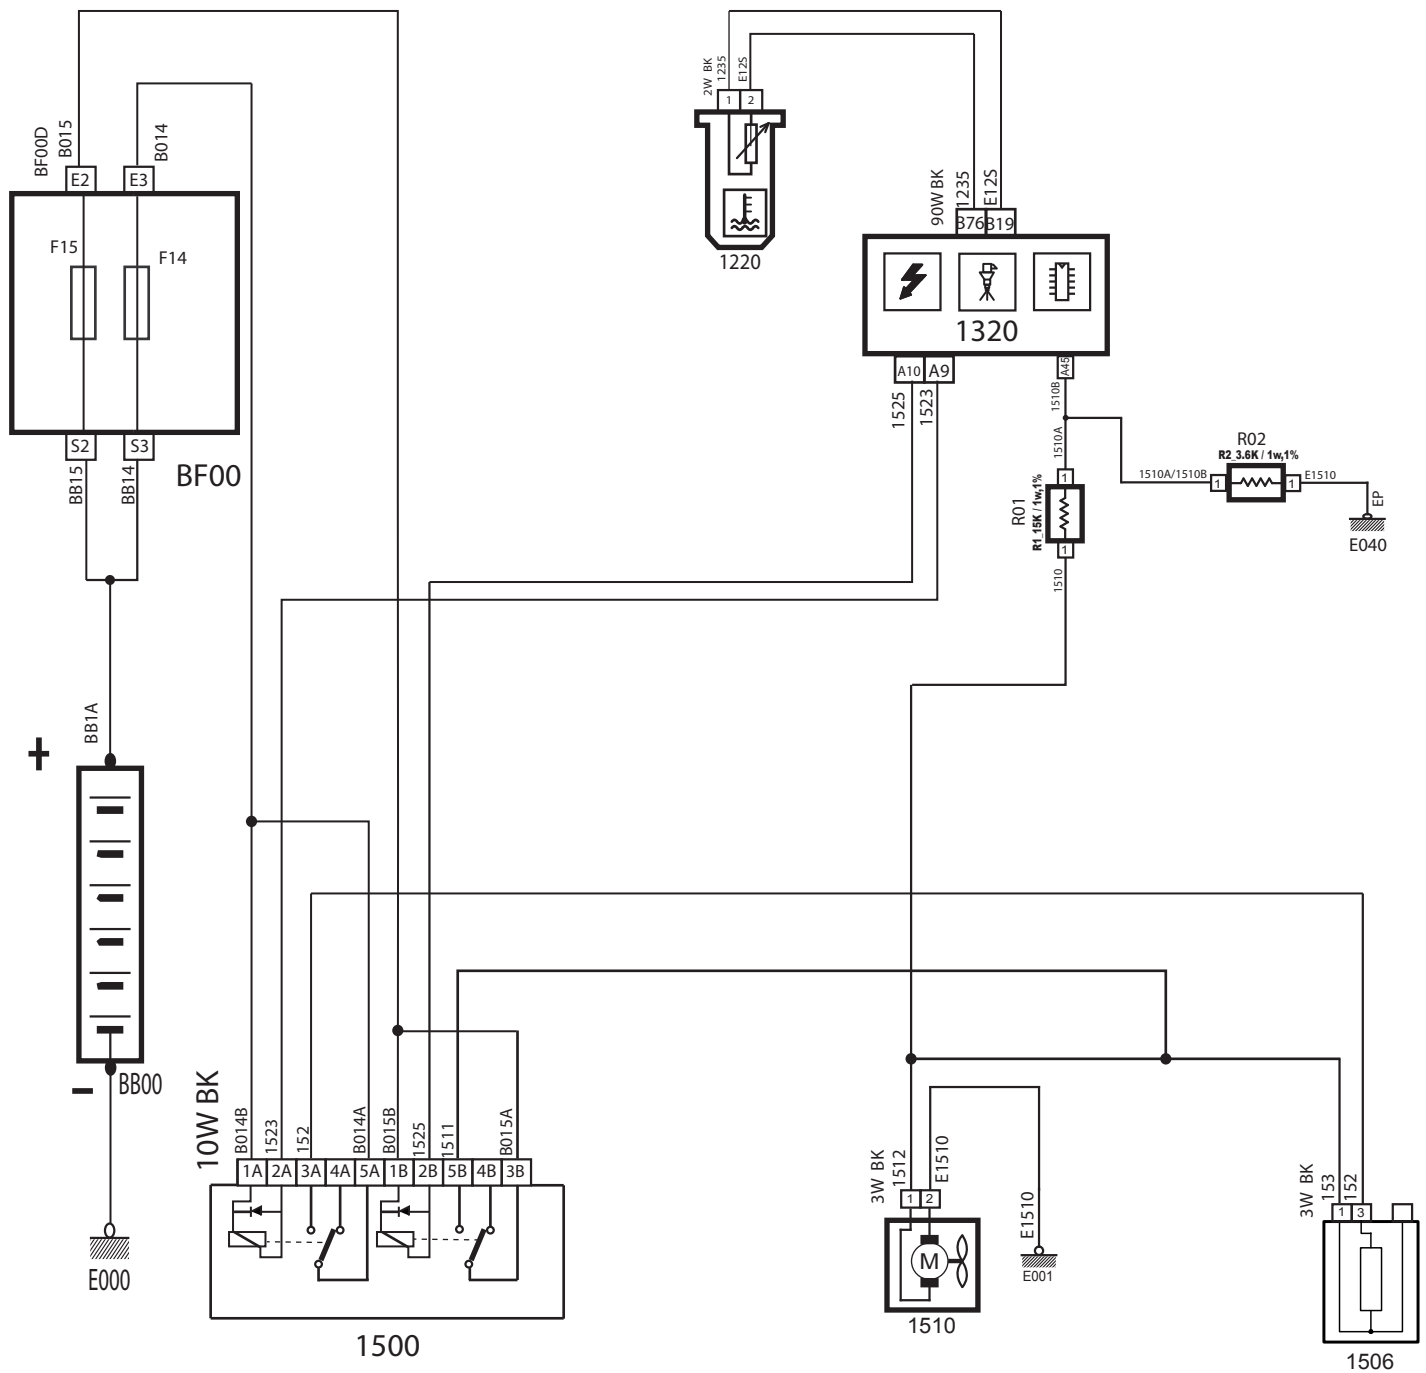




MFD – P6L	0907002
-----------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
موتور آينه بغل سمت راست	6415
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سنسور اواپراتور	8006

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/08/25
-------------------------------------	------------

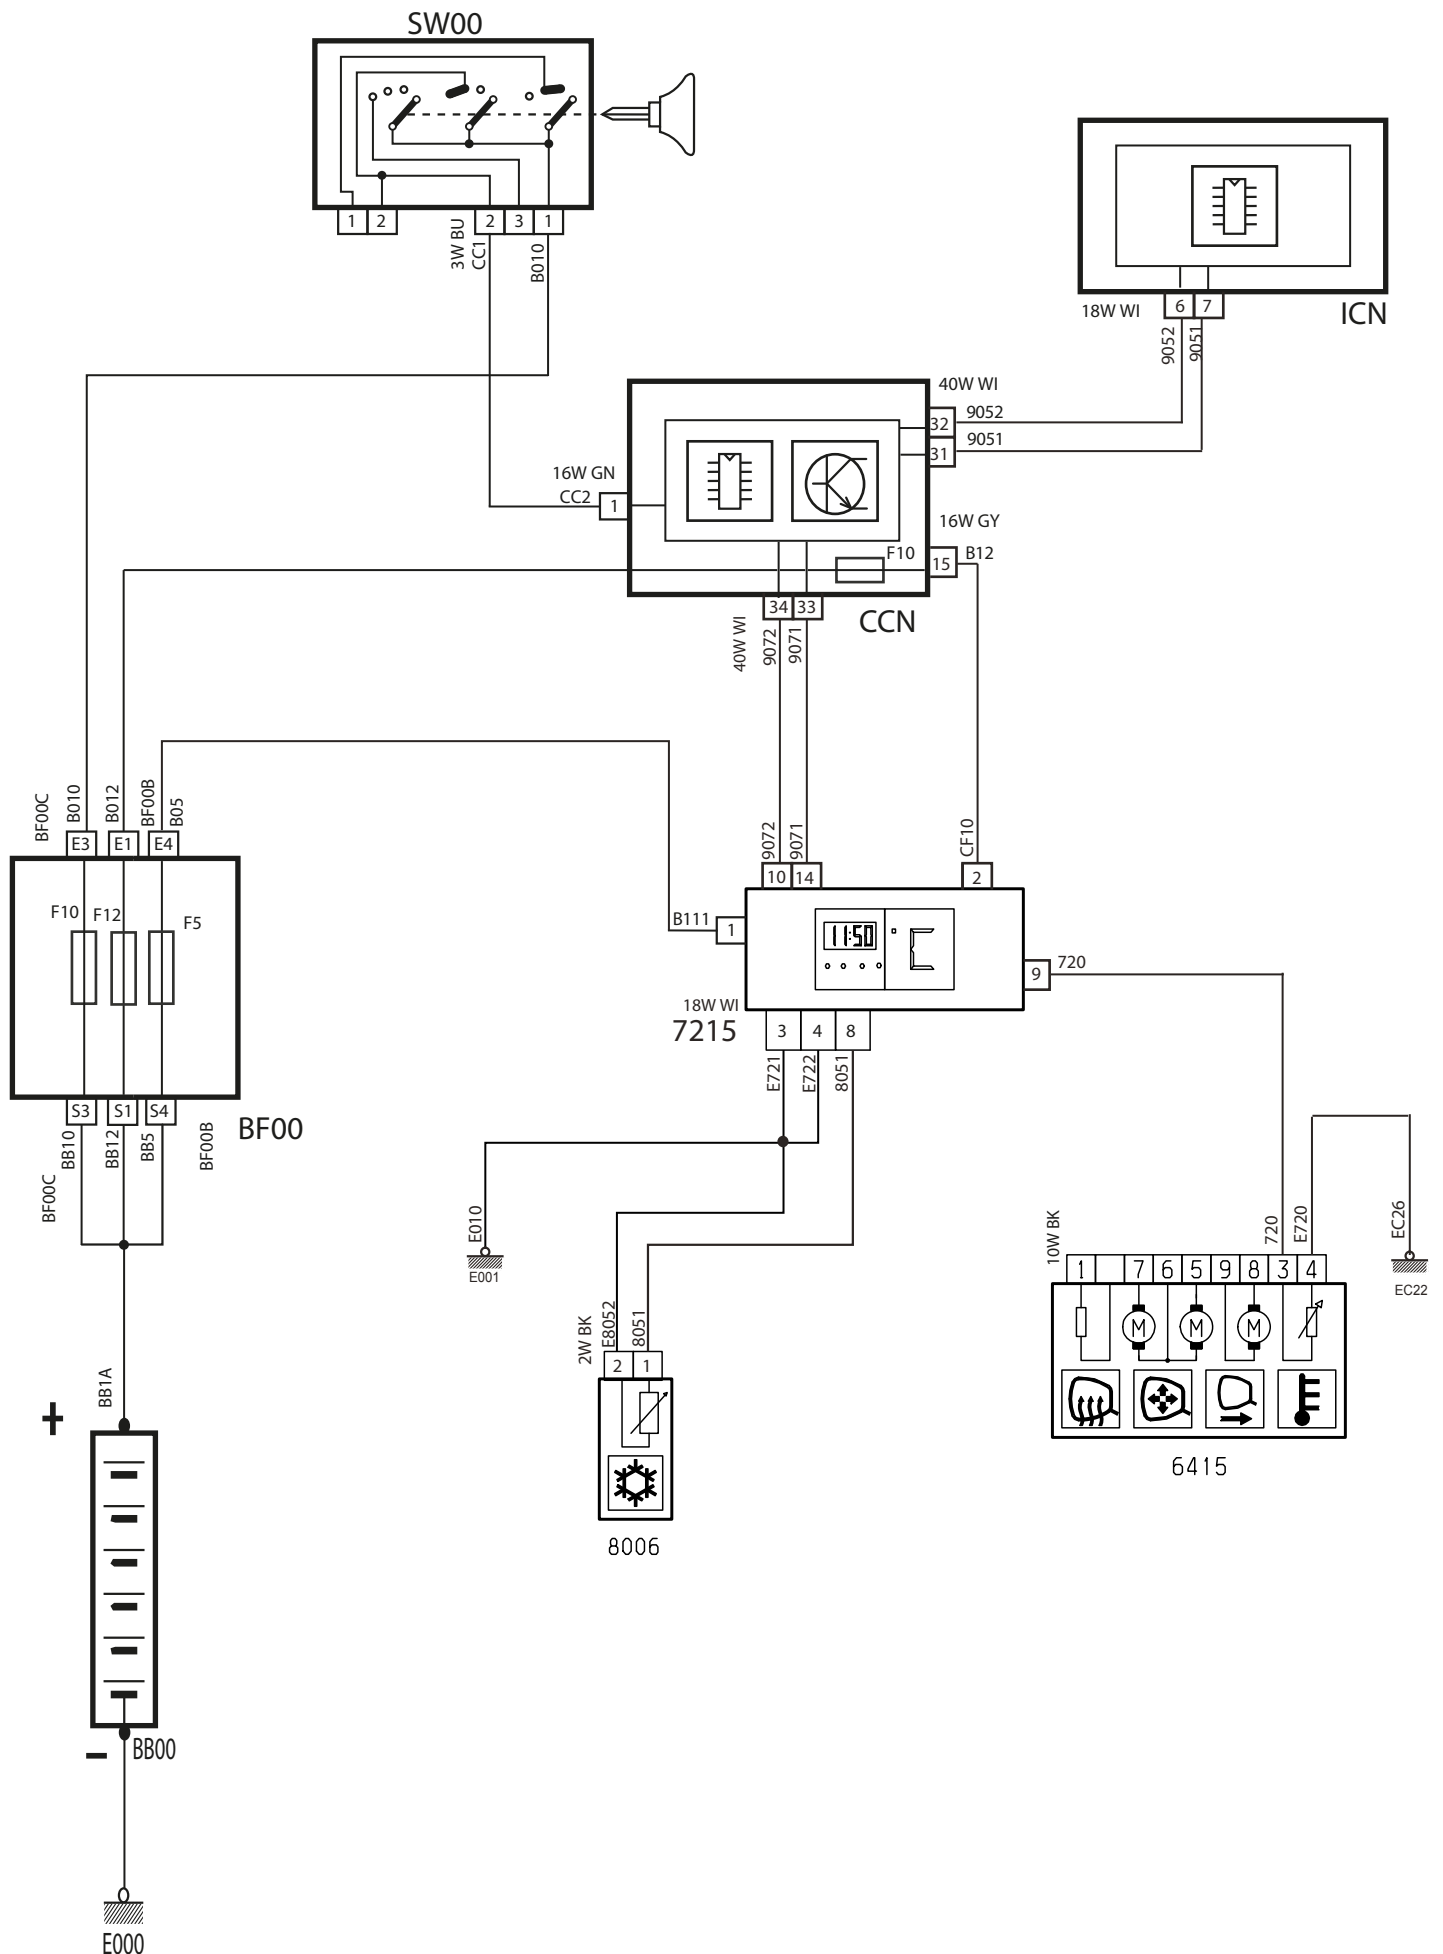




Fuel Gauge – P6L

0901015

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
پمپ بنزين	4310
رله اصلي سيستم سوخت رساني	RLYa
رله پمپ بنزين	RLYb

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/08/25

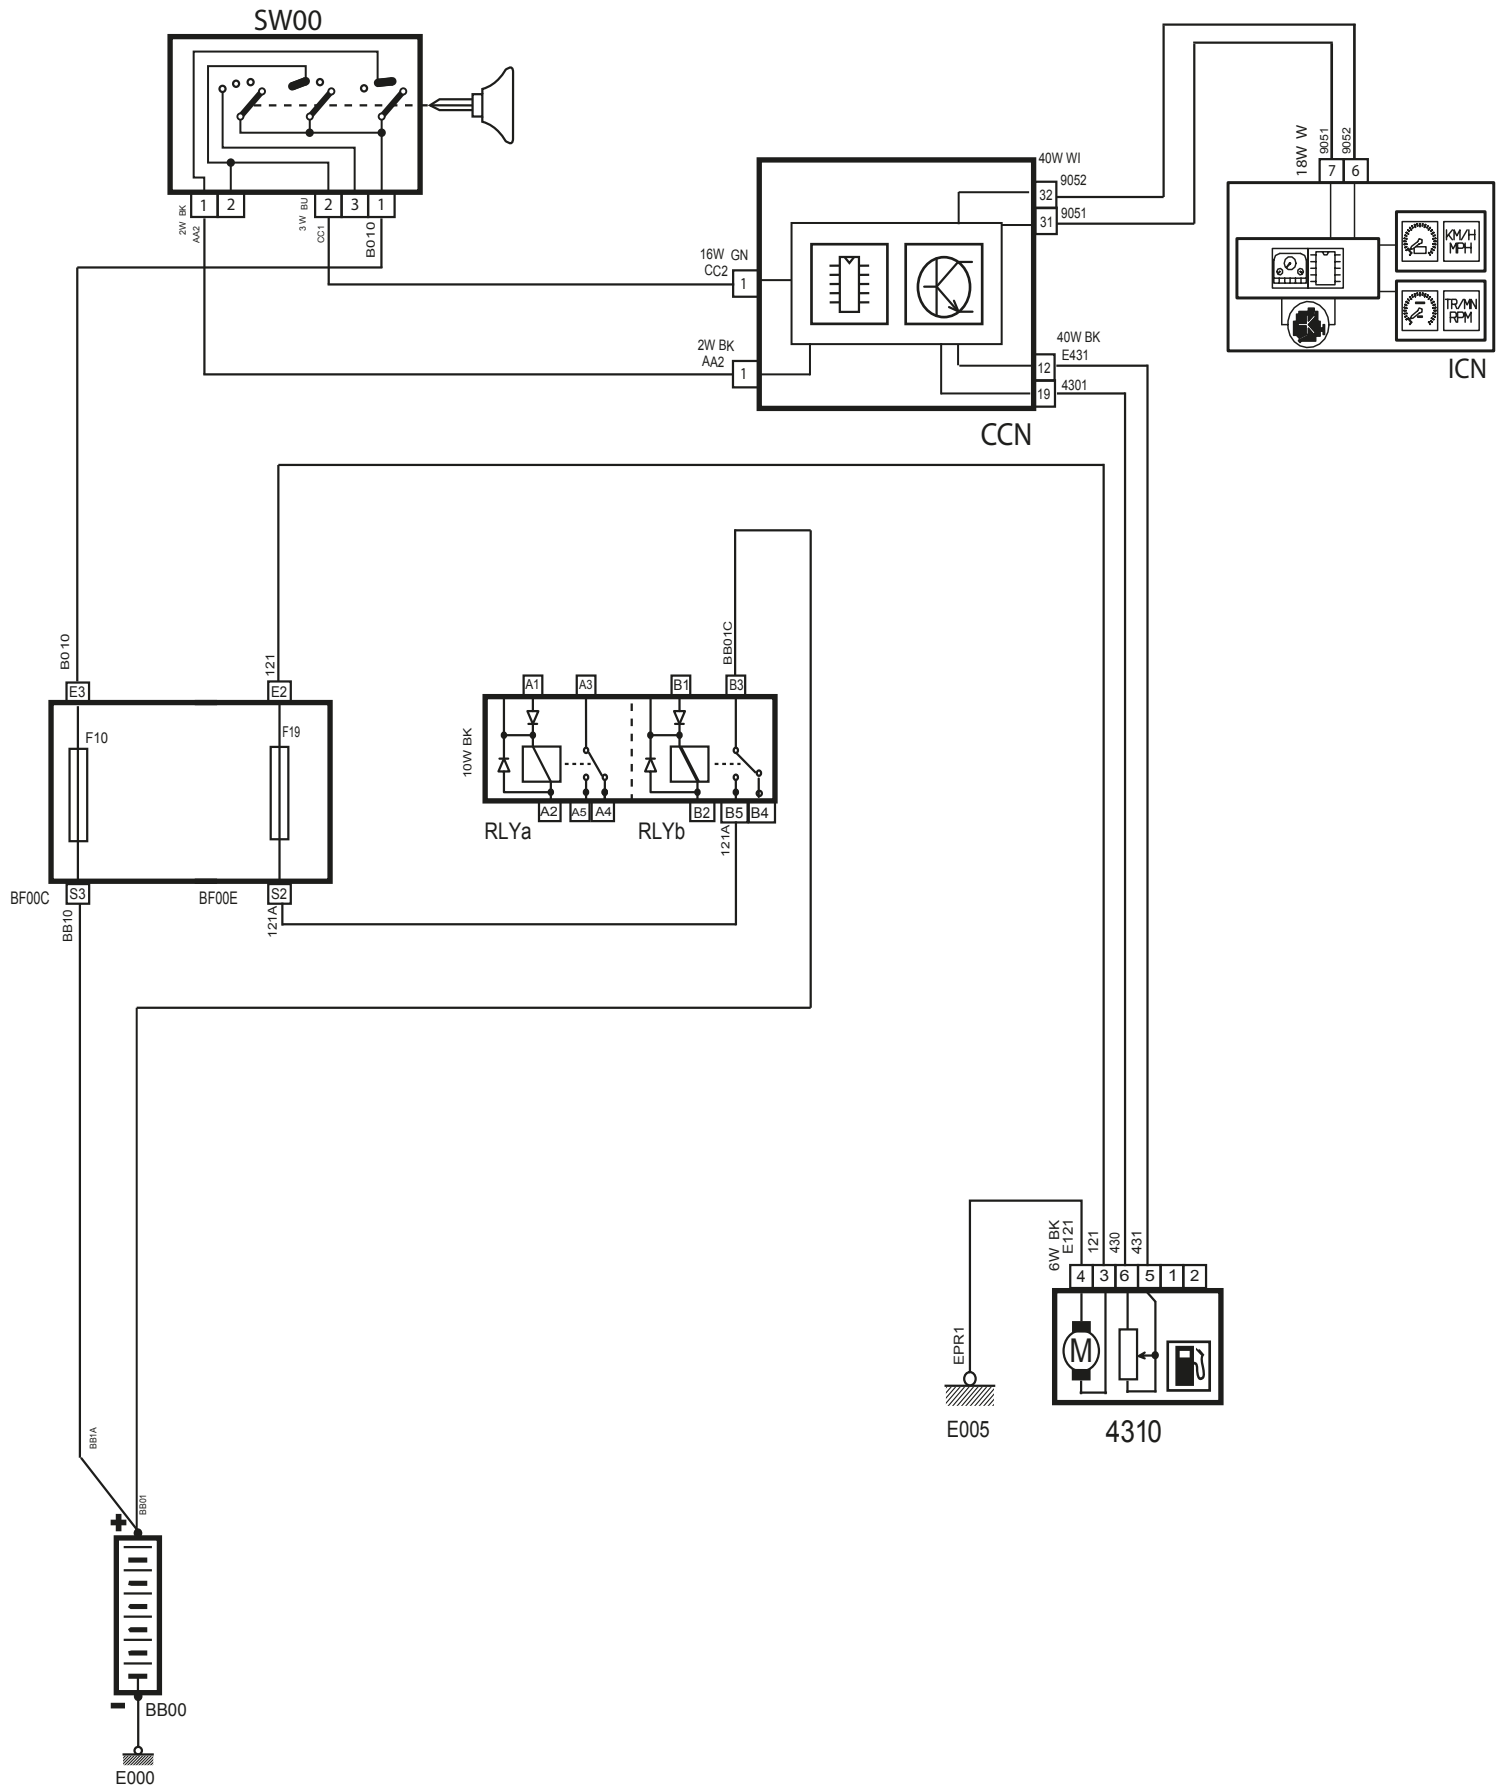



Injection System – P6L	0101007
------------------------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
كانكتور عيب يابي	C001
ناك سنسور	1120
كوئل دوپل	1135
سوئيچ اينرسي	1203
شير برقي كنيستر	1215
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور (ECU موتور)	1220
استپر موتور	1225
سنسور فشار هواي ورودی	1312
سنسور دور موتور	1313
سنسور موقعیت دریچه گاز	1316
موتور ECU	1320
انژكتور سيلندر ۱	1331
انژكتور سيلندر ۲	1332
انژكتور سيلندر ۳	1333
انژكتور سيلندر ۴	1334
سنسور اكسيژن	1350
سنسور سرعت	1620
پمپ بنزين	4310
رله اصلي سيستم سوخت رساني	RLYa
رله پمپ بنزين	RLYb

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/09/14
-------------------------------------	------------

