

شکل مدار


فهرست مندرجات

- دستورالعمل خواندن
- سیستم استارت و شارژ
- سیستم «ABS» (سیستم کیسه‌ی هوا)
- سیستم برق متناوب
- سیستم صوتی
- کیسه‌ی هوا
- سیستم آلات دقیق سنجش
- سیستم موتور
- سیستم «ISU» جلو
- سیستم «ISU» جلو
- سیستم «ISU» عقب


دستورالعمل خواندن

- ۱- شماره‌ی مدار رله:
 - ۳۰- از باتری می‌آید
 - ۱۵- توسط کلید احتراق (سویچ) کنترل می‌شود
 - ACC- کار کردن دستگاه رادیو با سویچ
 - ۳۱- اتصال بدنه (زمین)
 - ۵۸b- خط تنظیم‌کننده‌ی روشنایی
- ۲- این شکل مدار برازنده‌ی طرح (آرایش) ۲,۰ و ۱,۶ A_{۲۱} با در نظر گرفتن محدودیت زمانی بوده، مشمول اشتباهات یا جاافتادگی می‌شود. در صورت یافتن هرگونه ناهم‌خوانی، با شعبه شرکت فن‌آوری خدماتی تماس حاصل فرمایید.


سیستم استارت و شارژ

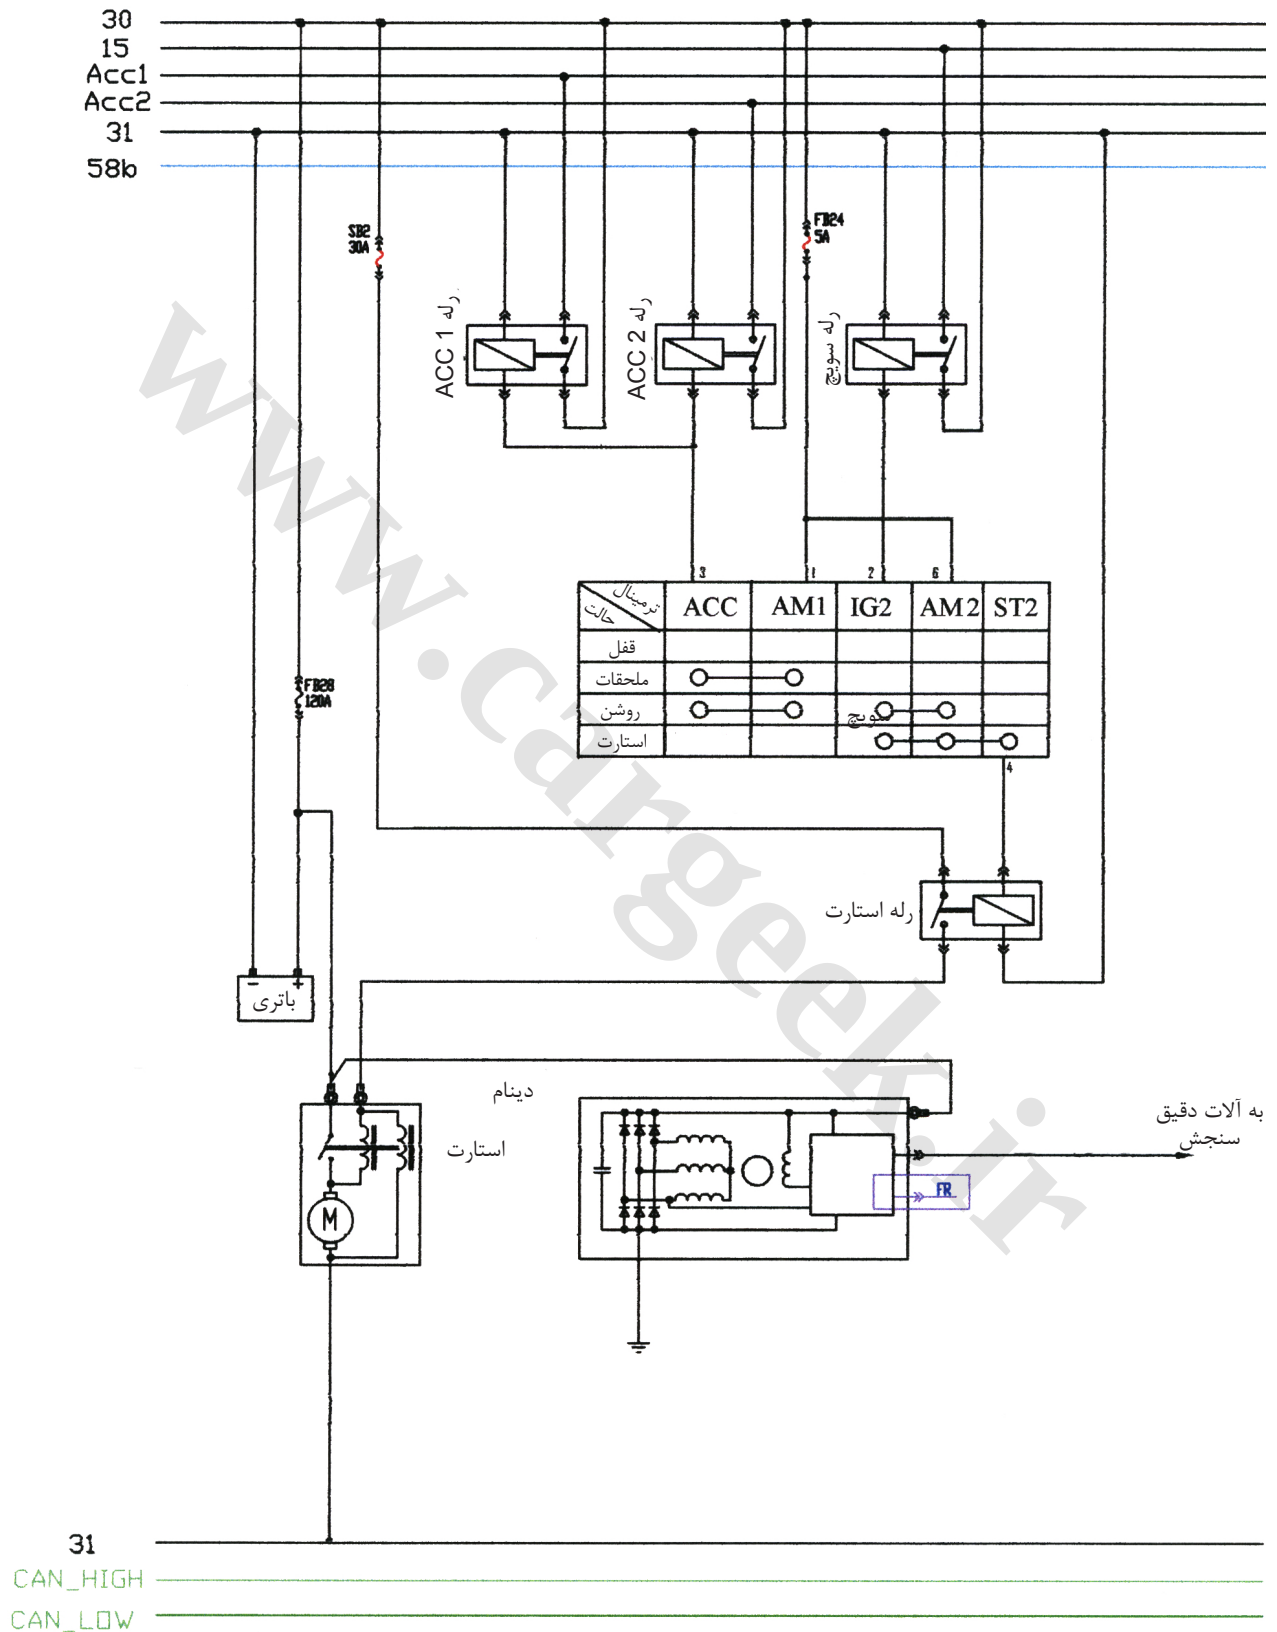


سیستم ترمز ABS

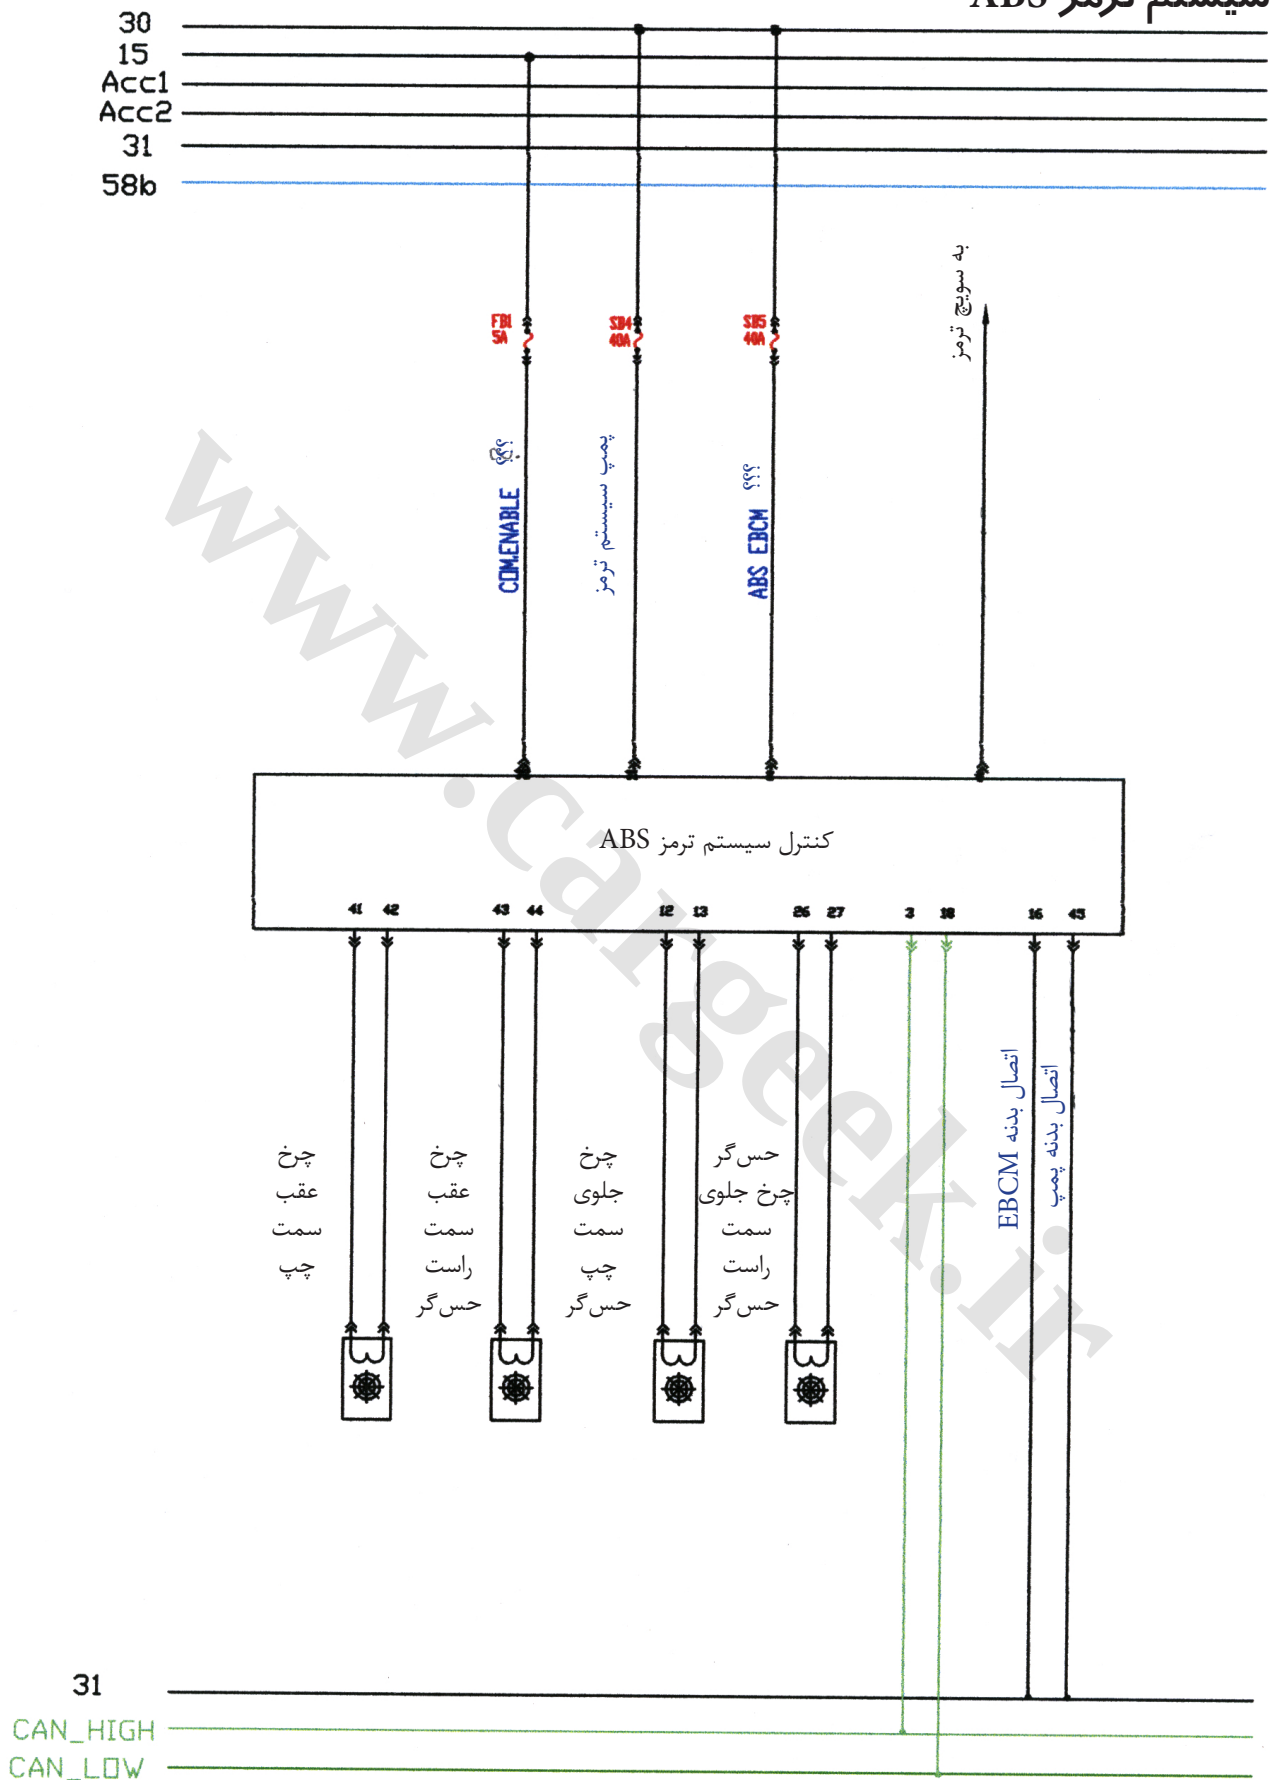


سیستم تهویه هوای مطبوع

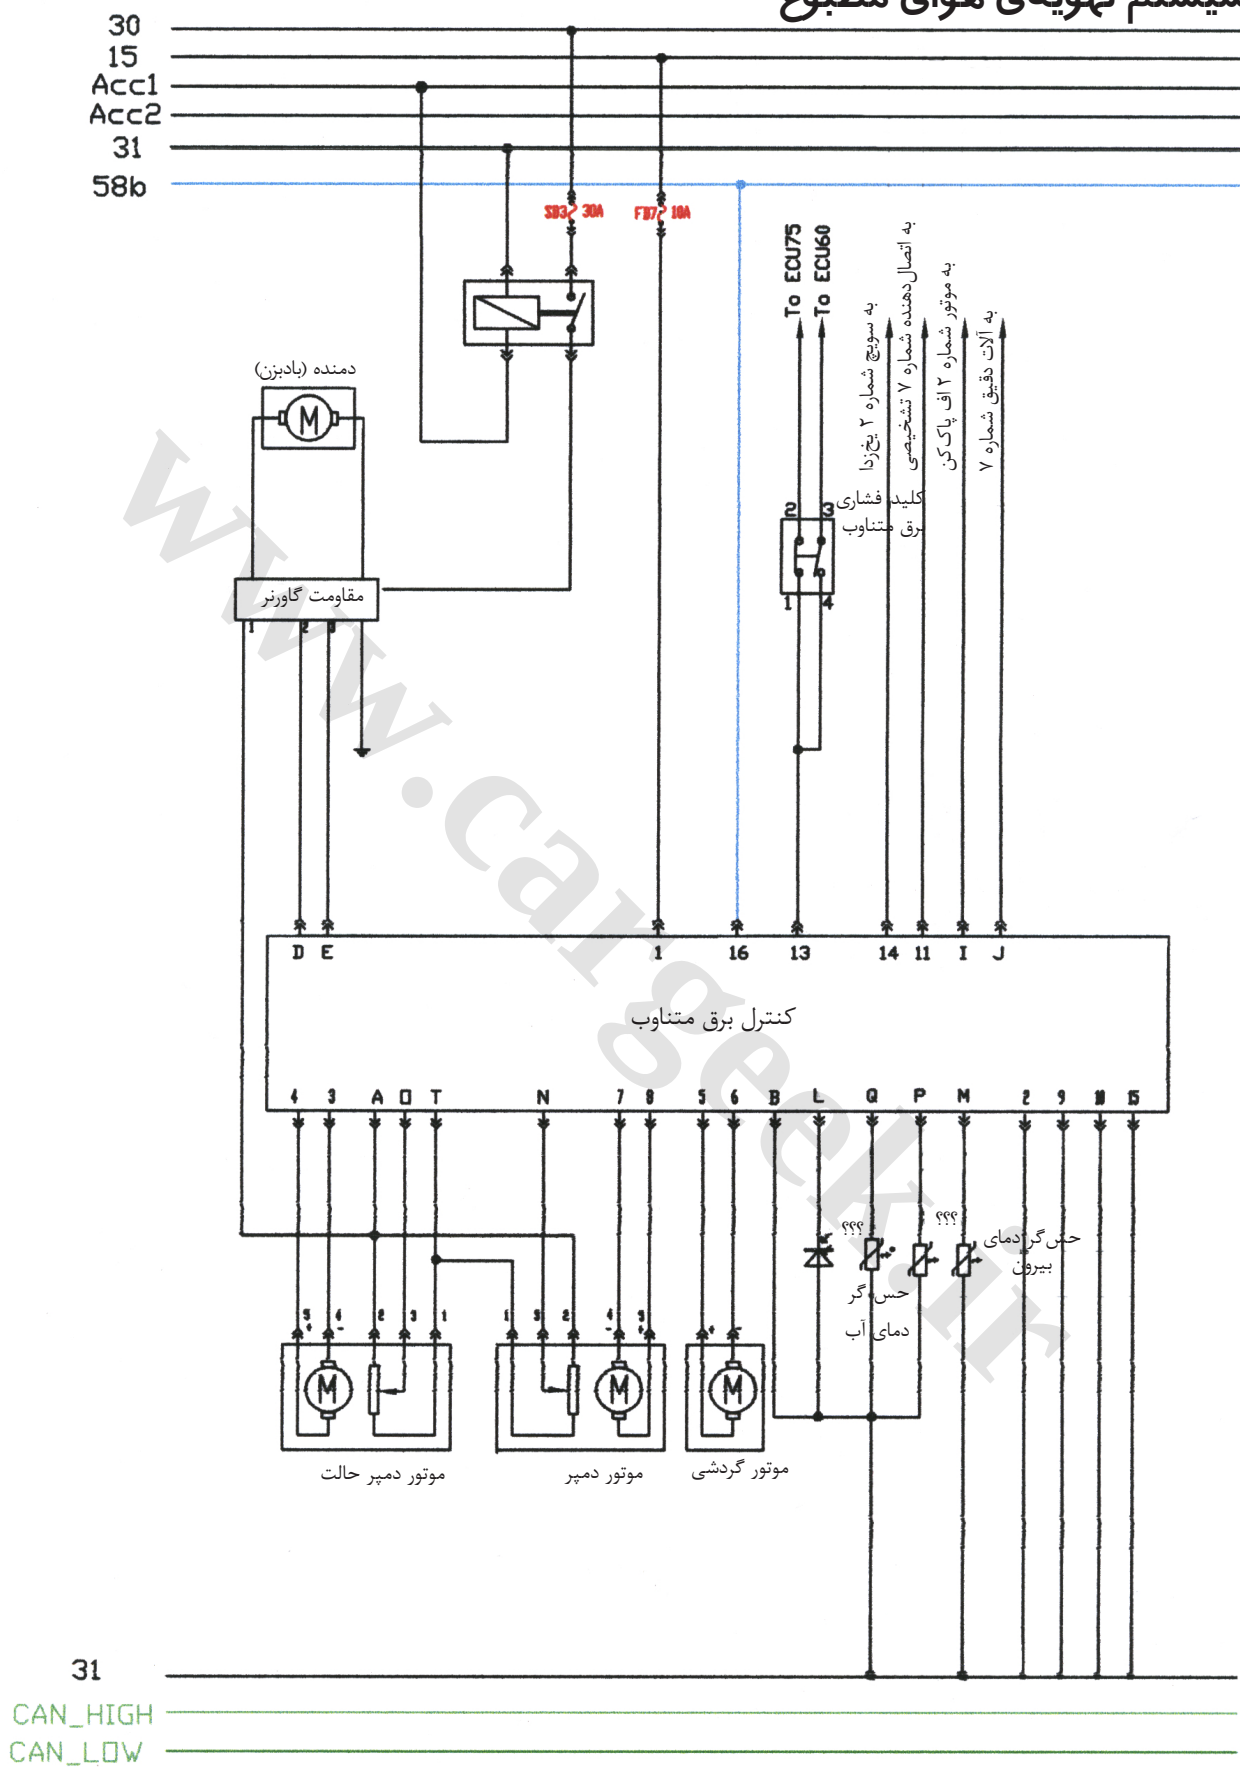


سیستم صوتی

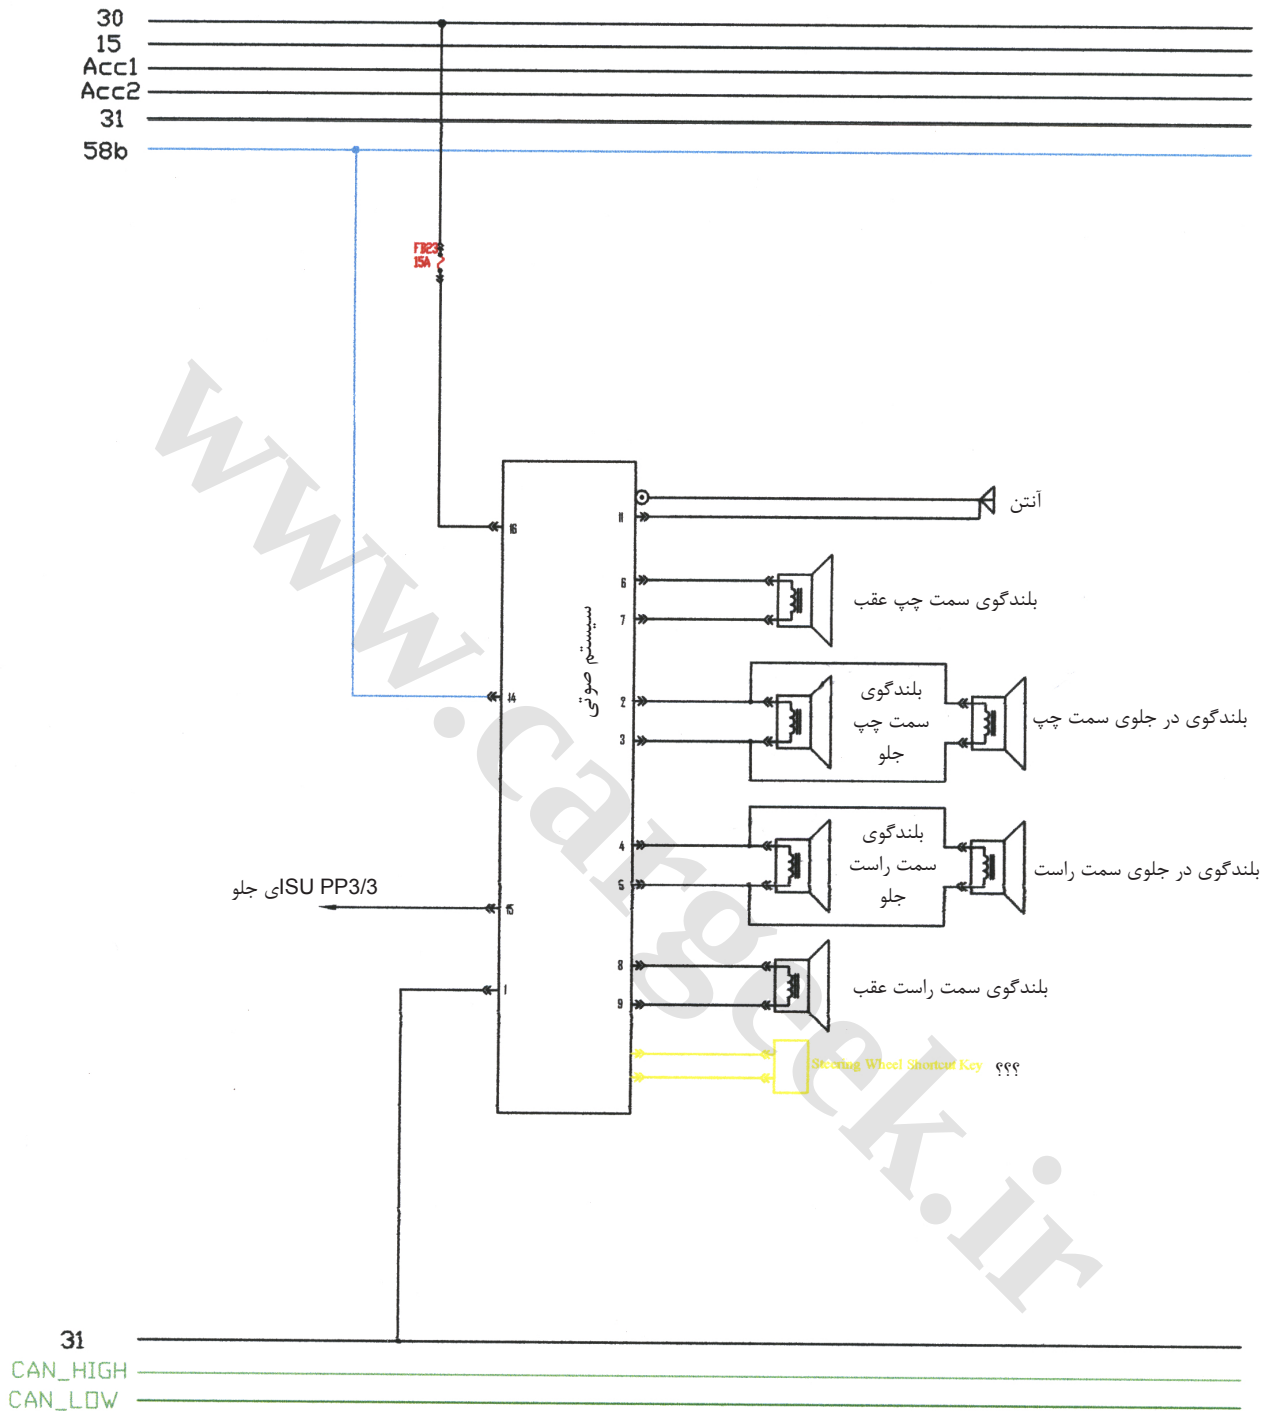

سیستم کیسه‌ی هوا

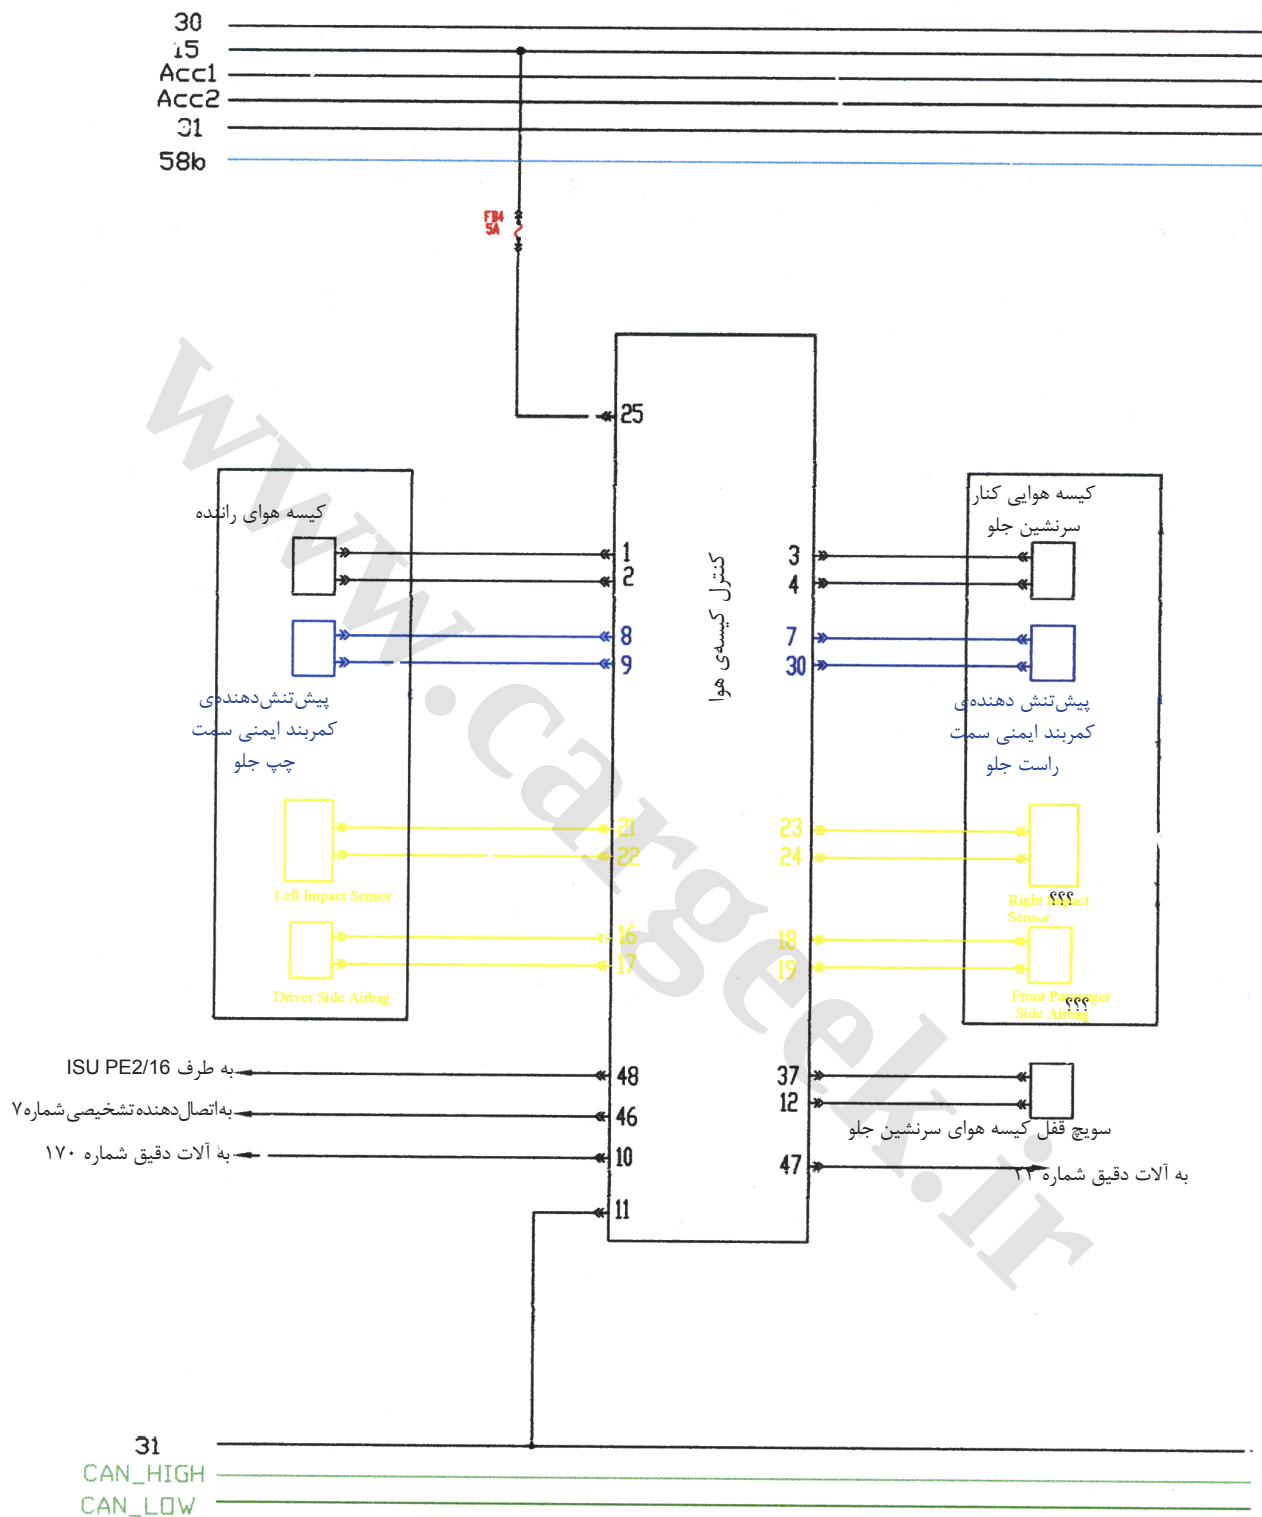

سیستم آلات دقیق

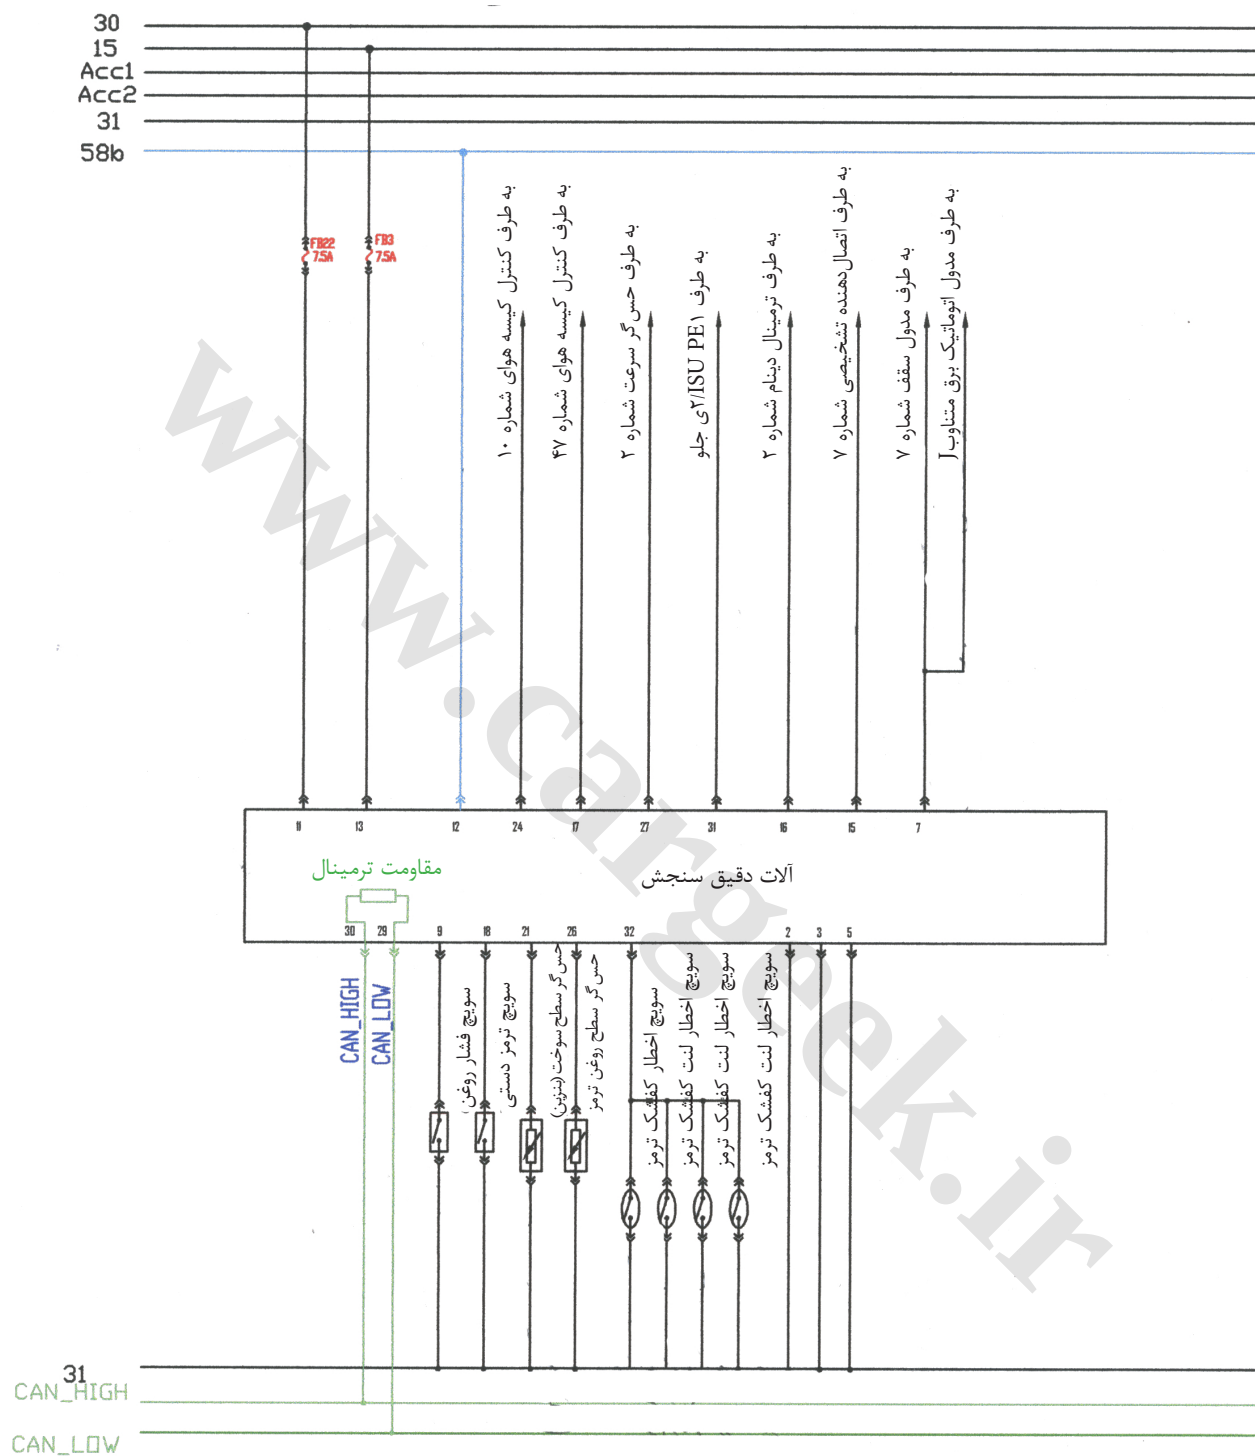




سیستم موتور

30
15
Acc1
Acc2
31
58b

31
CAN_HIGH
CAN_LOW

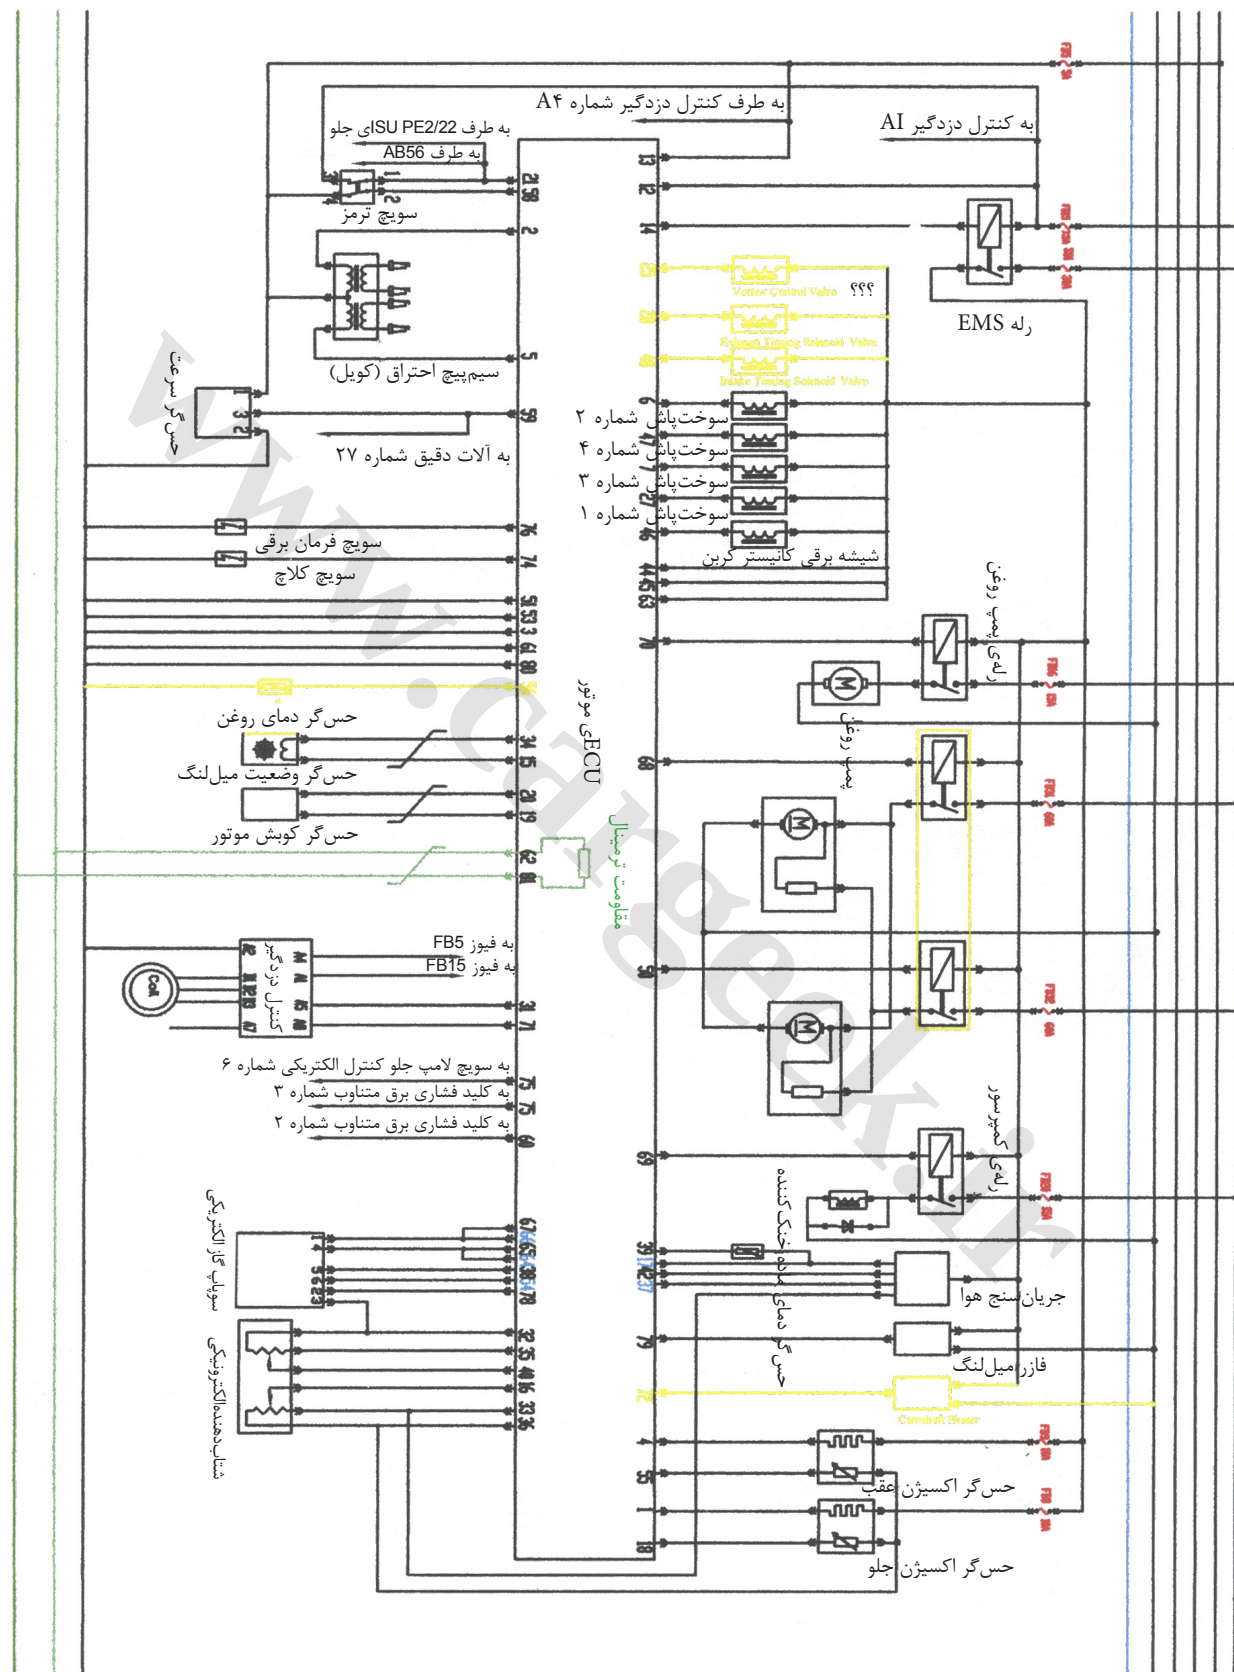




ISU جلو

30
15
Accel
31
ILLUM

31
CAN_HIGH
CAN_LOW

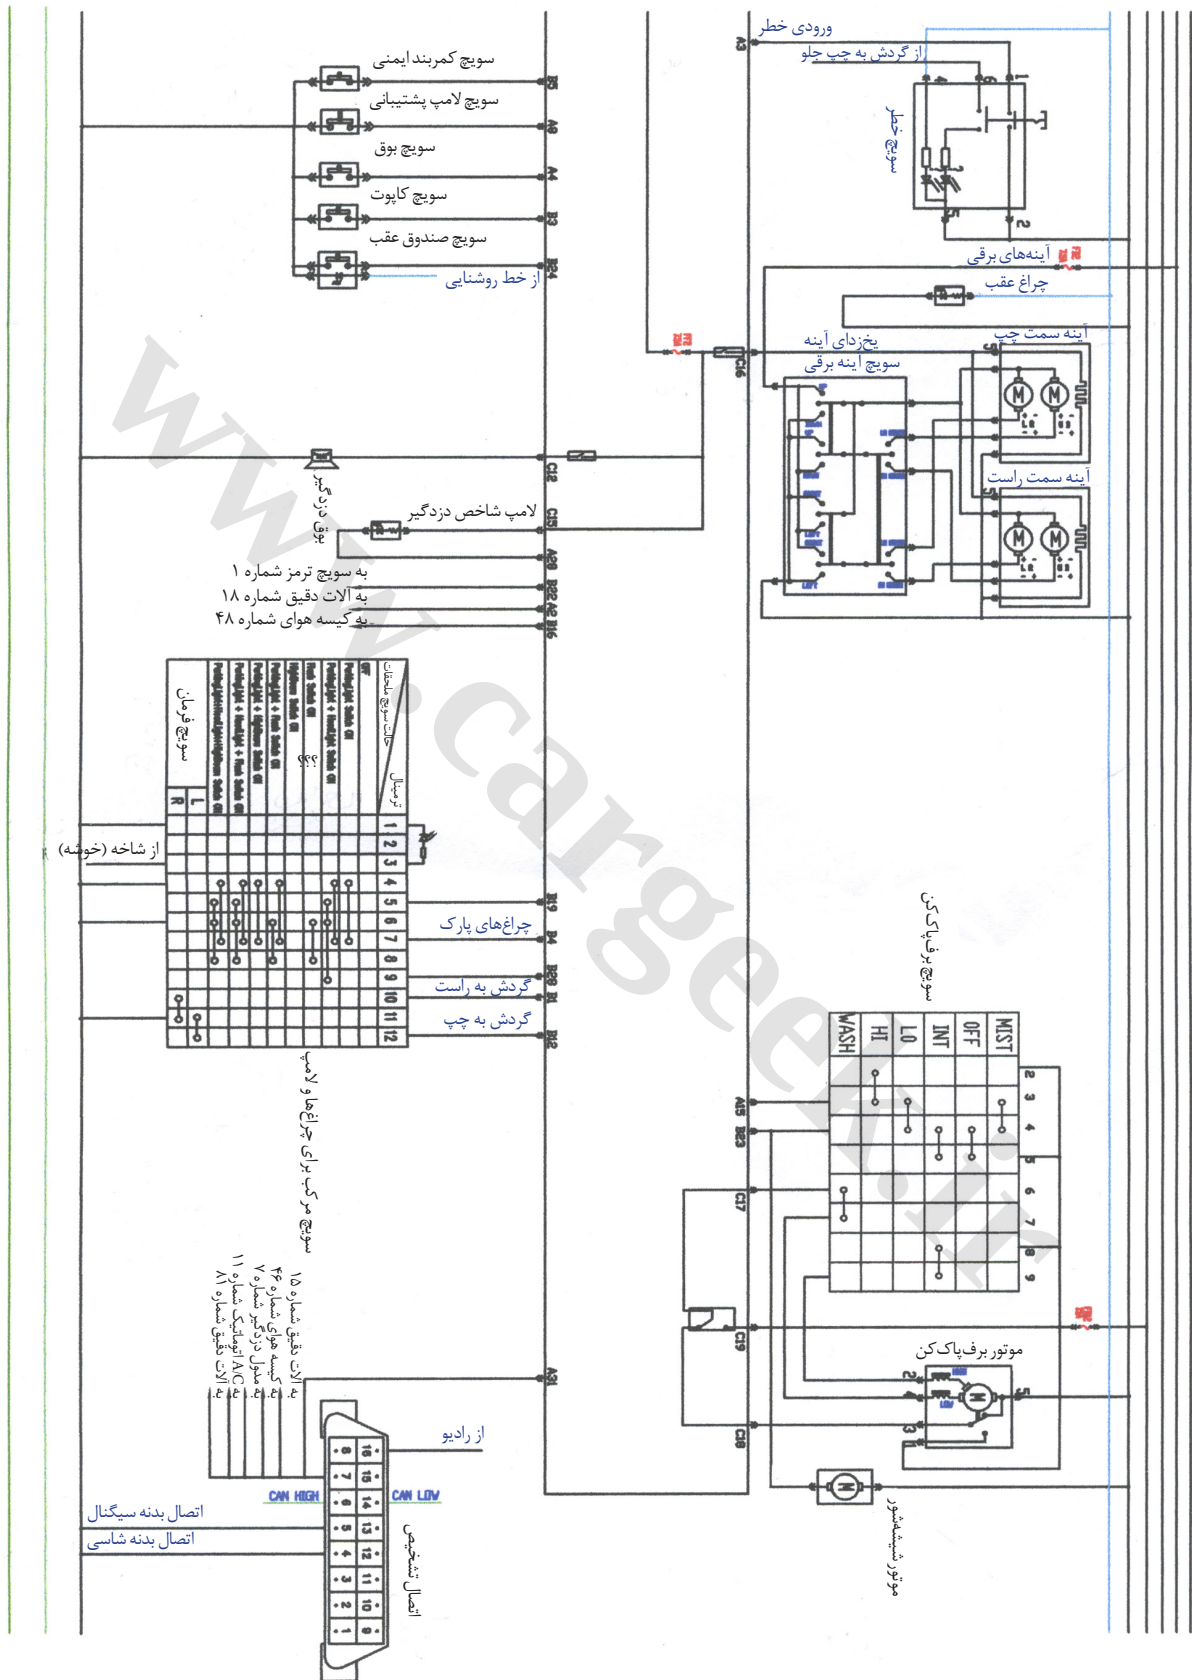

سیستم ISU عقب

30
15
Acci
Acci
31
58b

31
CAN_HIGH
CAN_LOW

