

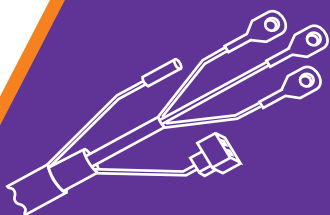
QUICK



• کویک

راهنمای مدارهای الکتریکی

X212WD1H/1/2



بسمه تعالی

راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی کوییک

فهرست

۸	کد رنگ سیم ها
۹	راهنما
۱۴	جعبه فیوز باتری
۱۸	ترمز ضد قفل ABS
۲۴	کیسه هوا AIR BAG
۳۰	تهویه مطبوع AIR CONDITION
۳۷	برف پاک کن و شیشه شوی عقب REAR WIPER
۴۳	چراغ روز DAY LIGHT
۴۸	گرمکن شیشه عقب DEFOGER
۵۵	قفل مرکزی/بسته DOOR LOCK
۶۱	قفل مرکزی/باز DOOR UNLOCK
۶۷	سوخت رسانی ECU
۷۸	فرمان برقی EPS
۸۲	سیستم خنک کننده موتور FAN
۸۷	فلاشر FLASHER
۹۲	مه شکن جلو FRONT FOG
۹۸	شیشه بالابر جلو POWER WIN FRONT
۱۰۴	برف پاک کن و شیشه شوی جلو FRONT WIPER
۱۰۹	گیربکس اتوماتیک GEARBOX
۱۱۵	چراغ نور بالا HEAD LIGHT HIGH
۱۲۱	چراغ نور پایین HEAD LIGHT LOW
۱۲۷	بوق HORN
۱۳۲	راهنمای چپ LEFT TURN LIGHT
۱۳۸	تنظیم کننده ارتفاع نور چراغ جلو LEVELING
۱۴۲	آینه ها MIRROR
۱۴۷	مولتی مدیا MULTIMEDIA
۱۵۳	چراغ روغن OIL PRESSURE
۱۵۹	چراغ های کوچک موقعیت POSITION LIGHT
۱۶۵	مه شکن عقب REAR FOG
۱۷۱	شیشه بالابر عقب REAR POWER WIN
۱۷۷	راهنمای راست RIGHT TURN LIGH
۱۸۳	استارت و دینام START & ALT
۱۸۹	چراغ ترمز STOP LIGHT
۱۹۳	چراغ صندوق عقب TRUNK LAMP
۱۹۸	قفل باز کن صندوق عقب TRUNK OPENER

پیشگفتار:

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی کوئیک تهیه و تدوین شده است. امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد. در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد) به مدیریت مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. لازم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.


گروه خودروسازی سایپا



معرفی مدارهای الکتریکی

کد رنگ سیم ها (علائم سیم کشی)

رنگ	کد	رنگ	کد
سفید	W	سبز	G
زرد	Y	آبی	L
صورتی	PI	قهوه ای روشن	LB
بنفش	VI	قهوه ای	BR
قرمز	R	خاکستری	GY
نارنجی	O	مشکی	B

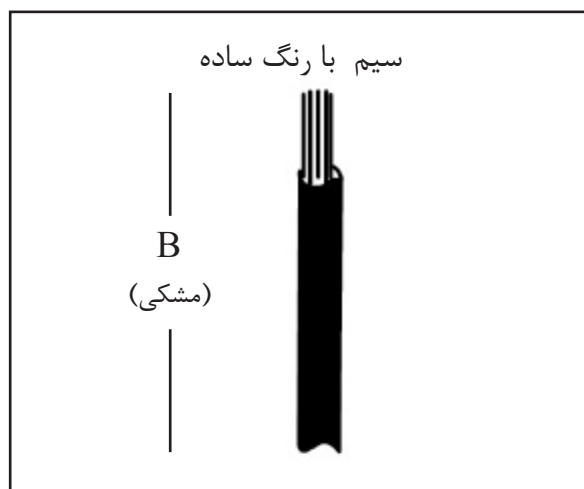

راهنما

کد قطعه	نام لاتین قطعه	نام قطعه
6565	DAB	ماژول کیسه هوای (راننده) چپ
6569	DEACTIVATION SW	سوئیچ غیرفعال کننده کیسه هوا
6570	ACU	واحد کنترل کیسه هوا
7000	Fr ABS SENSOR L	سنسور ABS جلو چپ
7005	Fr ABS SENSOR R	سنسور ABS جلو راست
7015	R ABS SENSOR R	سنسور ABS عقب راست
7020	ABS	ماژول ABS
7010	R ABS SENSOR L	سنسور ABS عقب چپ
7225	CLOCK	ساعت دیجیتال
8020	MAGNETIC CLUTCH	کلاچ مغناطیسی (کمپرسور)
8021	PRESSURE SW	سوئیچ فشار
8022	CONDENSOR FAN	فن کندانسور
8100	R.DEFOG SW	کلید گرمکن شیشه عقب
8120	DEFOG	گرمکن شیشه عقب
8123	THERMOSTAT	ترموستات (اوپراتور)
8203	ICU	واحد کنترل ایموبلایزر
8224	MOTOR INTAKE	موتور دریچه هوای ورودی اتاق
8225	INTAKE	اهرم بخاری
8325	FAN SW	کلید دور موتور بخاری
8326	RESISTOR	مقاومت
8327	BLOWER RELAY	رله موتور بخاری
8328	BLOWER MOTOR	موتور بخاری

کد قطعه	نام لاتین قطعه	نام قطعه
6045	Fr P/W MOTOR R	موتور شیشه بالابر جلو راست
6100	R P/W	کلید شیشه بالابر عقب
6120	KID-LOCK	قفل کودک
6130	R P/W MOTOR L	موتور شیشه بالابر عقب چپ
6135	R P/W MOTOR R	موتور شیشه بالابر عقب راست
6202	F.MASTER SW L	مجموعه موتور قفل درب جلو چپ
6207	F.MASTER SW R	مجموعه موتور قفل درب جلو راست
6212	R.DOOR LOCKMOTOR L	موتور قفل درب عقب چپ
6217	R.DOOR LOCKMOTOR R	موتور قفل درب عقب راست
6230	DOOR LOCK UNIT	واحد قفل مرکزی
6232	R.DOOR SW L	کلید لادری درب عقب چپ
6237	R.DOOR SW R	کلید لادری درب عقب راست
6242	F.DOOR SW L	کلید لادری درب جلو چپ
6247	F.DOOR SW R	کلید لادری درب جلو راست
6270	ROOM LIGHT	چراغ اتاق
6400	MIRROR SW	کلید آینه برقی
6403	MIRROR MOTOTR L	چپ موتور آینه برقی
6424	MIRROR MOTOTR R	موتور آینه برقی راست
6503	SEAT BELT SW	سوئیچ کمربند ایمنی
6564	PAB	ماژول کیسه هوای راست (سرنشین)



The diagram illustrates the electrical system for a vehicle's interior, showing the following components and their connections:

- Power Source:** BATT (Battery) connected to GND (Ground) via a fuse (C).
- Main Power Line:** 1C W (10 Amp Wire).
- Branches from Main Power Line:**
 - 1E W Branch:** Connects to a fuse block (F.B. BH28) containing a 10A fuse (J) and a 370 LB fuse.
 - 370 LB Branch:** Connects to an 84-RADIO and a 62-DOOR LOCK, both with 370 LB fuses.
 - 1C W Branch:** Connects to an M2AB RELAY BOX (8A) with terminals A, B, and K.
 - 370 LB Branch:** Connects to a 3501 LUGGAGE COMPART LIGHT with terminals A, B, and K.
 - 333 G Branch:** Connects to a 3502 LUGGAGE SW with terminals A, B, and K.
- Other Components:**
 - 3502 LUGGAGE SW:** Connected to a 3501 LUGGAGE COMPART LIGHT.
 - 3501 LUGGAGE COMPART LIGHT:** Connected to the 3502 LUGGAGE SW.
 - 3502 LUGGAGE SW:** Connected to the 3501 LUGGAGE COMPART LIGHT.
 - 3501 LUGGAGE COMPART LIGHT:** Connected to the 3502 LUGGAGE SW.

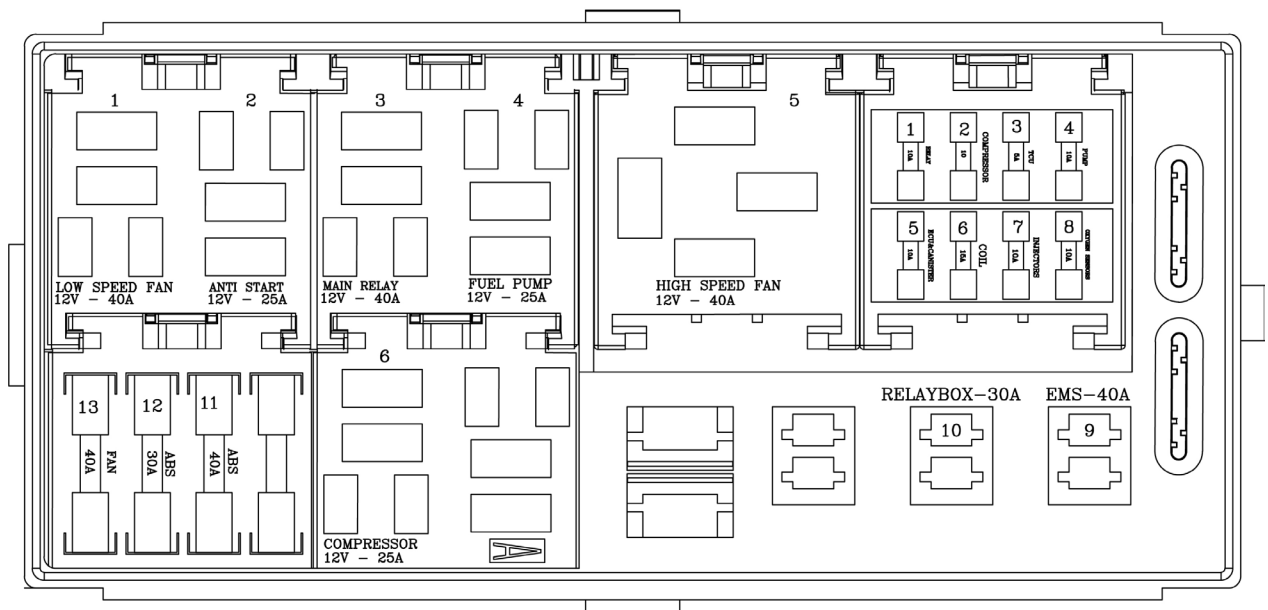
A : نمایانگر رنگ سیم
B : نمایانگر شماره سیم
C : نمایانگر اتصال بدنه
D : نمایانگر کد قطعه
E : نمایانگر نام قطعه
F : نمایانگر رنگ کانکتور



مدارهای الکتریکی

جعبه فیوز باتری

BATTERY FUSE BOX




جعبه فیوز داخل محفظه موتور			
ظرفیت	مدارهای تغذیه شونده	نام فیوز	شماره فیوز / رله
12V / 40A	دور کند فن	LOW SPEED FAN	رله ۱
12V / 25A	استارت	ANTI START	رله ۲
12V / 40A	اصلی	MAIN RELAY	رله ۳
12V / 25A	پمپ بنزین	FUEL PUMP	رله ۴
12V / 40A	دور تند فن	HIGH SPEED FAN	رله ۵
12V / 25A	کمپرسور کولر	COMPRESSOR	رله ۶

10A	مجموعه رله	RELAY	فیوز ۱
10A	کمپرسور کولر	COMPRESSOR	فیوز ۲
5A	گیربکس	TCU	فیوز ۳
10A	پمپ بنزین	PUMP	فیوز ۴
10A	ای سی یو و کنیستر	ECU & CANISTER	فیوز ۵
15A	کوئل	COIL	فیوز ۶
10A	انژکتور	INJECTORS	فیوز ۷
10A	سنسور اکسیژن	OXYGEN SENSORS	فیوز ۸
40A	EMS	EMS	فیوز ۹
30A	مجموعه رله	RELAY BOX	فیوز ۱۰
40A	ترمز ضد قفل	ABS	فیوز ۱۱
30A	ترمز ضد قفل	ABS	فیوز ۱۲
40A	فن	FAN	فیوز ۱۳



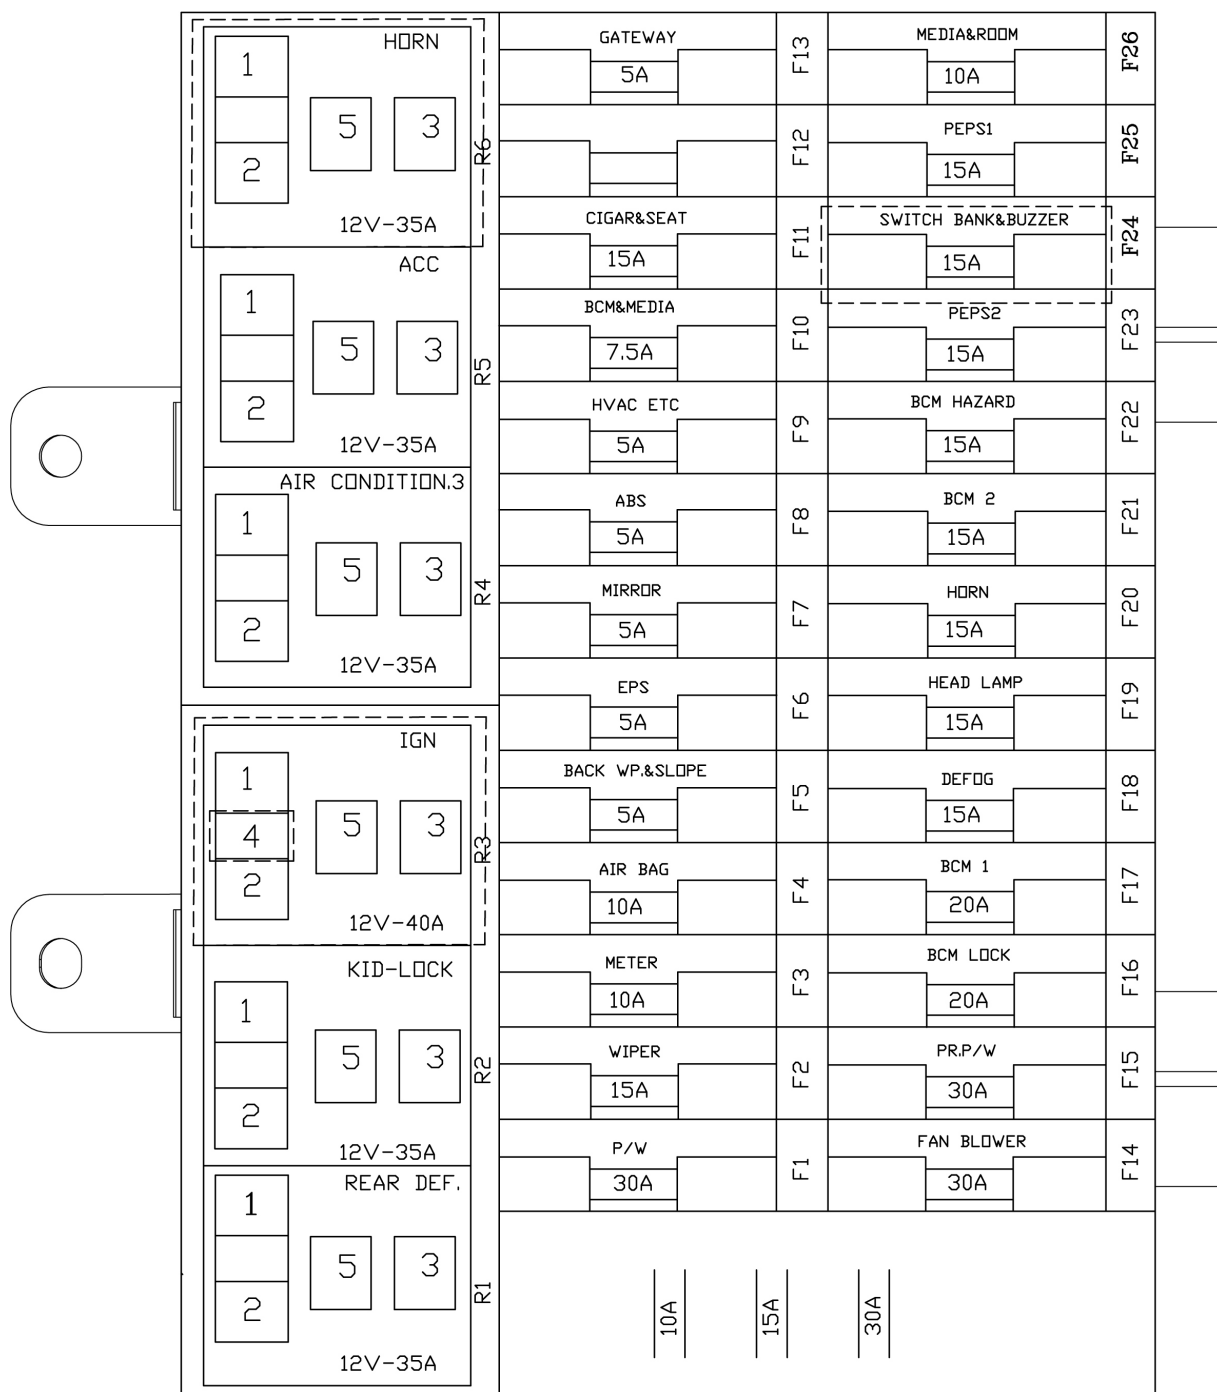
MAIN FUSE BOX









جعبه فیوز اصلی داخل اتاق			
شماره فیوز / رله	نام فیوز	مدارهای تغذیه شونده	ظرفیت
R1	HORN	بوق	12V / 35A
R2	ACC	سوئیچ باز ۱	12V / 35A
R3	AIR CONDITION	تهویه مطبوع	12V / 35A
R4	IGN	سوئیچ باز ۲	12V / 40A
R5	KID LOCK	قفل کودک	12V / 35A
R6	REAR DEF	گرمکن شیشه عقب	12V / 35A




F1	P/W		30A
F2	WIPER	برف پاکن و شیشه شوی	15A
F3	METER	جلو آمپر	10A
F4	AIR BAG	کیسه هوا	10A
F5	BACK WP & SLOPE	برف پاکن و شیشه شوی عقب	5A
F6	EPS	فرمان برقی	5A
F7	MIRROR	آینه	5A
F8	ABS	ترمز ضد قفل	5A
F9	HVAC ETC	کلید تهویه مطبوع دیجیتال	5A
F10	BCM & MEDIA	واحد کنترل الکترونیکی بدنه	7.5A
F11	CIGAR & SEAT	فندک و صندلی	15A
F12			
F13	GATEWAY	گت وی	5A
F14	FAN BLOWER	موتور بخاری	30A
F15	PR.P / W		30A
F16	BCM LOCK	واحد کنترل الکترونیکی بدنه	20A
F17	BCM 1	واحد کنترل الکترونیکی بدنه	20A
F18	DEFOG	گرمکن شیشه عقب	15A
F19	HEAD LAMP	چراغ جلو	15A
F20	HORN	بوق	15A
F21	BCM 2	واحد کنترل الکترونیکی بدنه	15A
F22	BCM HAZARD	واحد کنترل الکترونیکی بدنه	15A
F23	PESPS 2	پسپس	15A
F24	SWITCH BANK & BUZZER	سوئیچ بانک	15A
F25	PEPS 1	پسپس	15A
F26	MEDIA & ROOM	داخل اتاق	10A




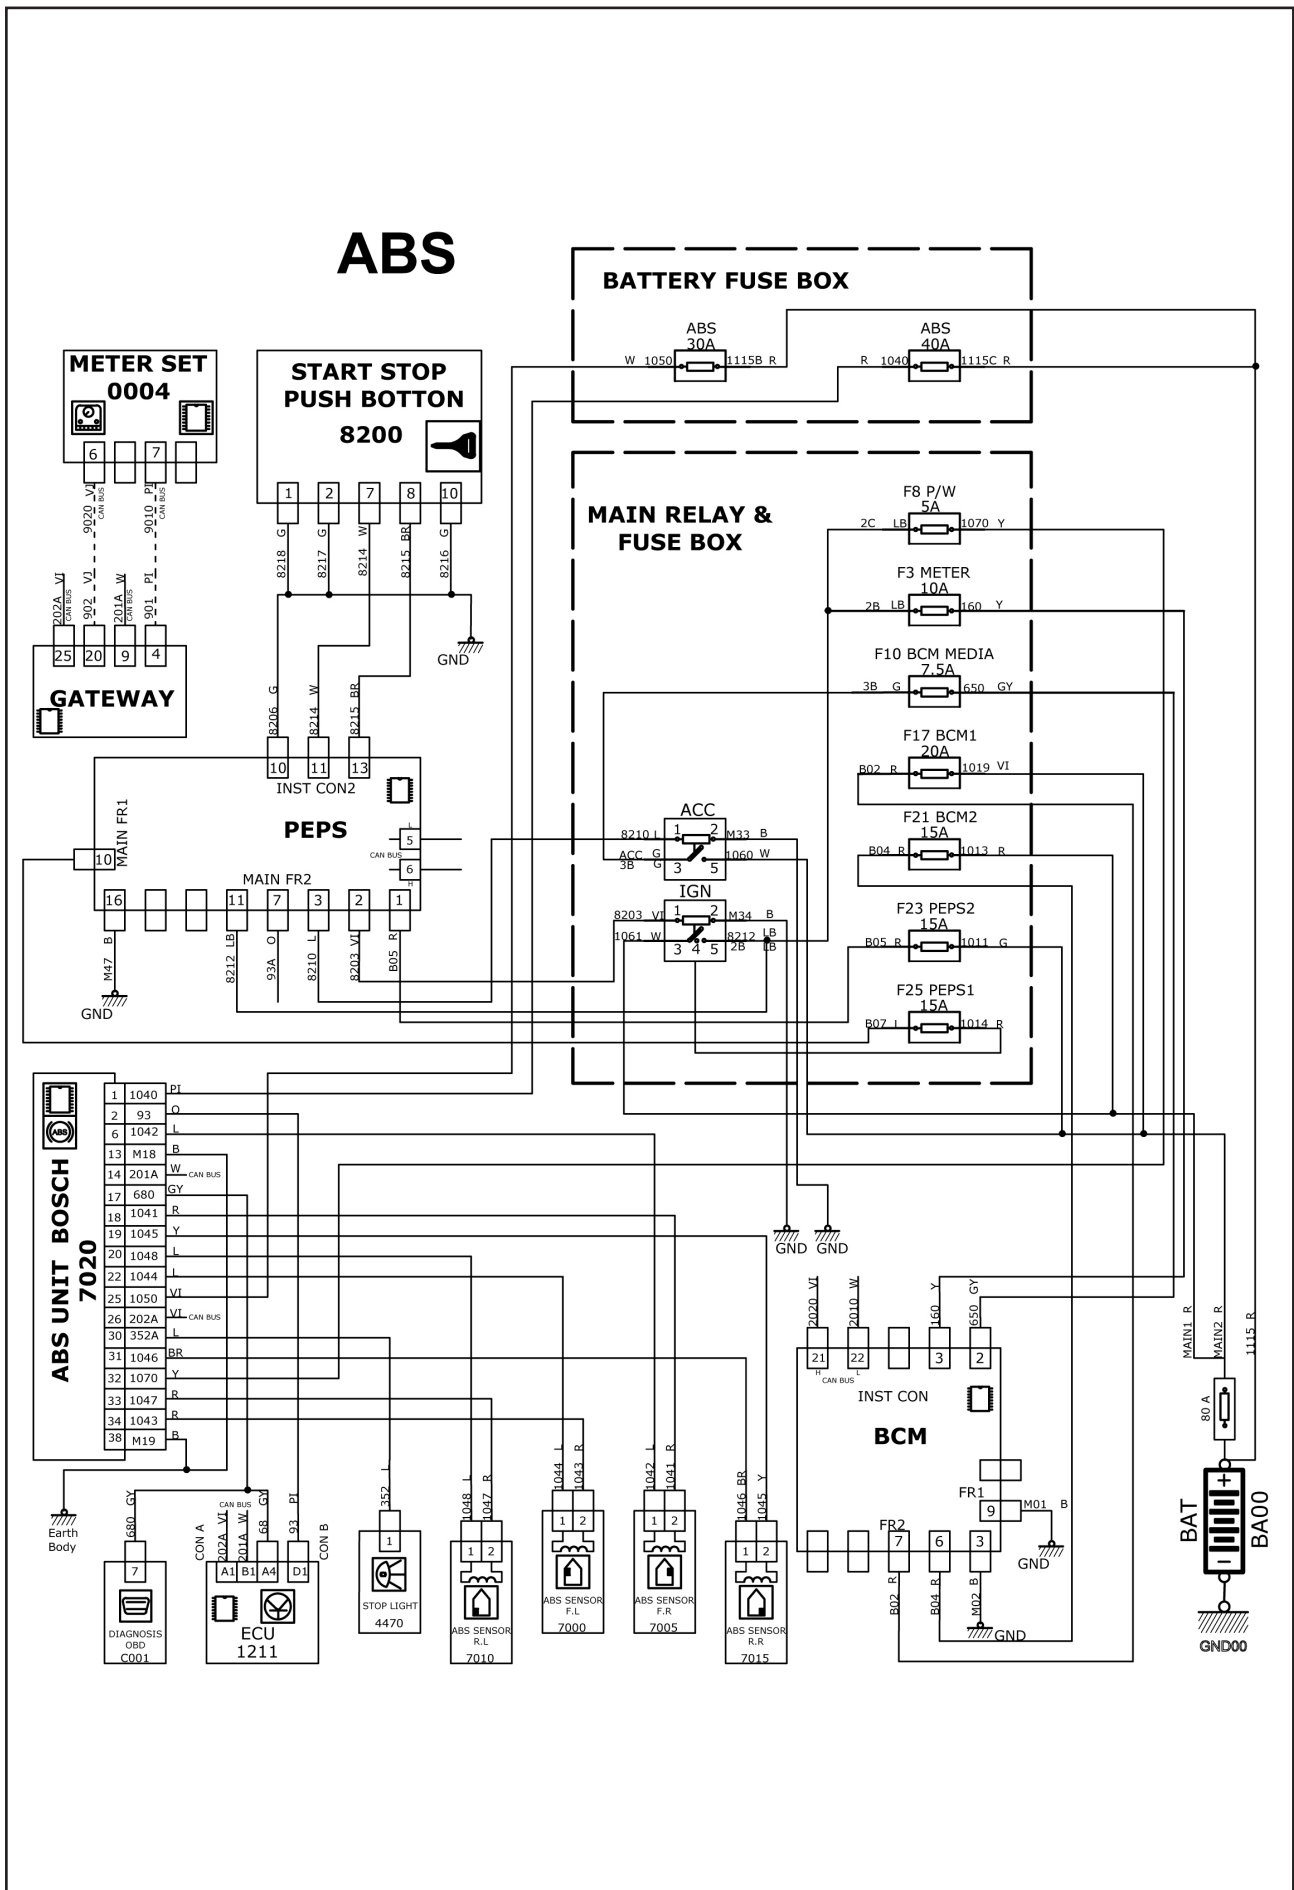



[illegible]

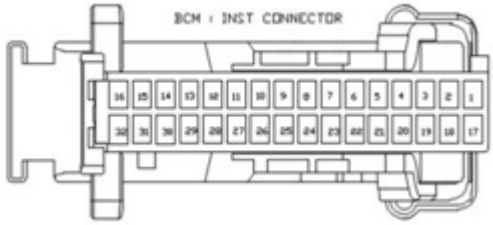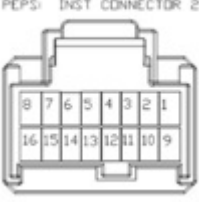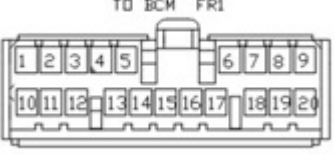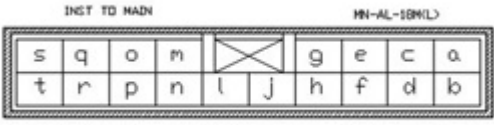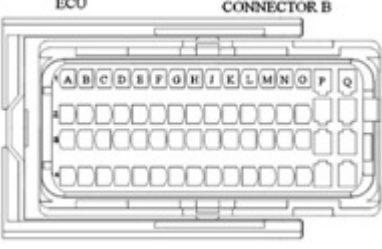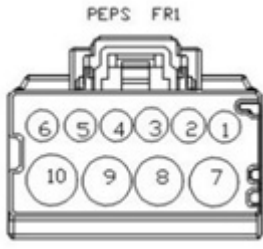
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به یونیت ABS 7020 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
B کانکتور اتصال دسته سیم موتور به ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 





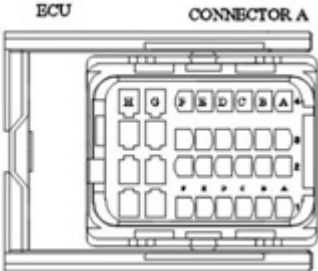
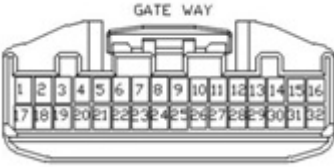
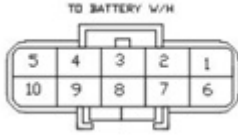
کانکتور اتصال دسته سیم موتور به ECU A 1211 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به جلو آمپر 0004 
کانکتور اتصال دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی ۲ XBM02 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب OBD C001 	ABS کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سنسور های 7000~7005 7010~7015 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱۸ F (L) 2 XMR02 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری ۱ XBM03 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور XEM01 
	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز 4470 


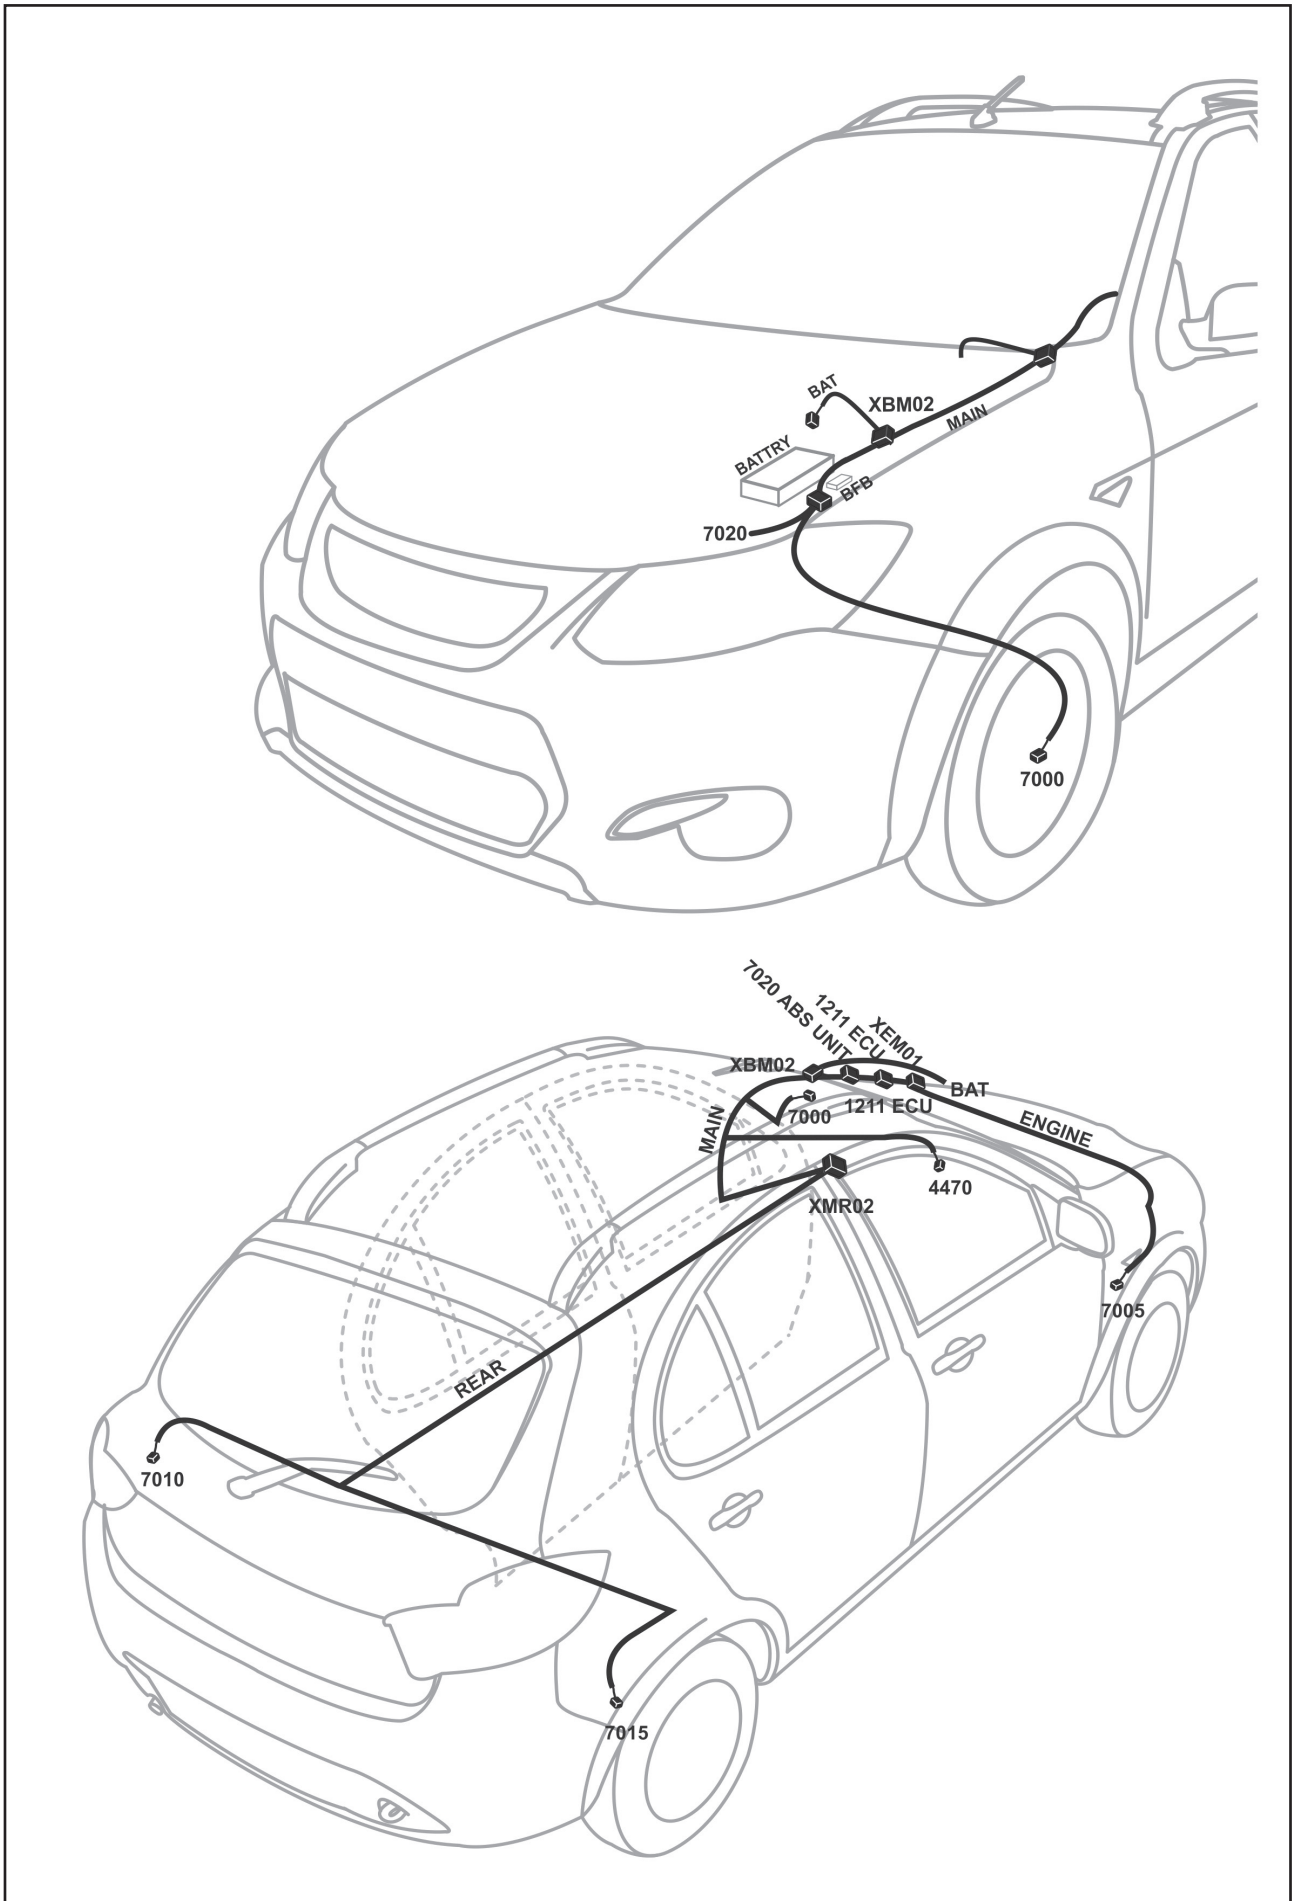


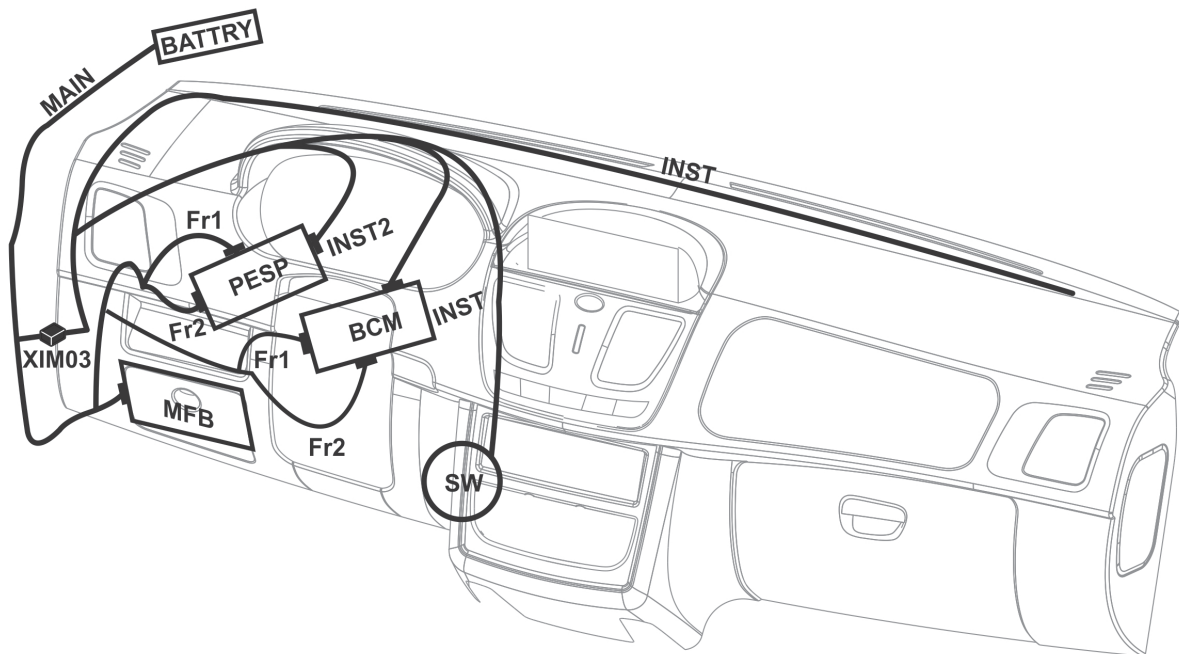


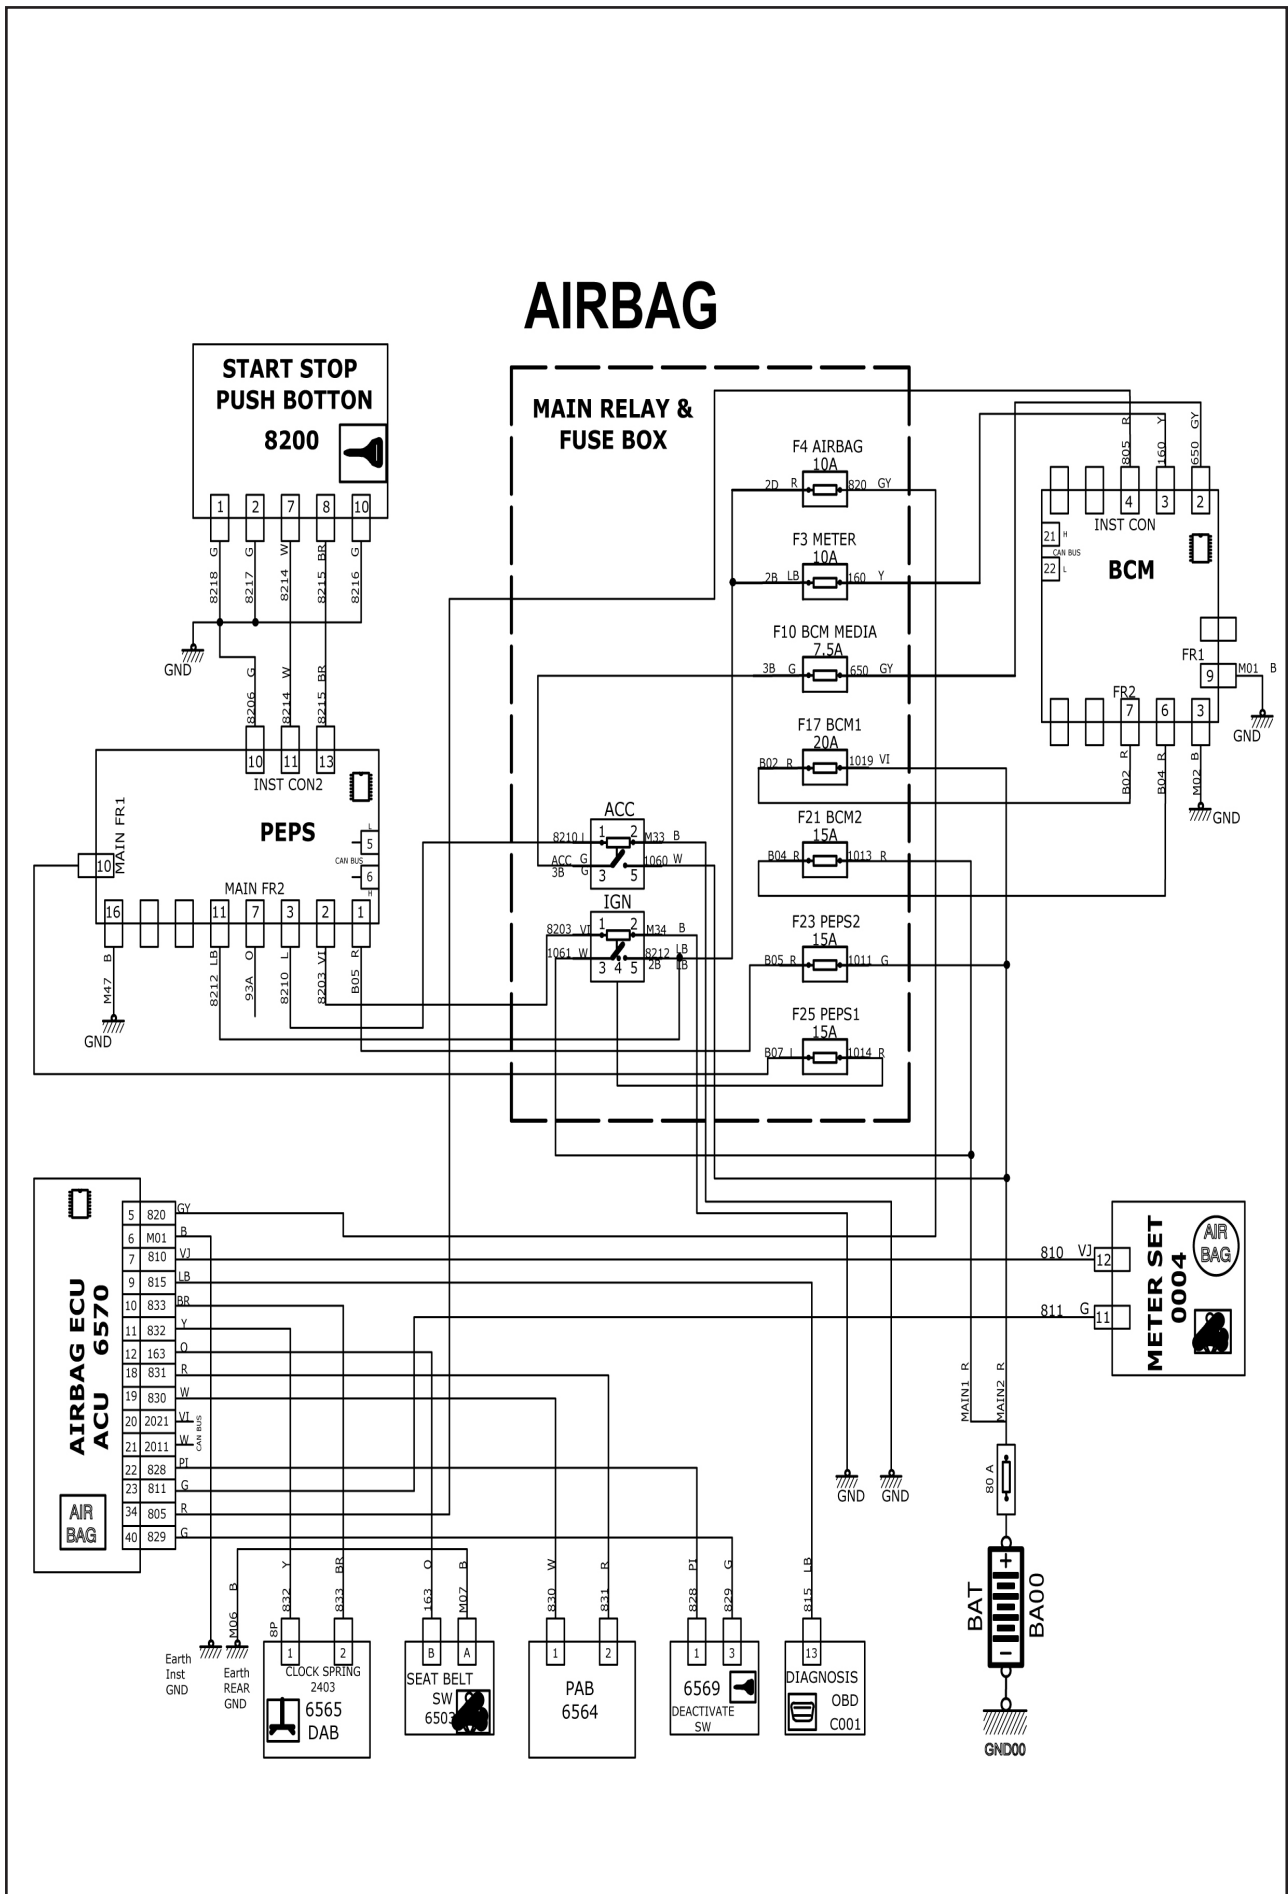


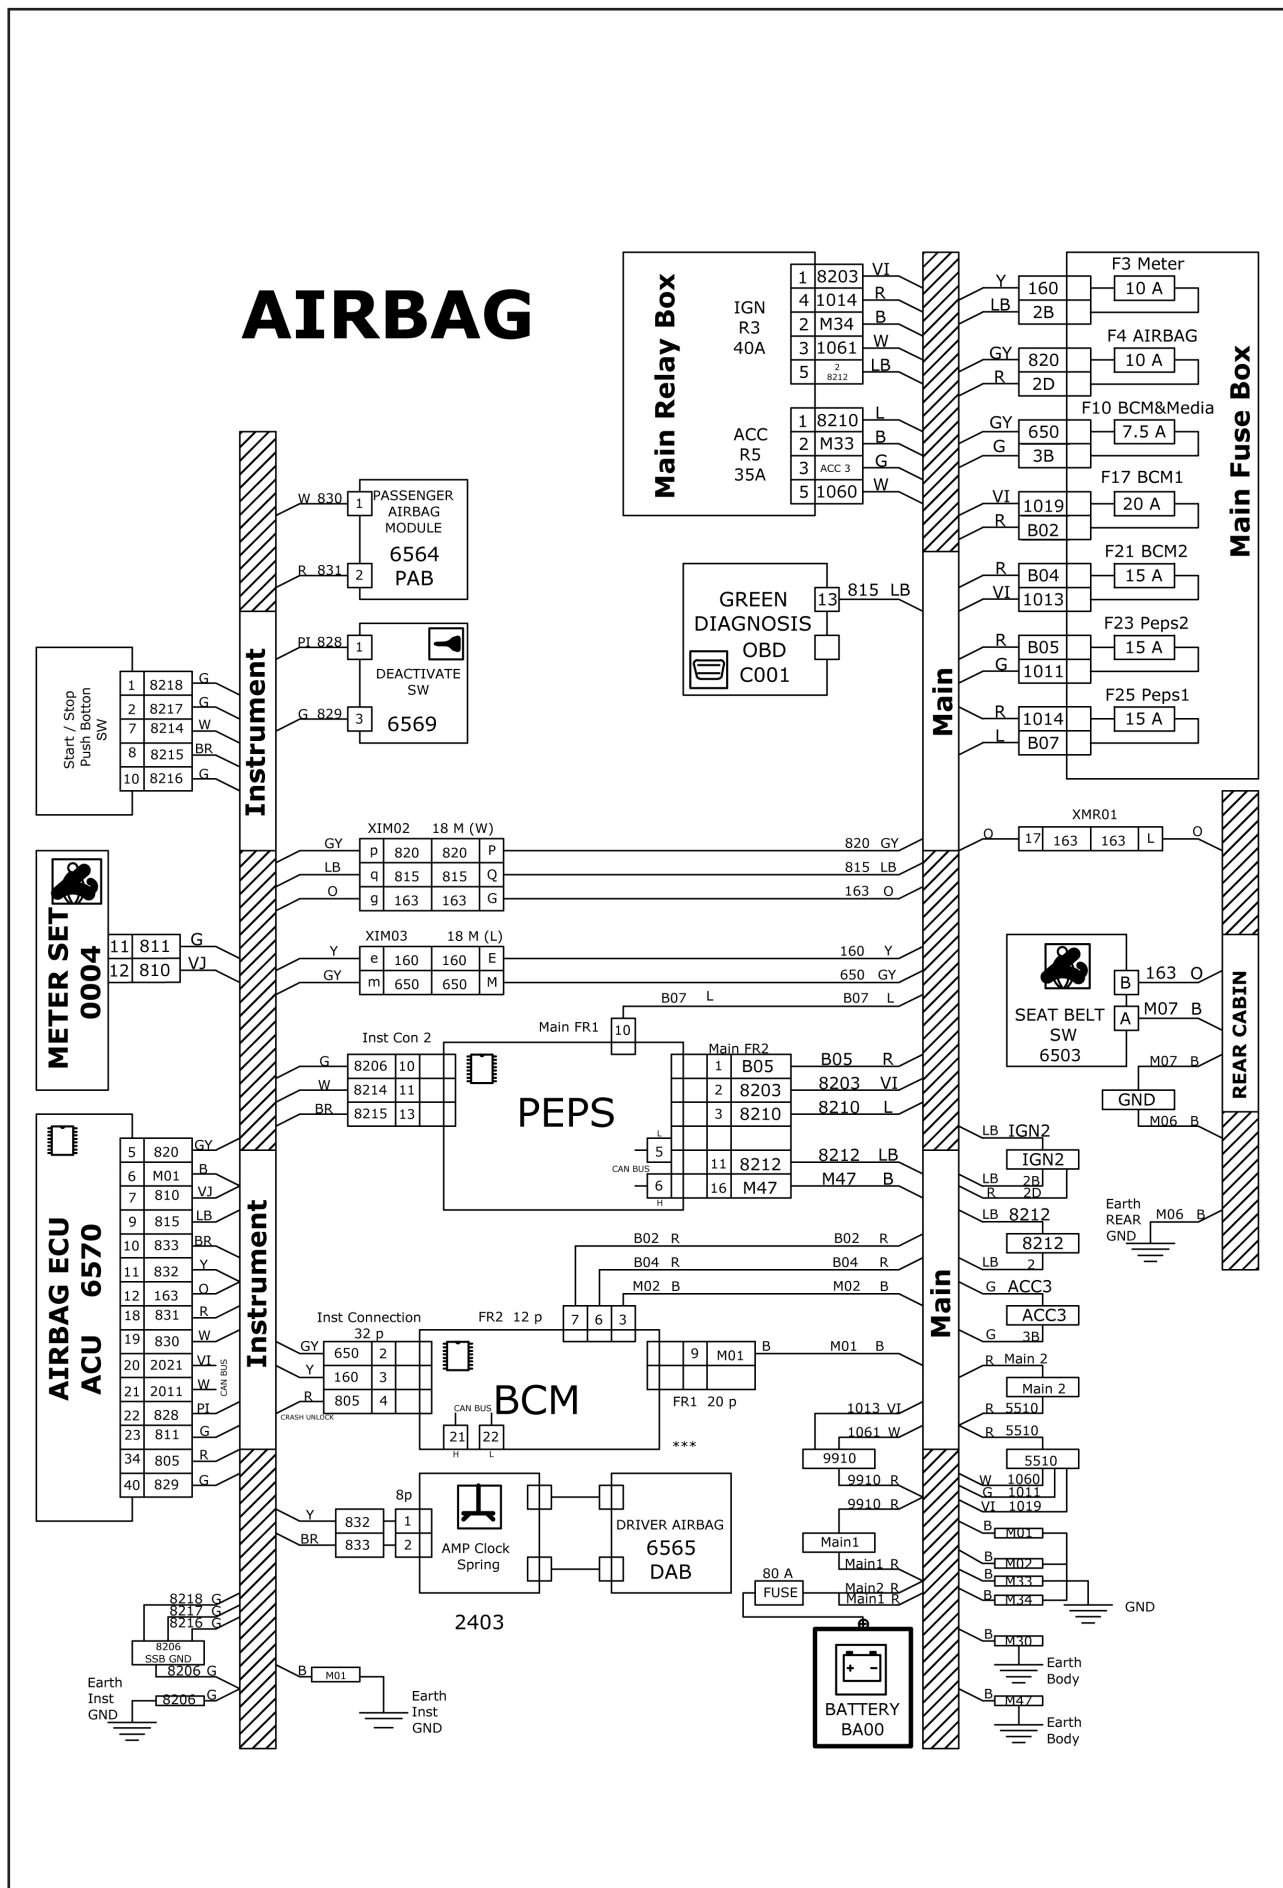


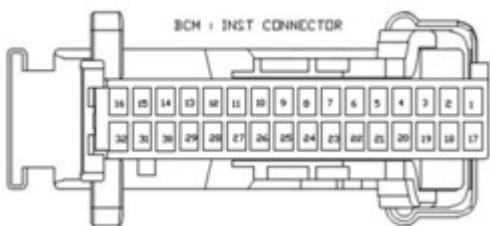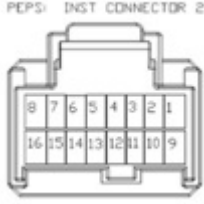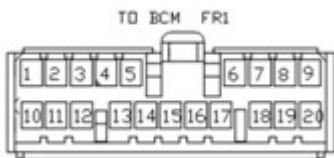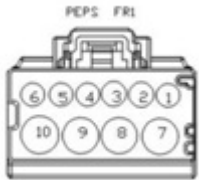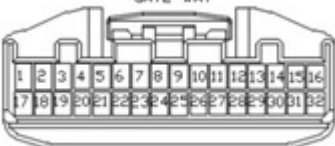کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱ XMR01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب OBD C001 

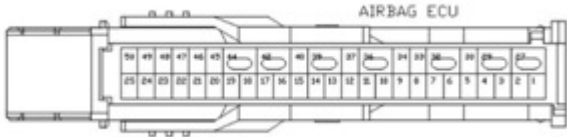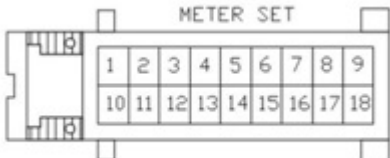کانکتور دسته سیم داشبورد به سویچ چرخشی 2403 	کانکتور دسته سیم داشبورد به ماژول کیسه هوا (ایر بگ) 6570 
کانکتور دسته سیم داشبورد به کیسه هوای راننده 6565 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کیسه هوای راست 6564 
کانکتور دسته سیم داشبورد به فعال کننده کیسه هوای چپ 6569 	کانکتور دسته سیم عقب به کلید چراغ کمربند 6503 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر 0004 	

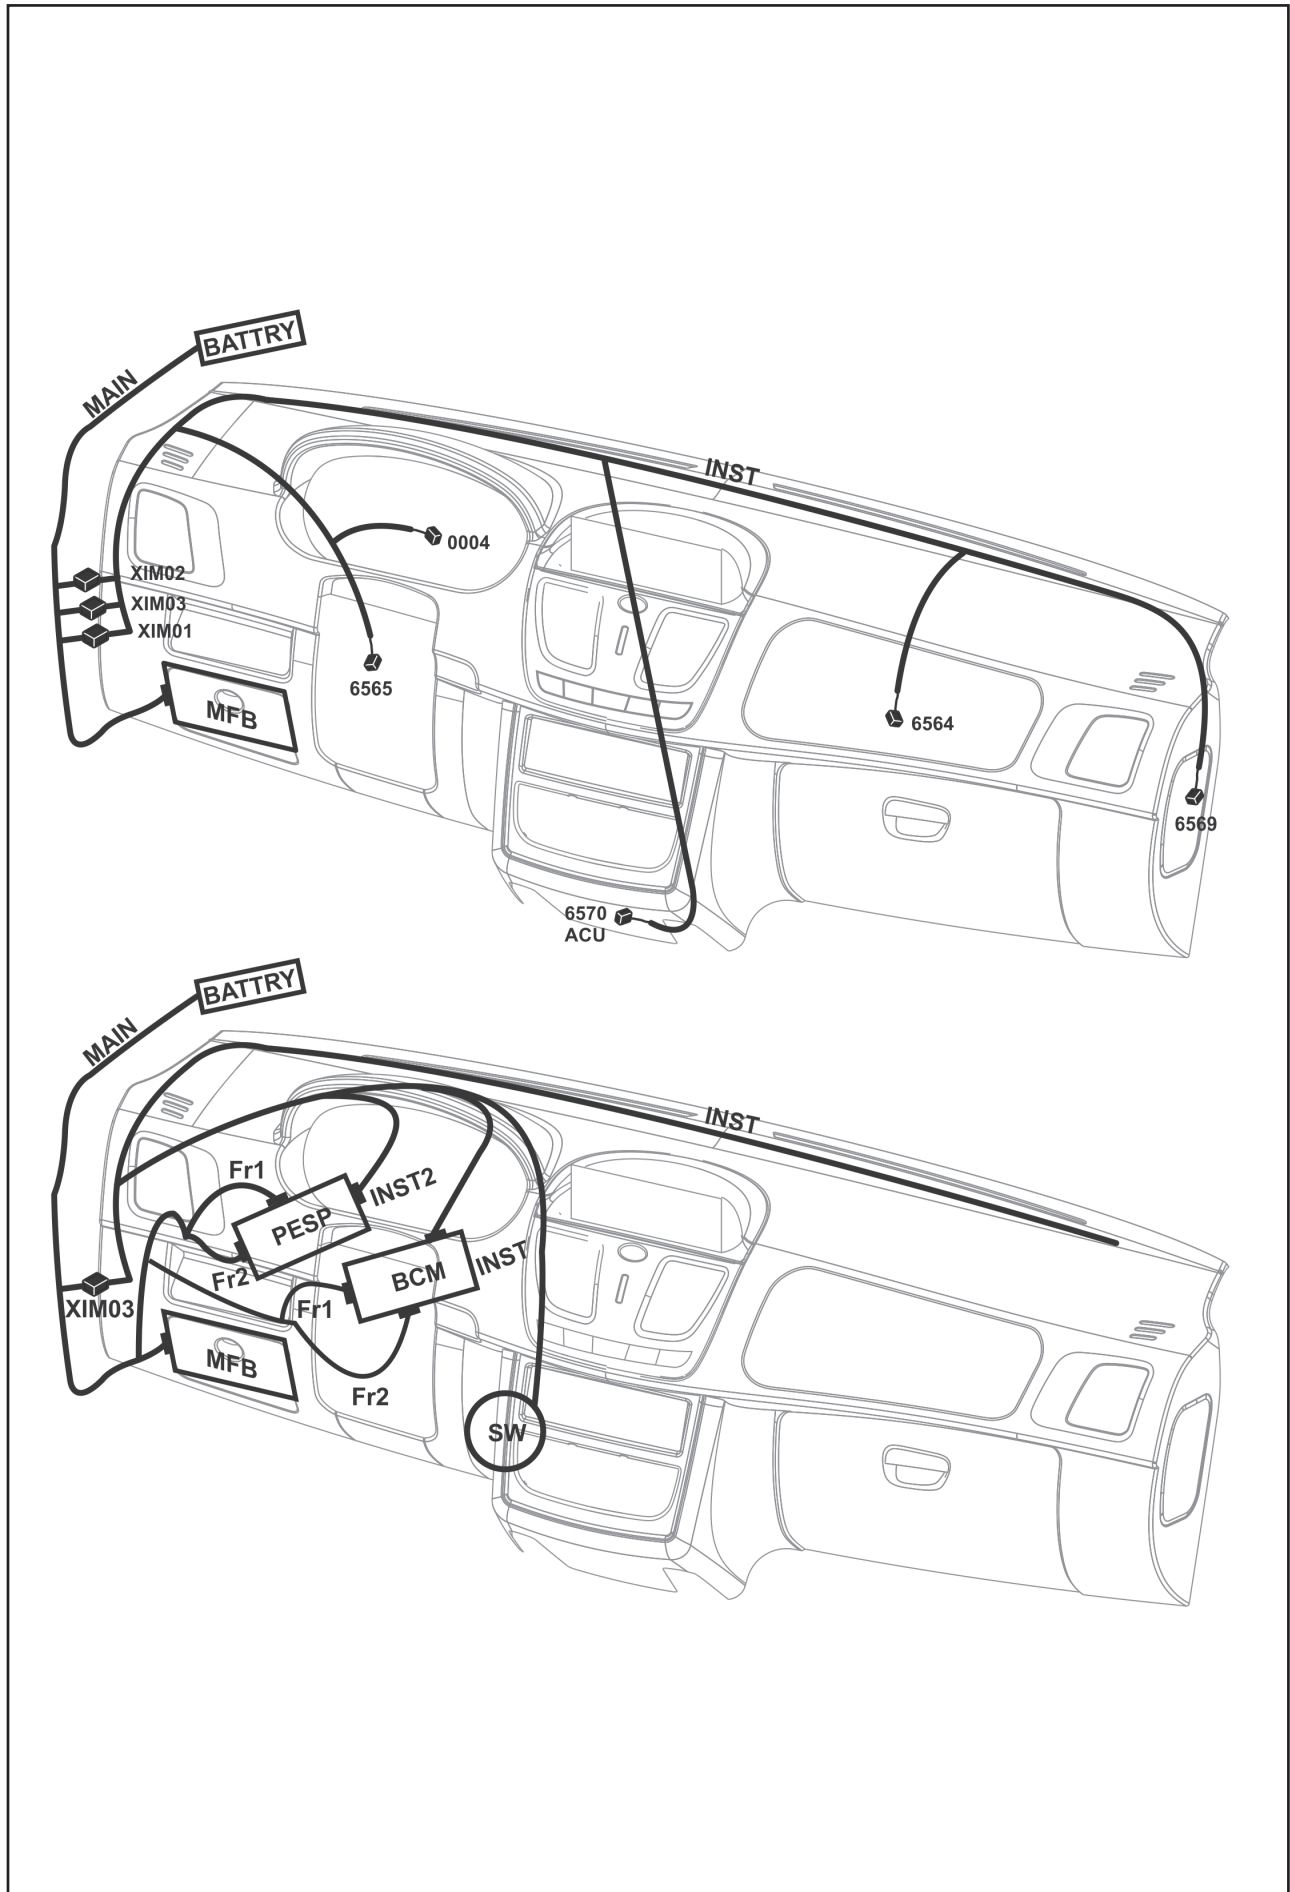

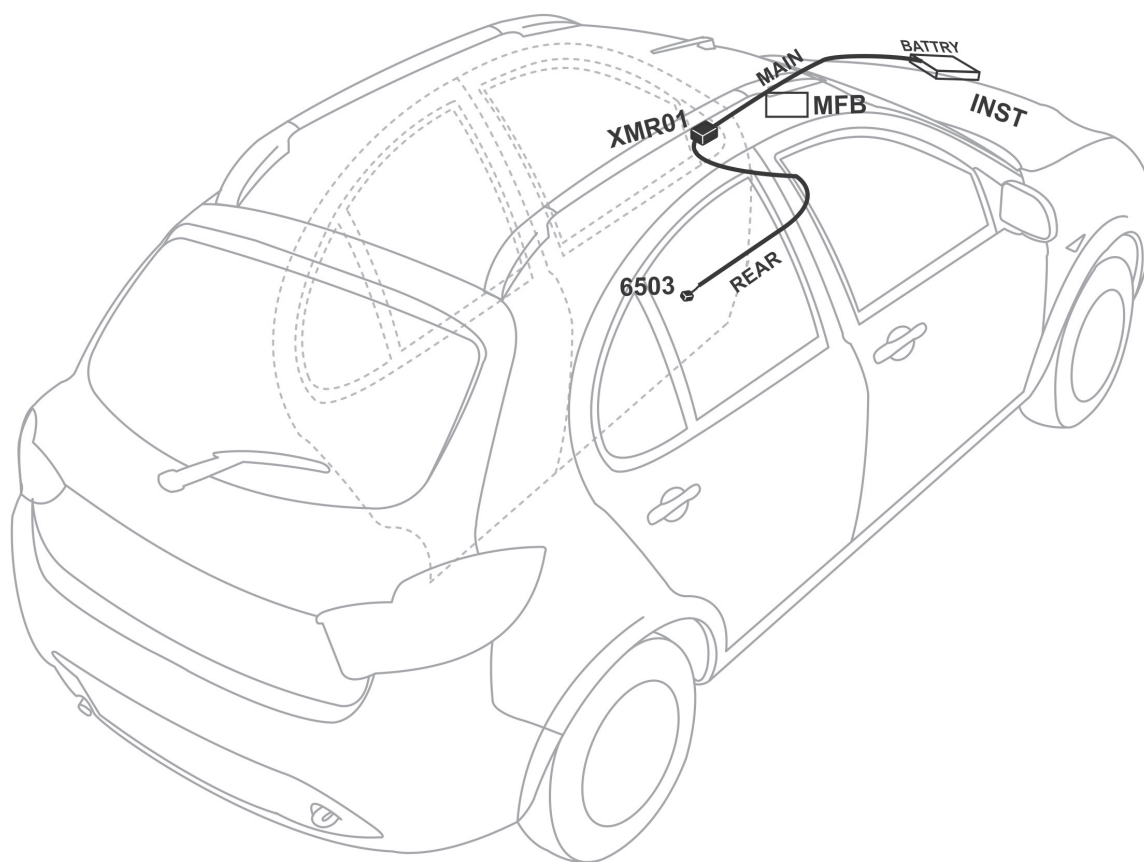







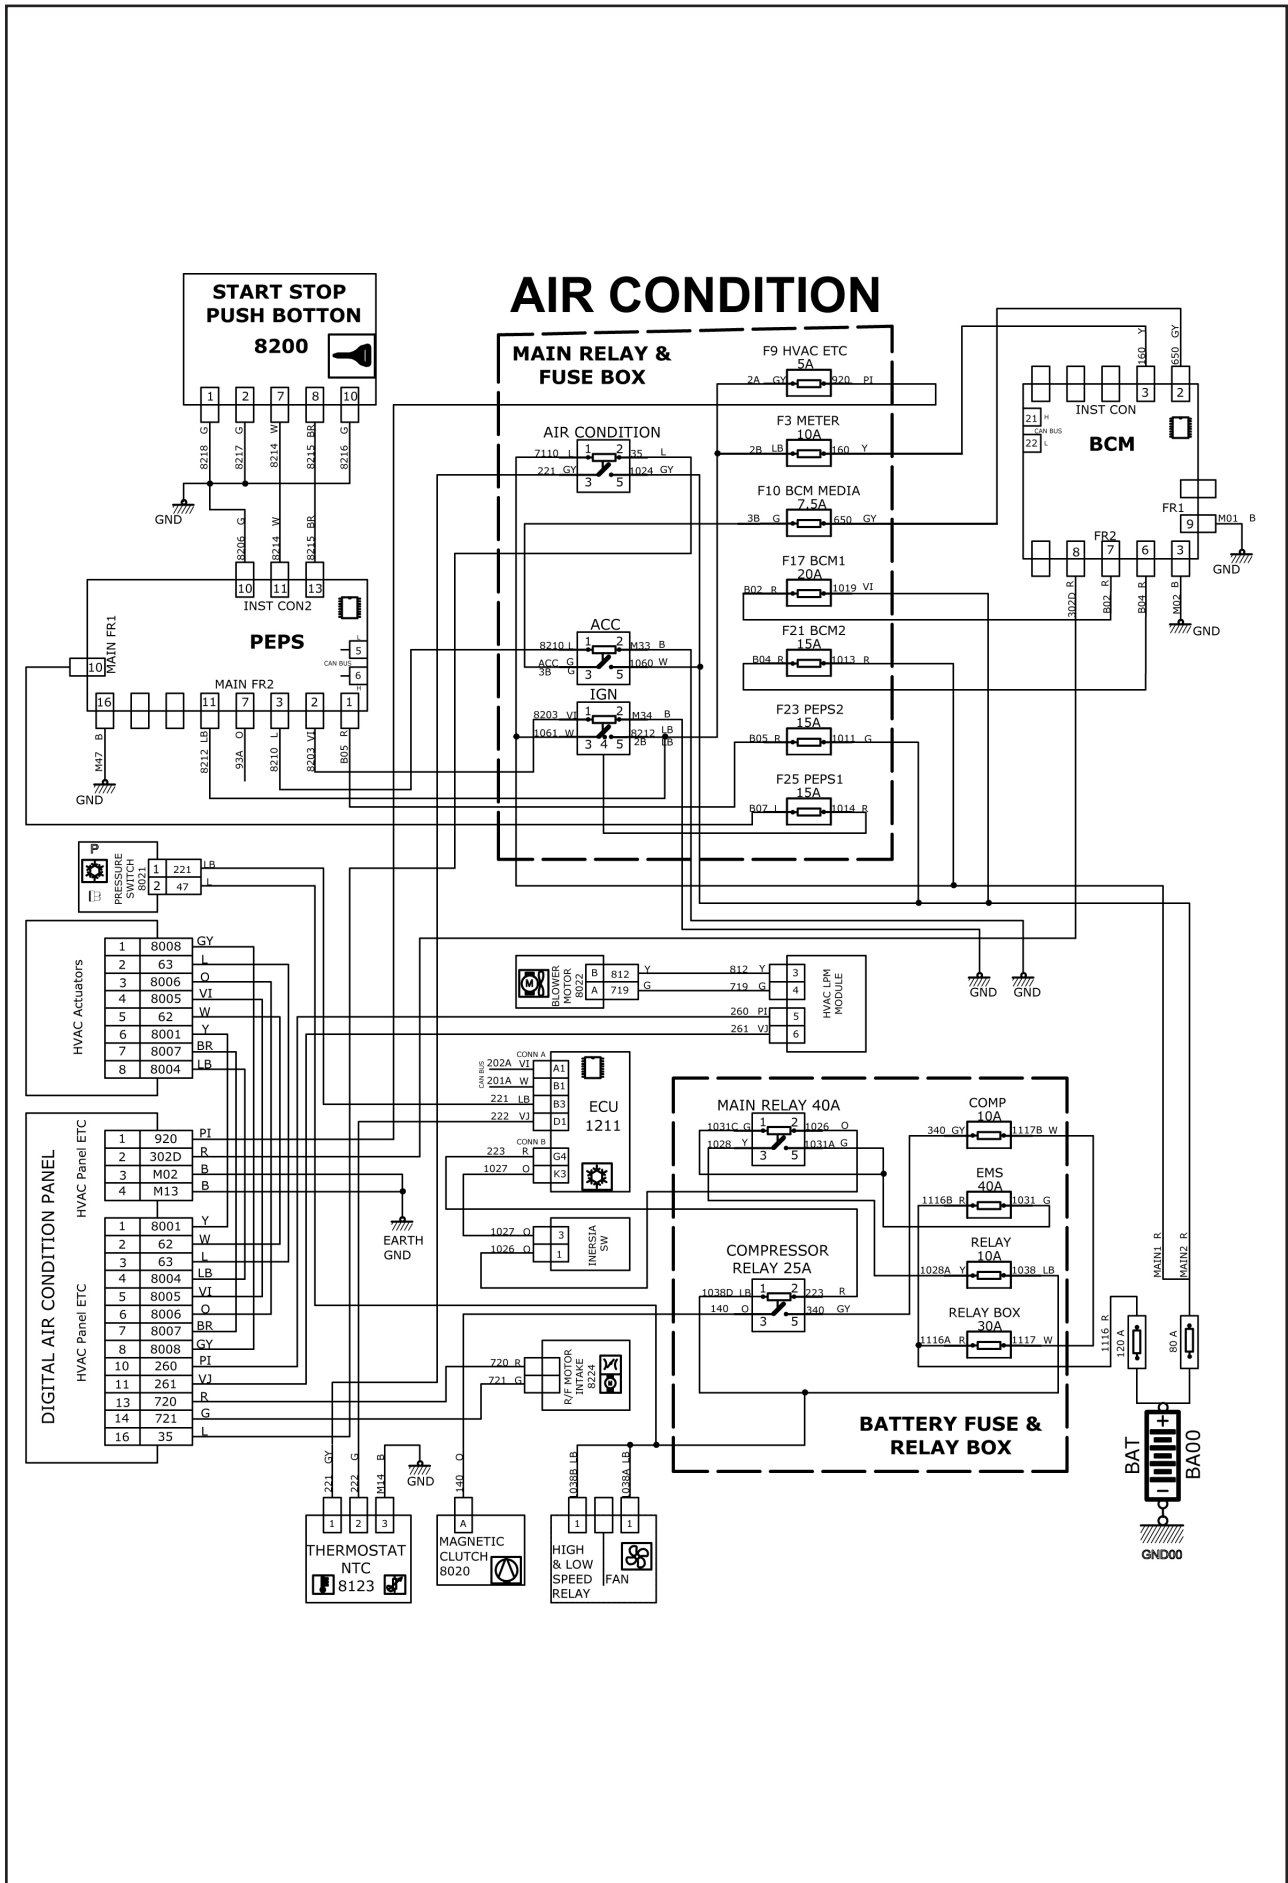












AIR CONDITION




The diagram illustrates the electrical architecture for an Air Condition system, organized into several functional blocks:



- MAIN RELAY BOX:** Contains relays for AIR CONDITION (1 7110, 2 35, 3 221, 5 1024), IGN R3 40A (1 8203, 4 1014, 2 M34, 3 1061, 5 812), and ACC R5 35A (1 8210, 2 M33, 3 ACC3, 5 1060).
- MAIN FUSE BOX:** Houses fuses for F3 Meter (160, 28, 10 A), F9 HVAC ETC (920, 2A, 5 A), F10 BCM&Media (650, 3B, 7.5 A), F17 BCM1 (1019, B02, 20 A), F21 BCM2 (804, 1013, 15 A), F23 Peps2 (805, 1011, 15 A), and F25 Peps1 (1014, B07, 15 A).
- BATTERY RELAY BOX:** Includes a COMPARATOR RELAY (25 A, 1 1038D, 2 223, 3 140, 5 340), MAIN RELAY (40 A, 1 1031C, 2 1026, 3 1031A, 5 1028), and a RELAY BOX with 10 A, 30 A, and 40 A fuses.
- INSTRUMENT:** Features a START/STOP PUSH BOTTOM SW (1 8218, 2 8217, 7 8214, 8 8215, 10 8216) and a digital air condition panel with 16 channels (1 920 to 16 35).
- PEPS (Passive Entry/Exit System):** Includes relays for Main FR1 (1 805, 2 8203, 3 8210, 5 8215, 11 8212, 16 M47) and Main FR2 (1 805, 2 8203, 3 8210, 5 8215, 11 8212, 16 M47).
- BCM (Body Control Module):** Shows connections for Inst Con 2 (1 8206, 2 8214, 3 8215, 11 8212, 16 M47) and Inst Connection 32 p (1 8206, 2 8214, 3 8215, 11 8212, 16 M47).
- Other Components:** Includes a BLOWER MOTOR (8022), THERMOSTAT NTC (8123), R/F MOTOR INTAKE (8224), HVAC LPM MODULE (812, 4 719, 5 260, 6 261), INERTIA SWITCH (1 1026, 2 1027), ECU 1211, HIGH & LOW SPEED FAN RELAY (1511), and a MAGNETIC CLUTCH (8020).


The diagram uses a color-coded system to identify different types of wires: Red (R), Green (G), Yellow (Y), Blue (B), White (W), and Black (K). It also shows various ground points (GND) and battery connections (BATTERY BA00).

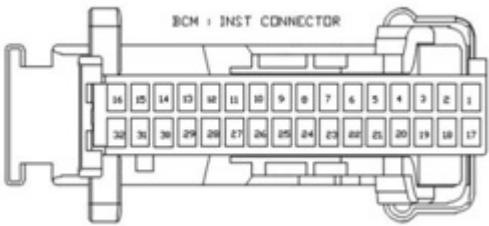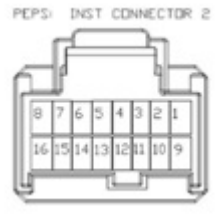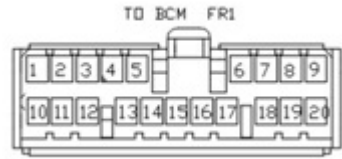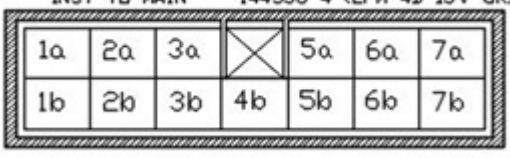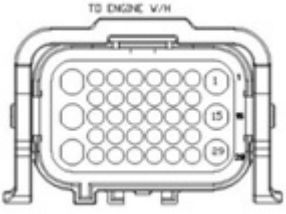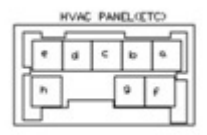
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور XEM01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال ETC2 

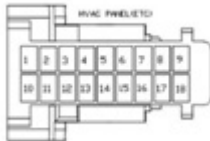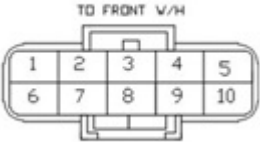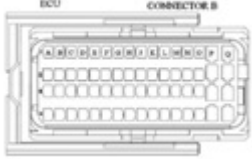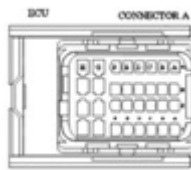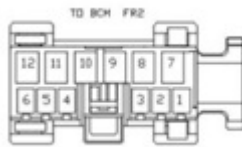
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال ۳ عملگر HVAC ACT 	کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال ETC1 
کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه تهویه مطبوع LPM 	کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه تهویه مطبوع HVAC M 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی MAIN 	کانکتور فن خنک کننده موتور و مقاومت فن 1511 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM03 	کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM02 
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور A ECU A 1211 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری ۲ MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به سویچ چرخشی 1203 	کانکتور دسته سیم اصلی به کلاچ کمپرسور 8020 







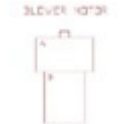
کانکتور NTC دسته سیم اصلی به ترموستات کولر 8123 	کانکتور پرشر سویچ 8021 
کانکتور دسته سیم اصلی به دمنده داخل 8224 	کانکتور دسته سیم اصلی به موتور بخاری 8022 BLOWER MOTOR 

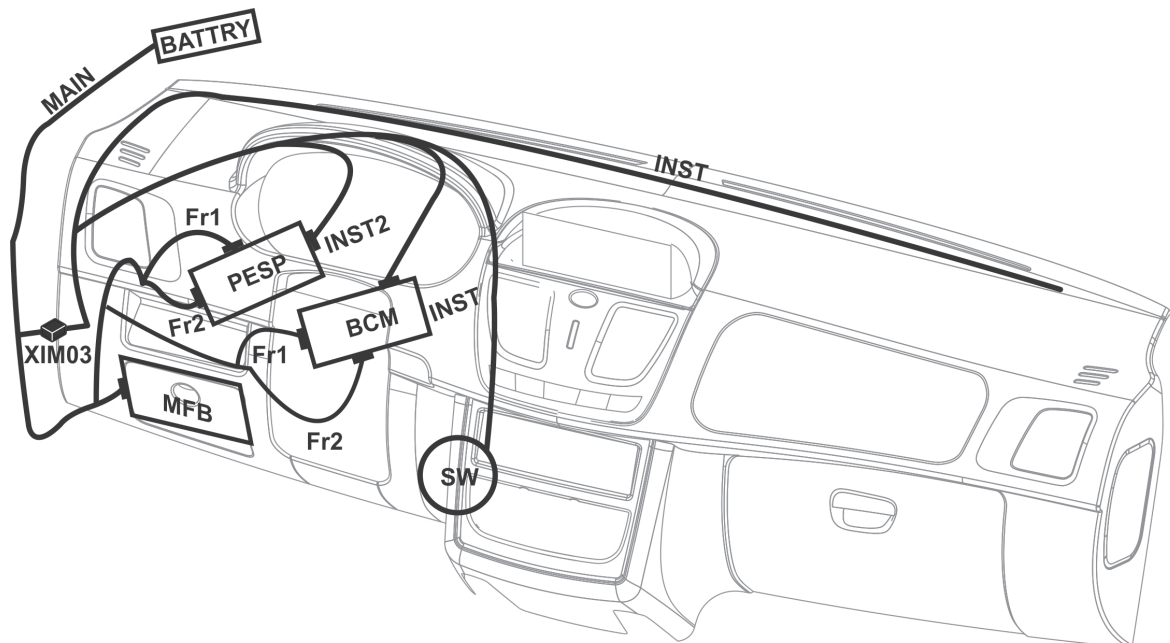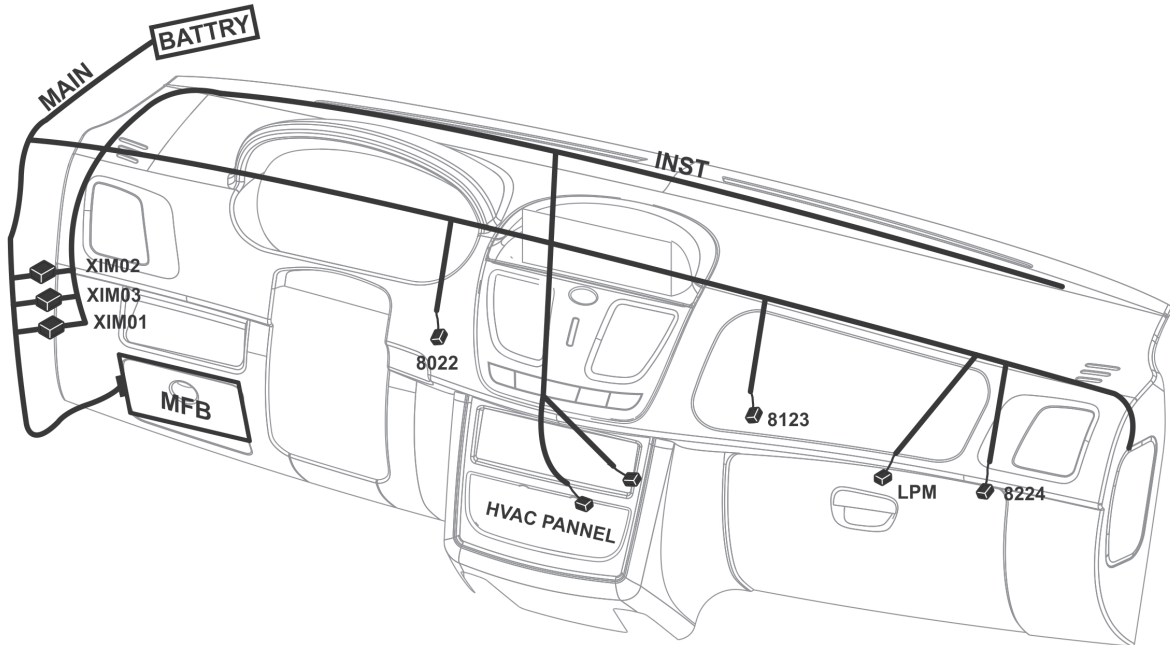

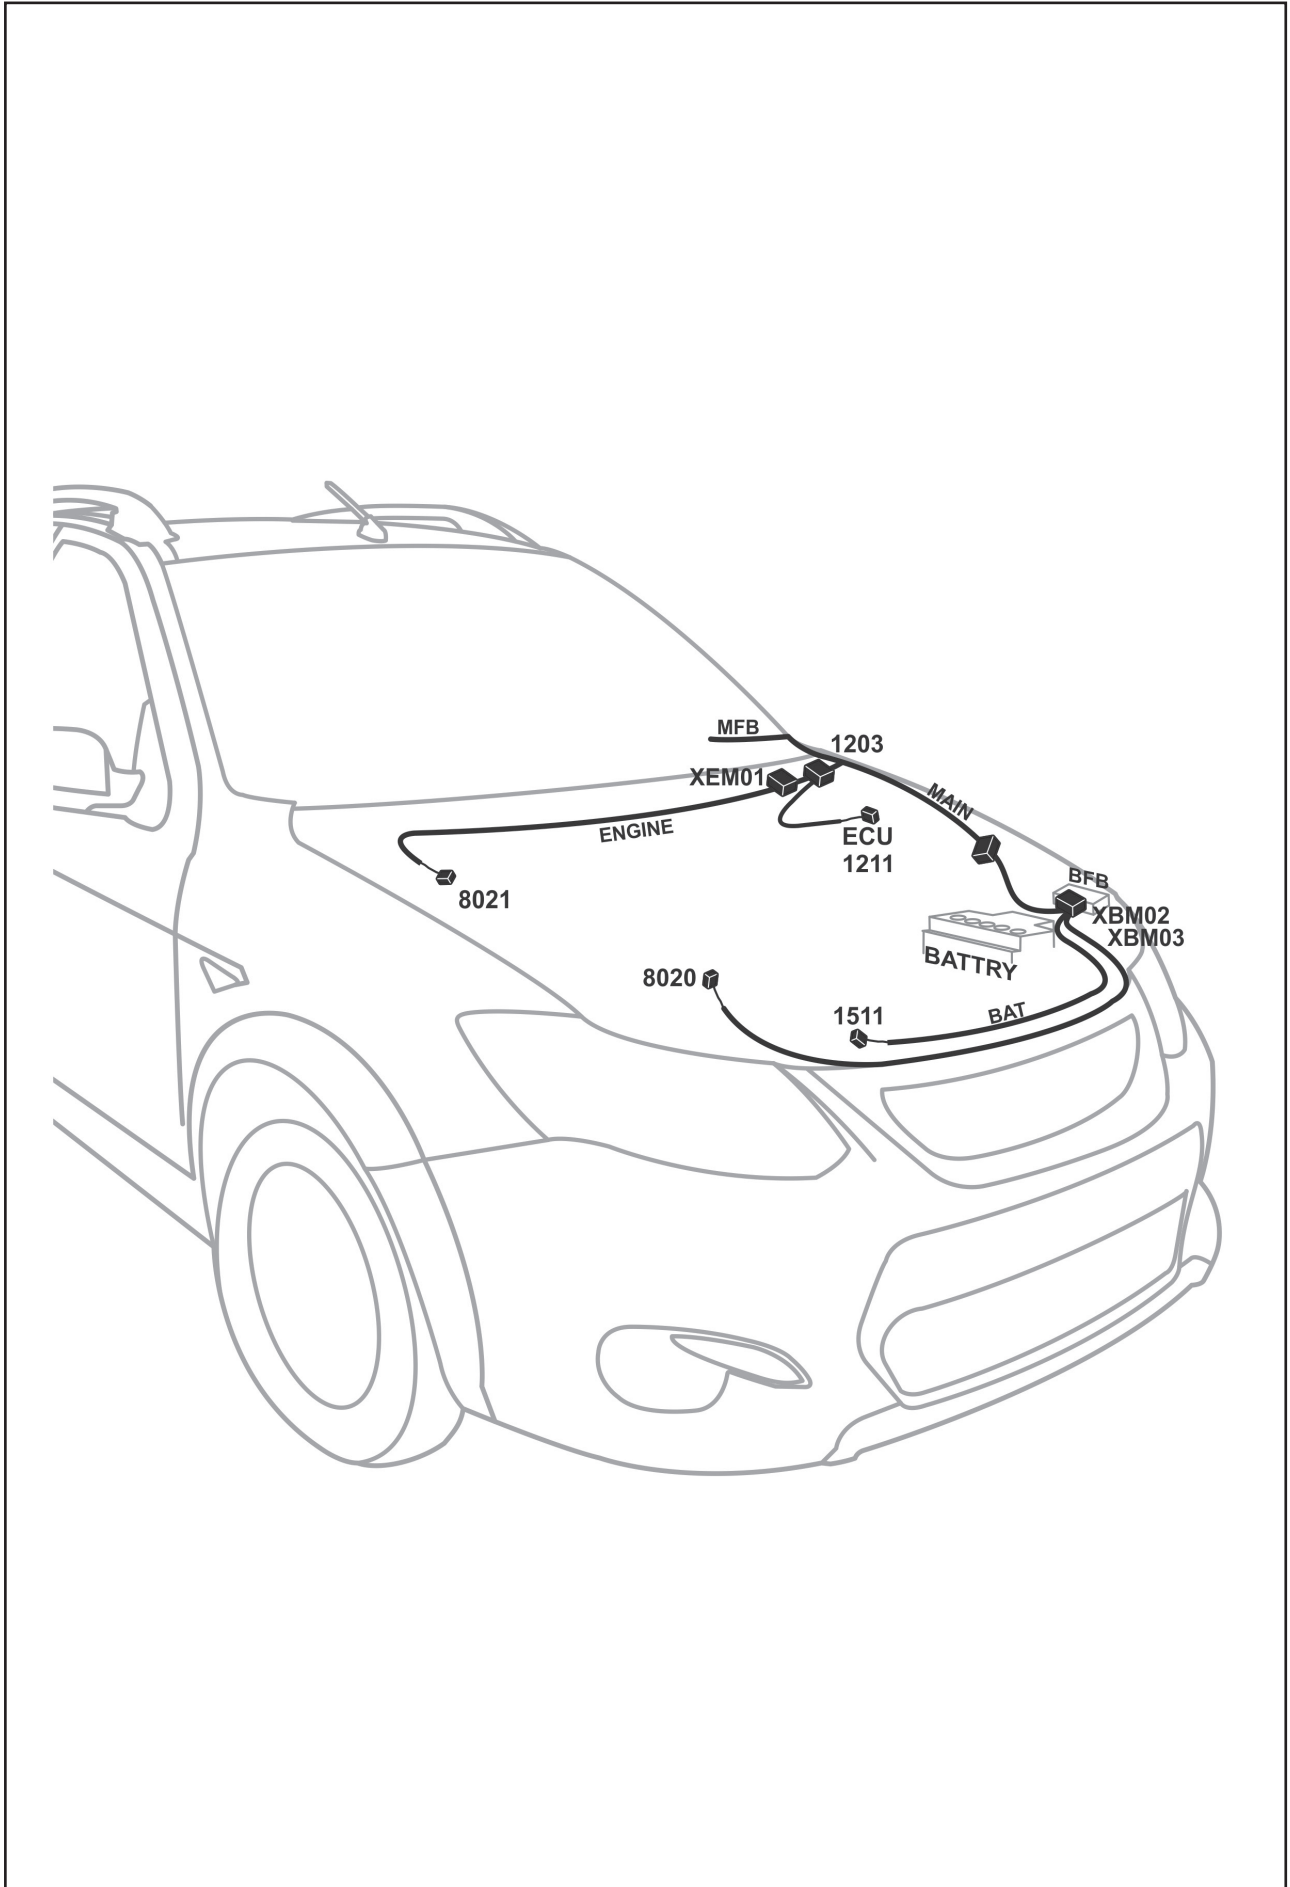





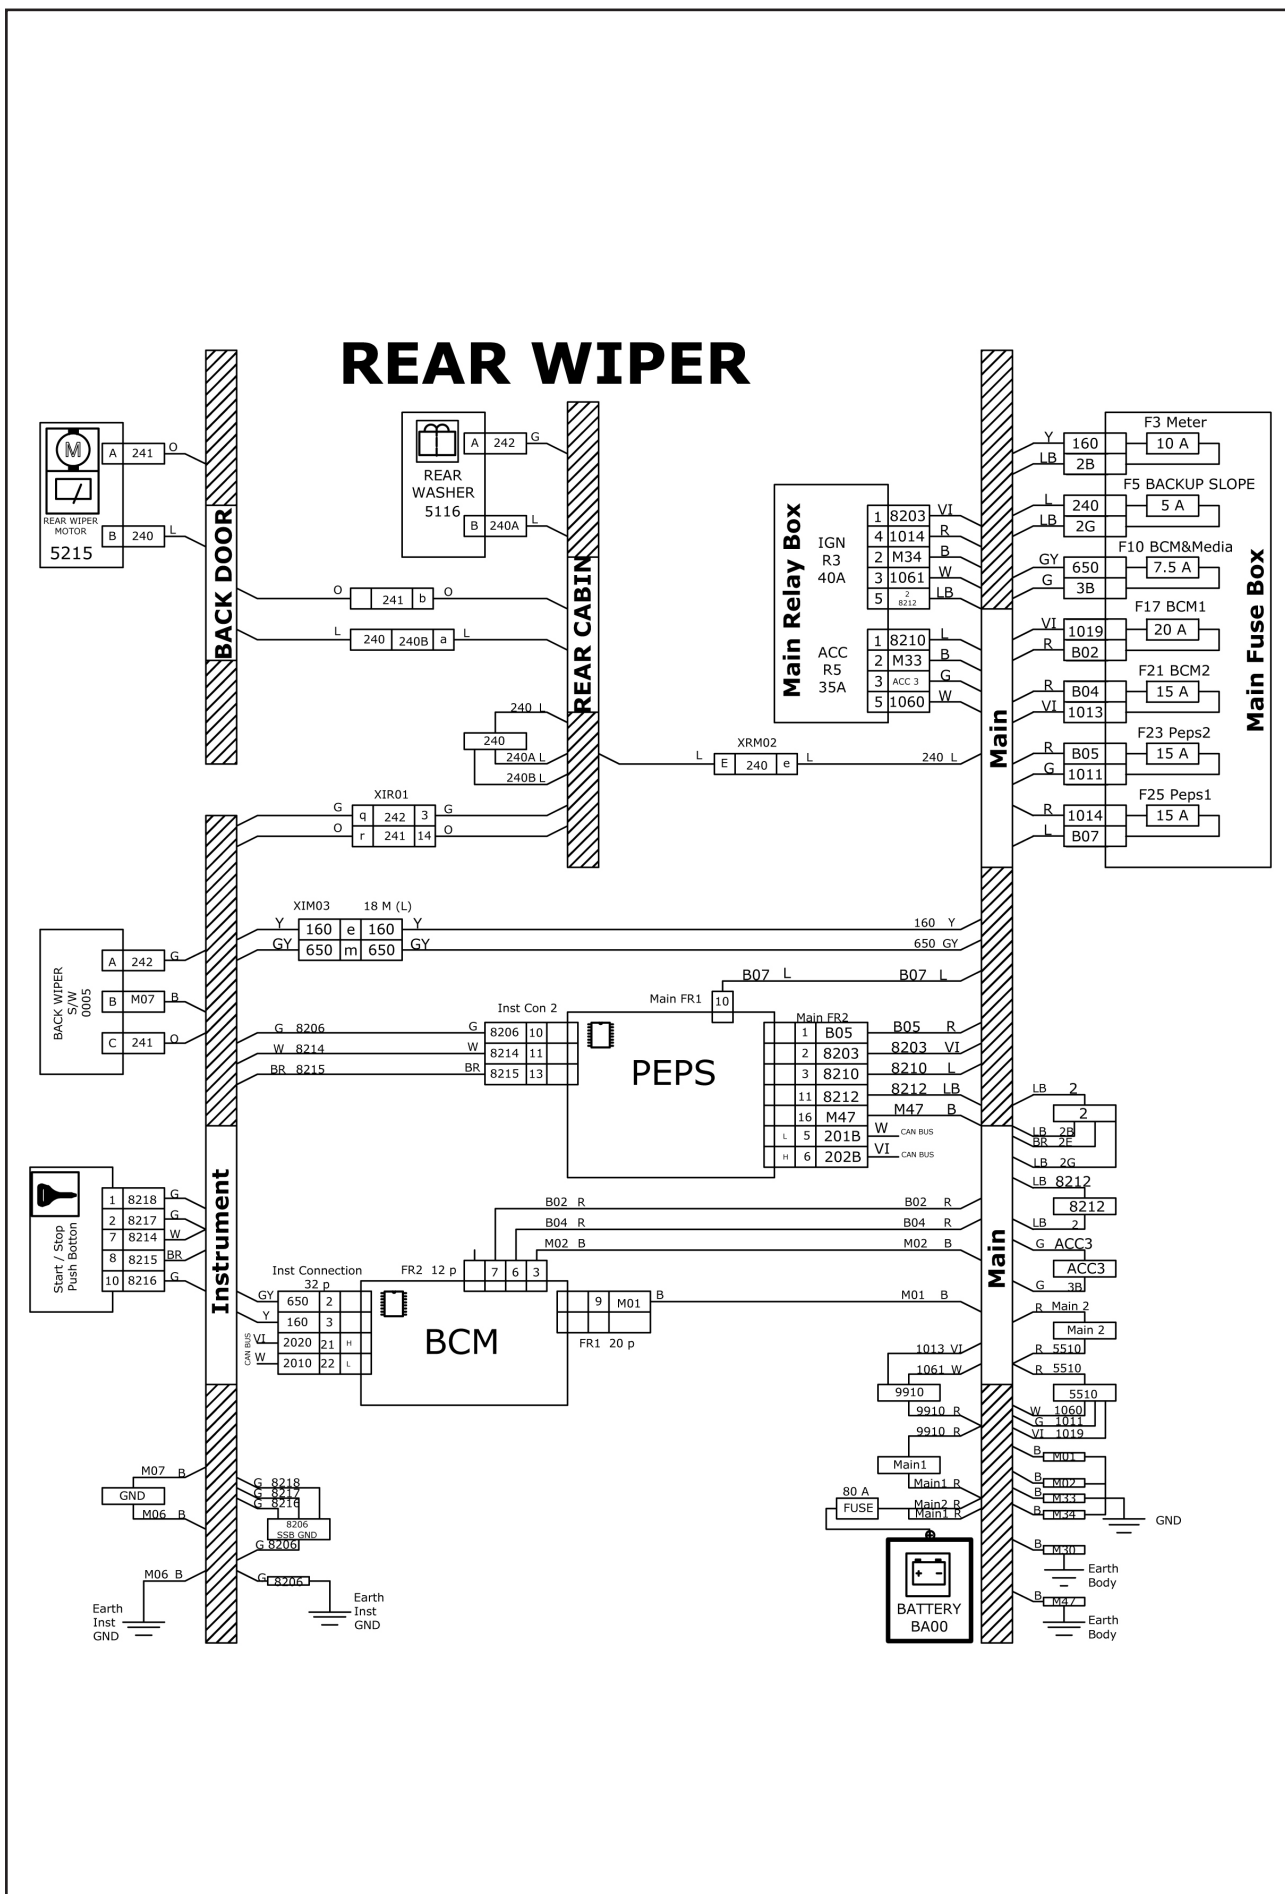


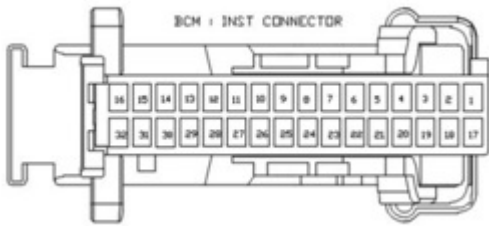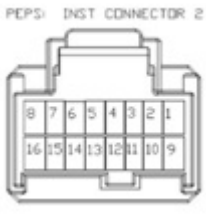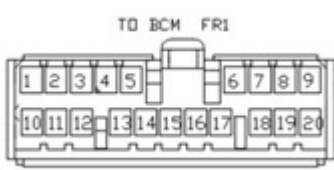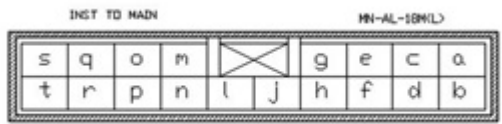کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب 3 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XRM02 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید برف پاکن عقب 0005 	کانکتور موتور برف پاکن عقب 5215 









کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب ۲ 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم داشبورد XIR01 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به موتور شیشه شوی عقب 5116 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب ۱ 

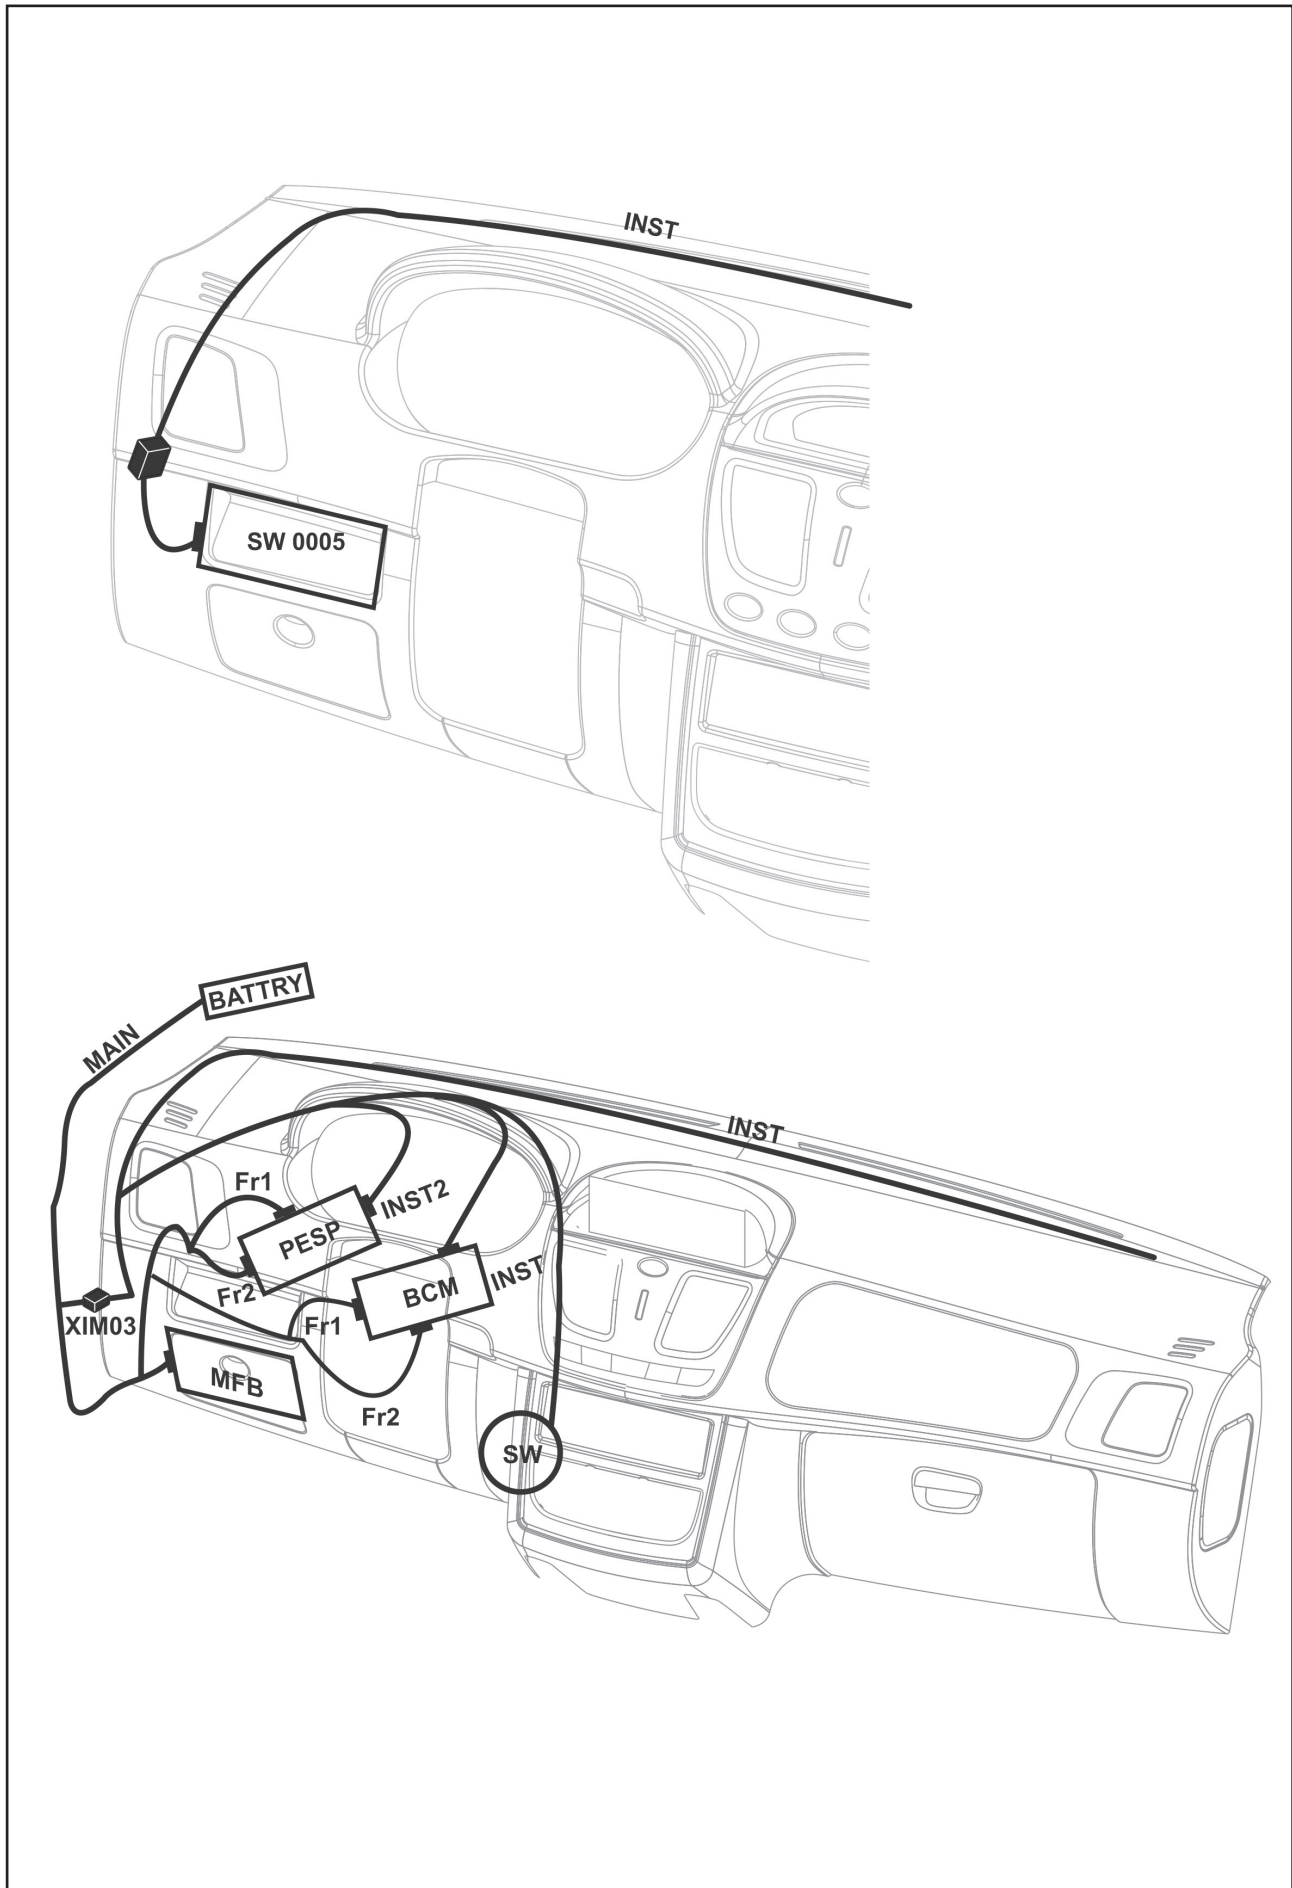

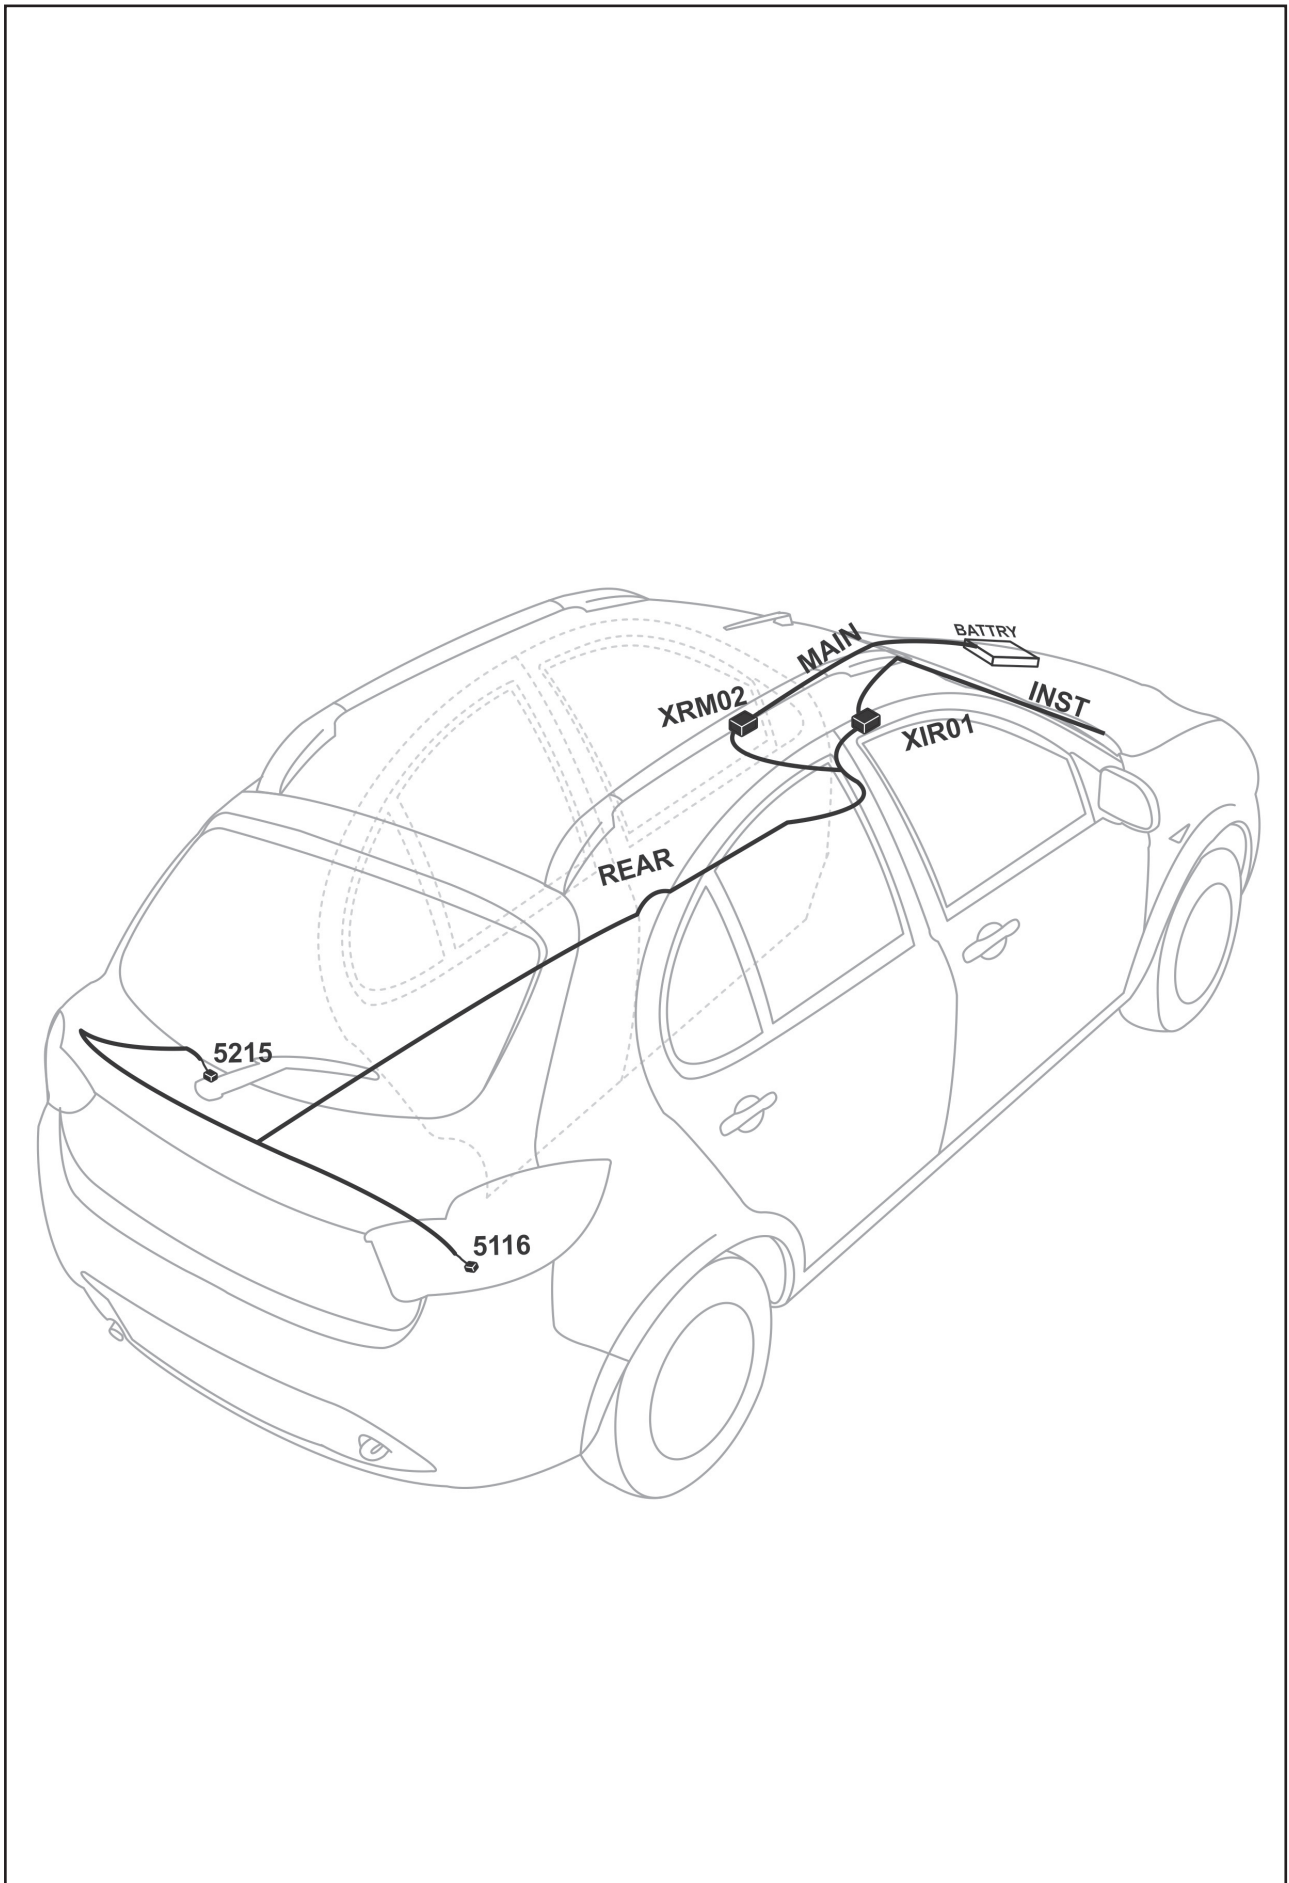

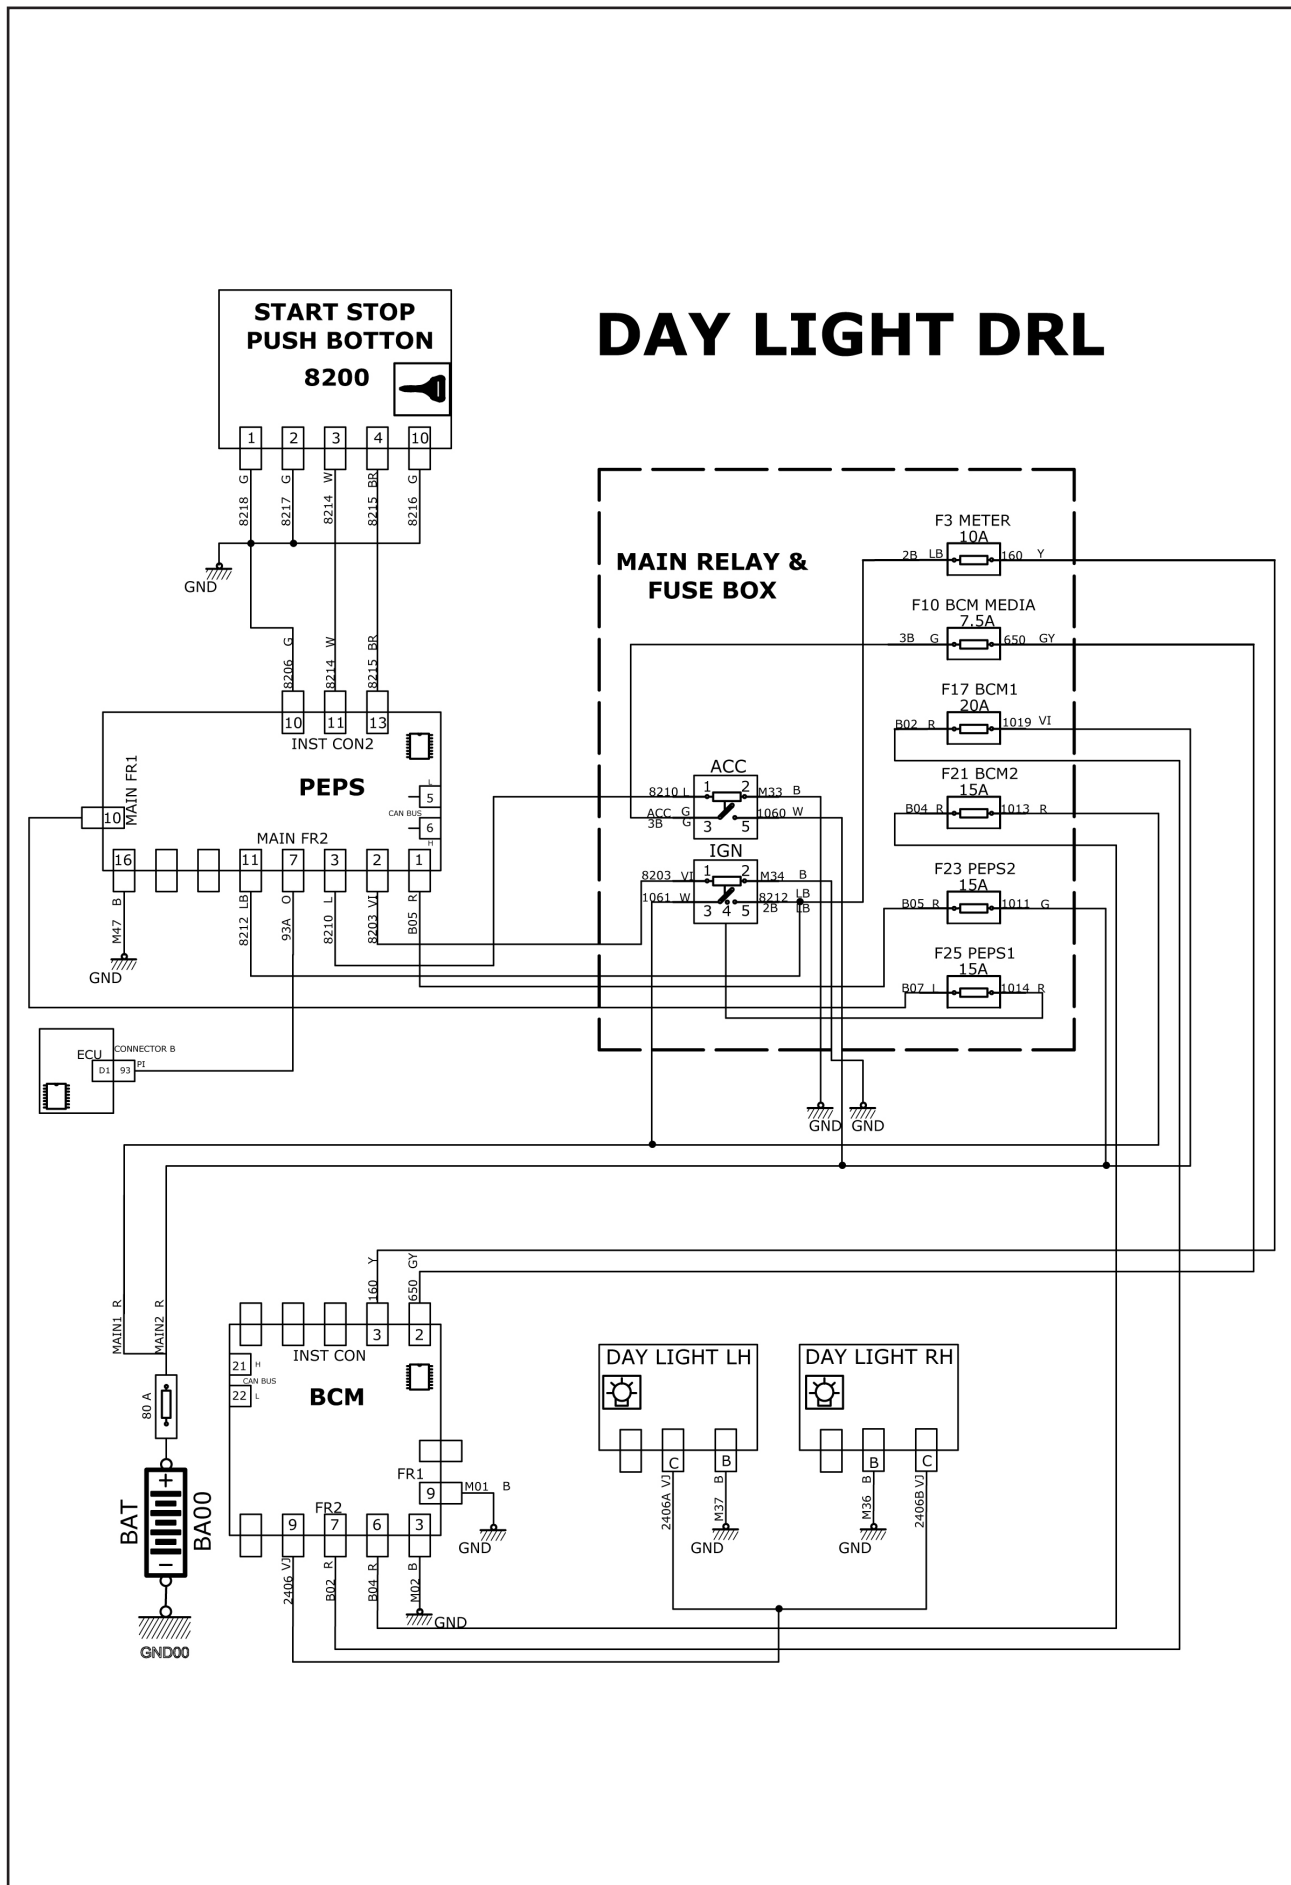



[illegible]

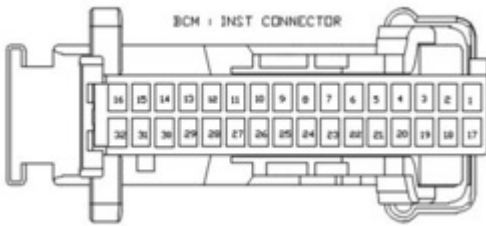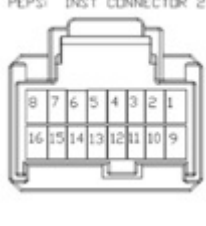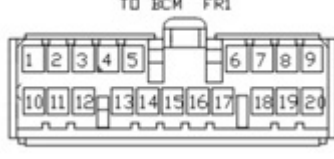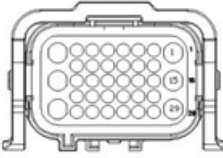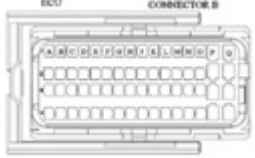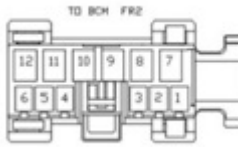
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب 3 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 

کانکتور دسته سیم اصلی به لامپ چراغ روز

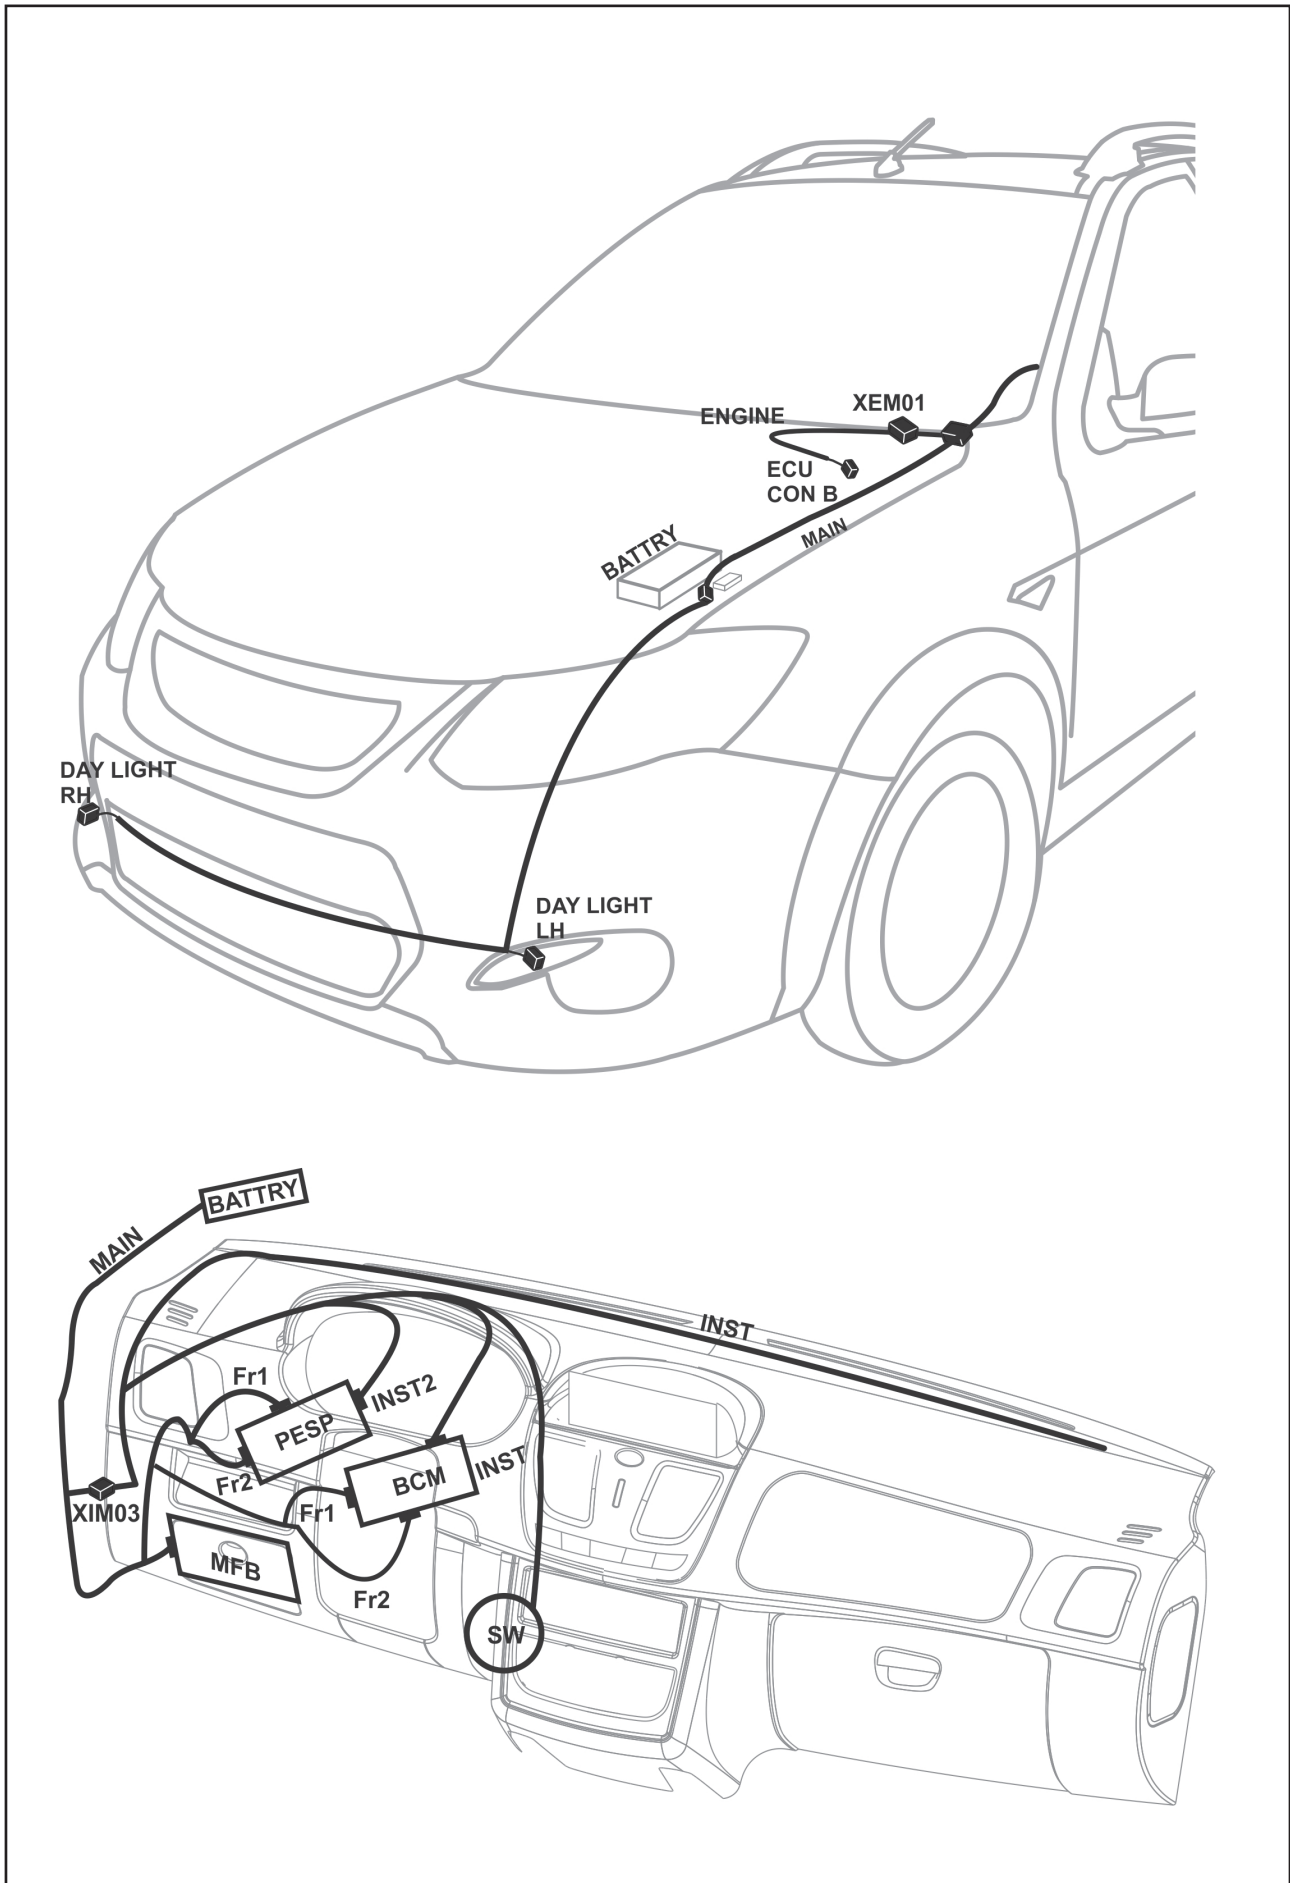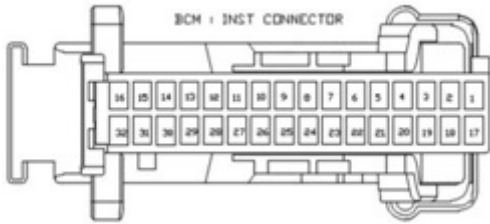
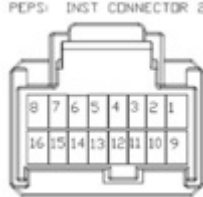
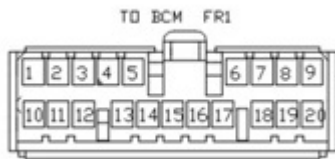

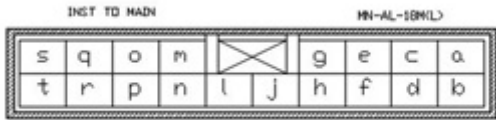
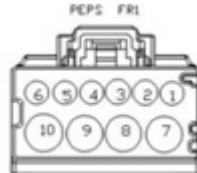
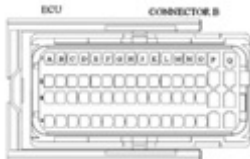
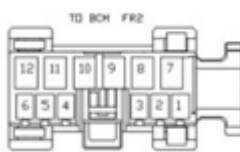
DRL


















کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME02 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 

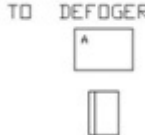کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز 4470 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱۸ F (L) 2 XMR02 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه سویچ بانک SW BANK 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دسته دنده اتوماتیک GEAR LEVER 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD01 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XEM01 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور اتصال گرمکن شیشه عقب 9120 
	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 

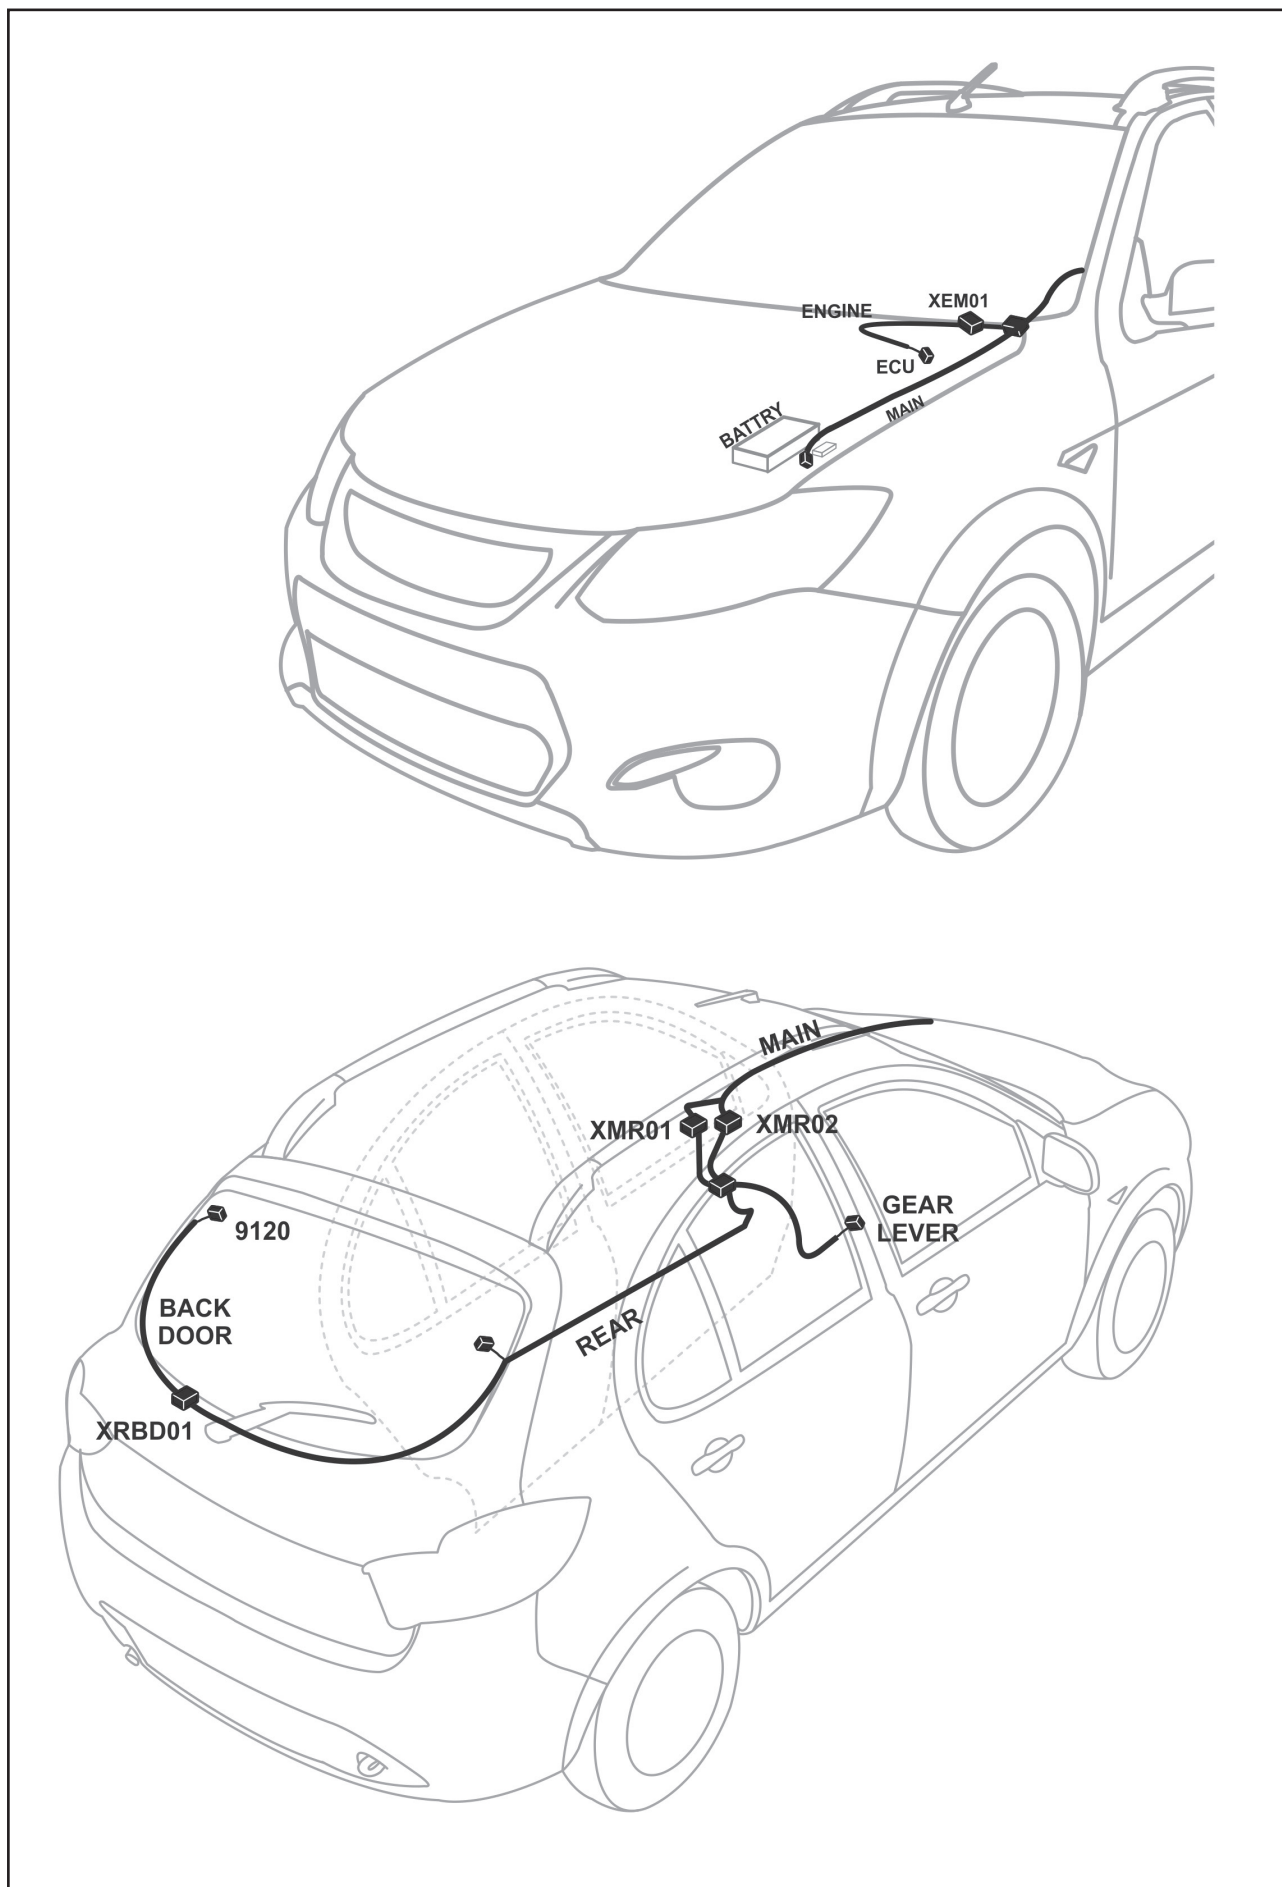






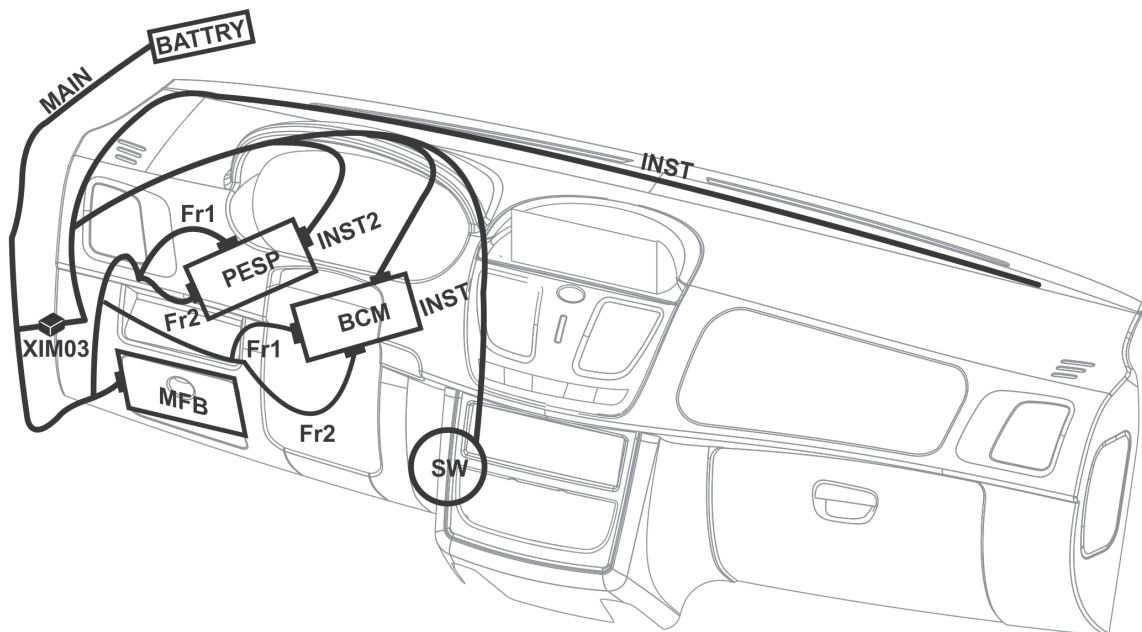
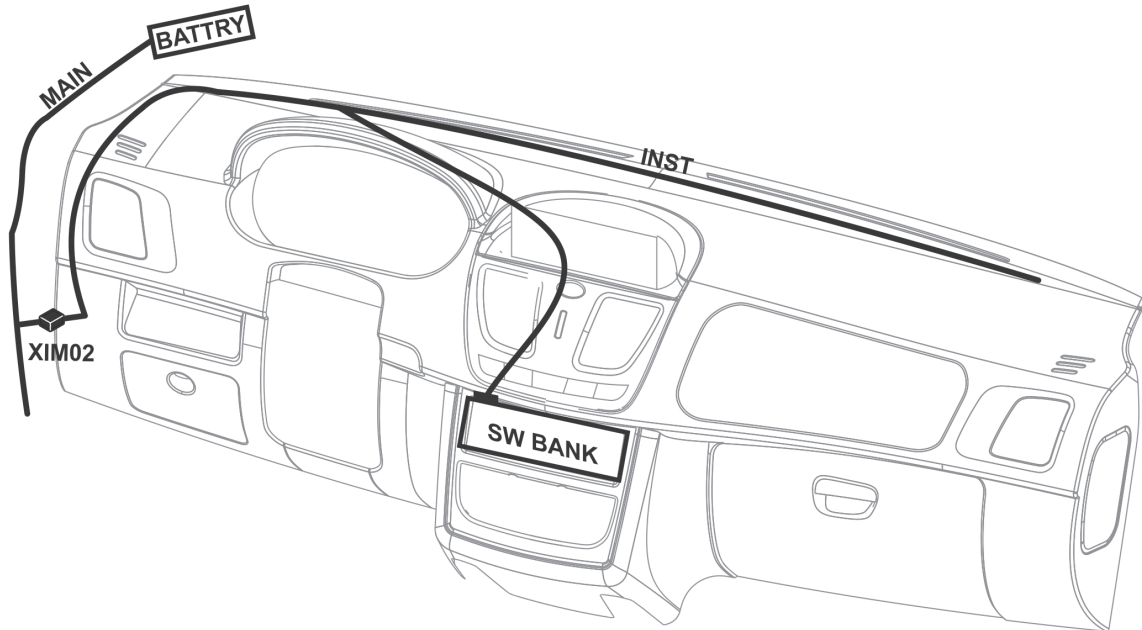









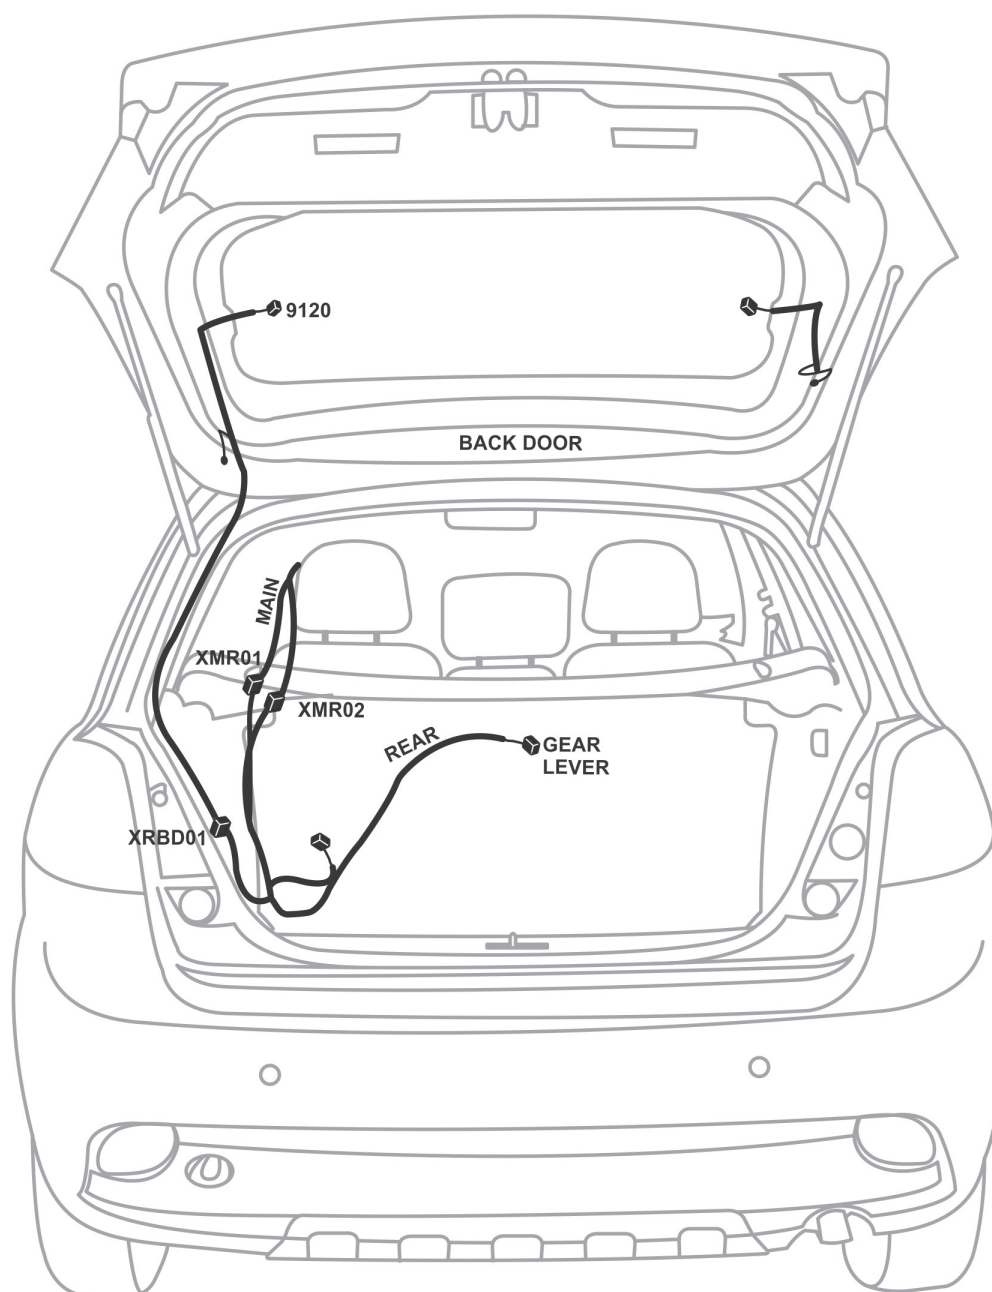



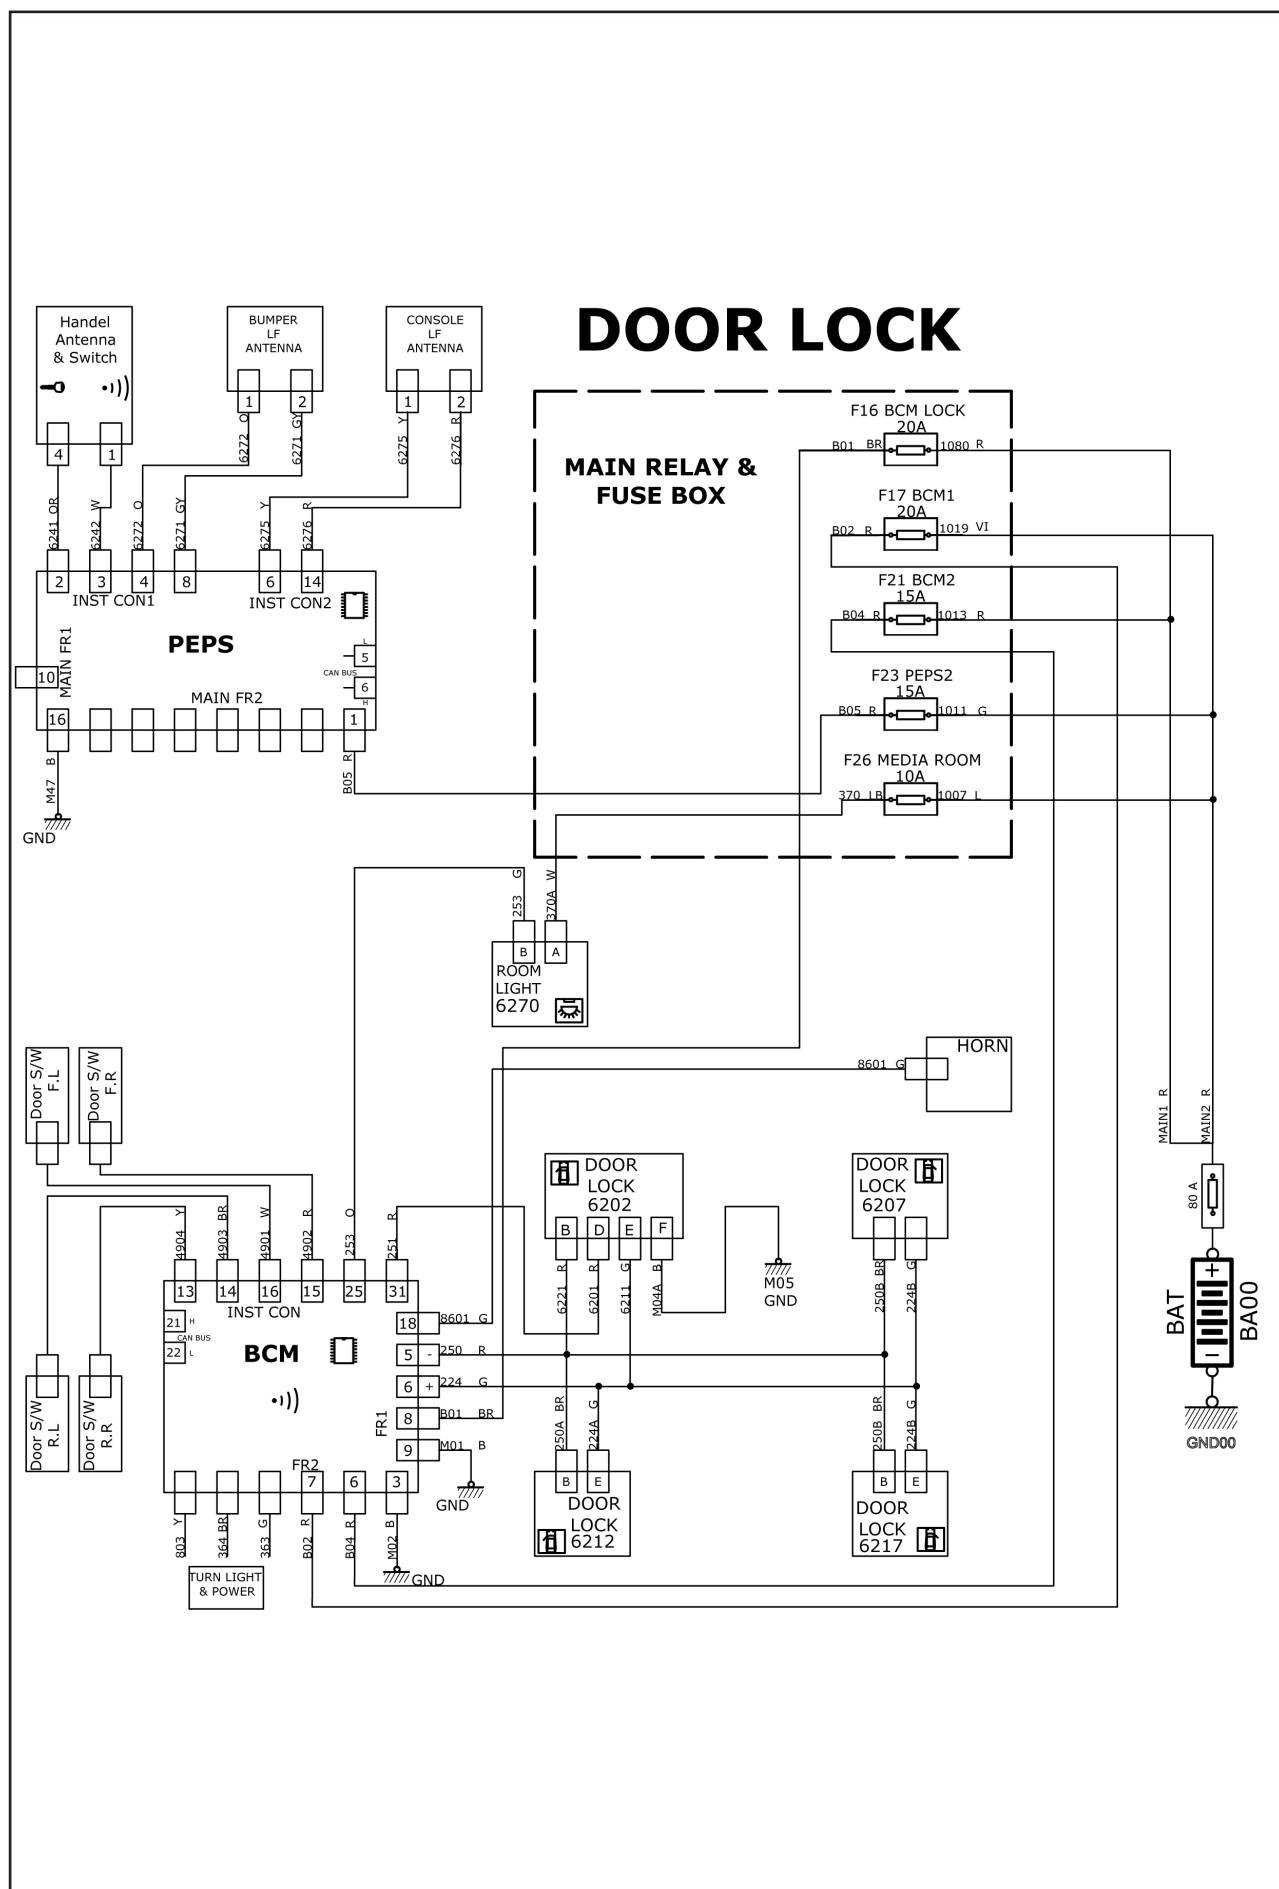



DOOR LOCK

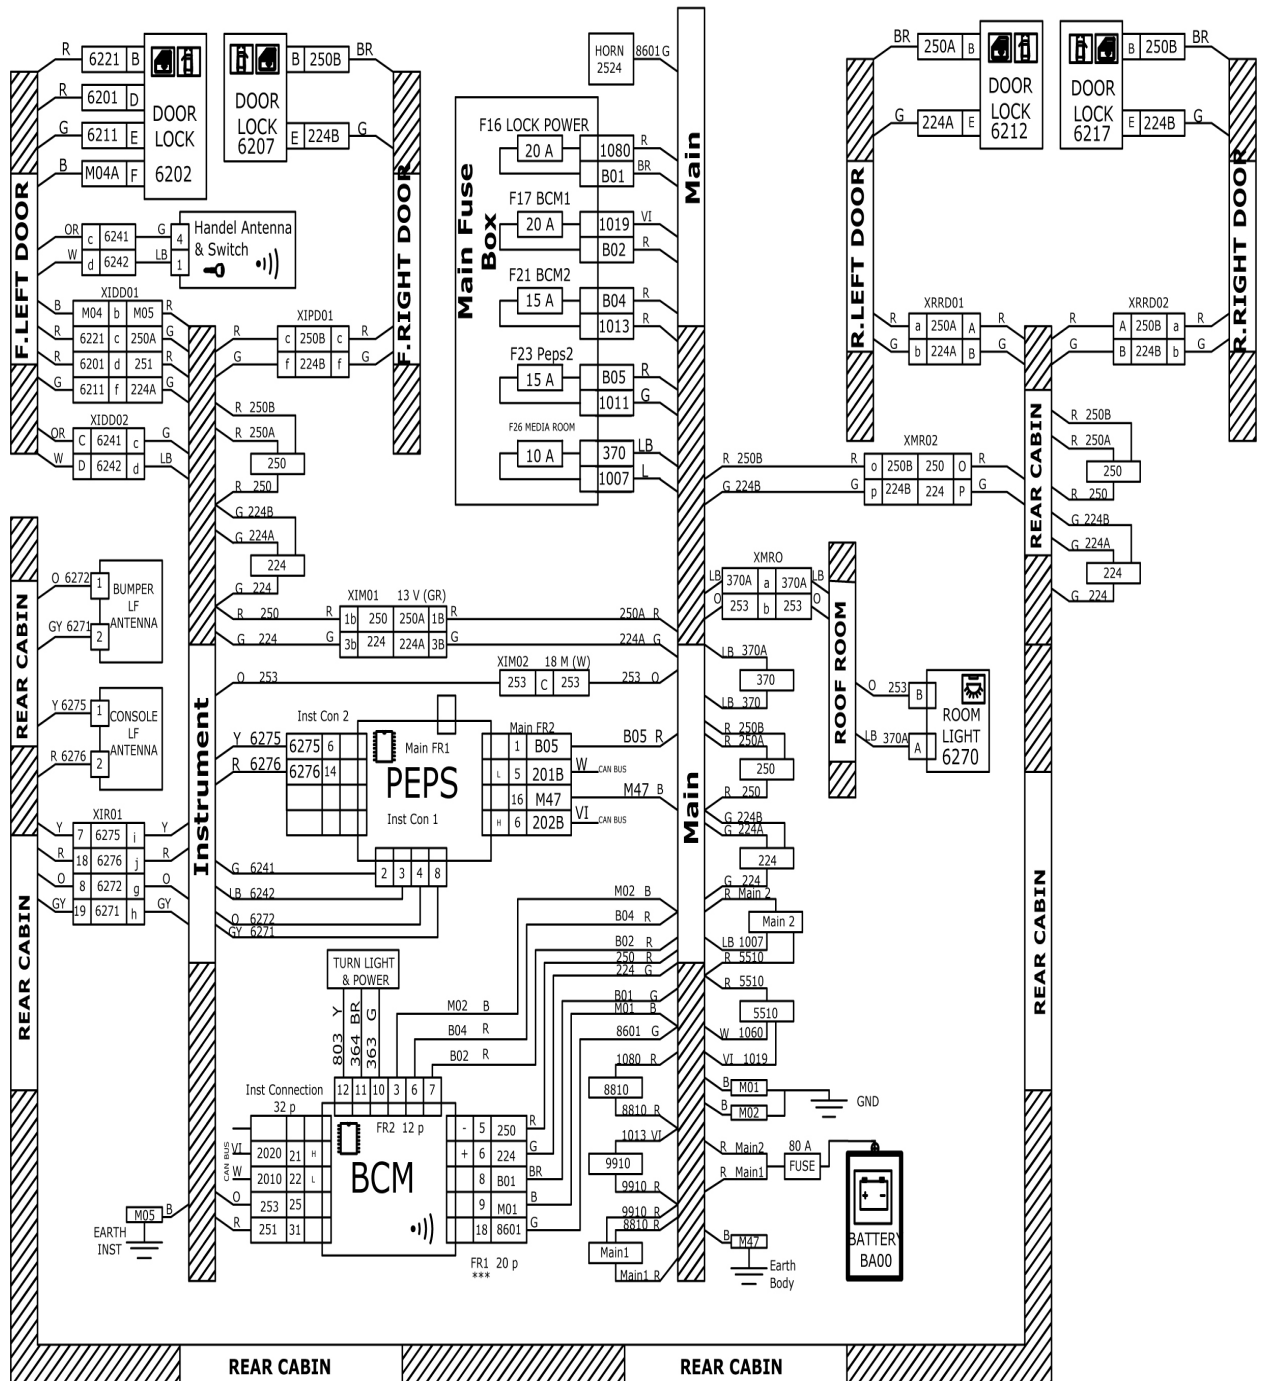

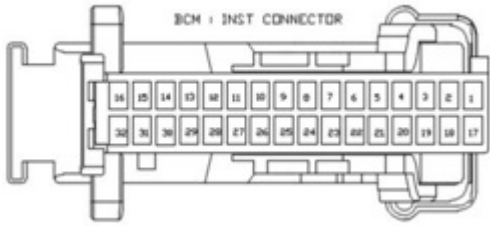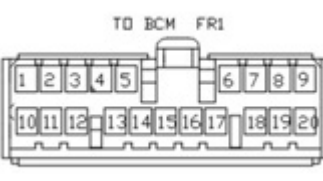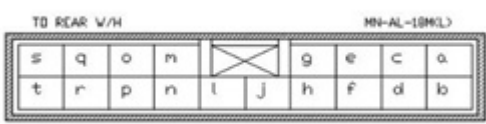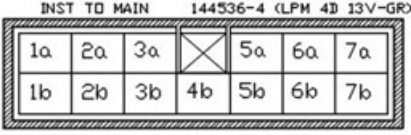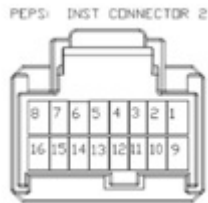
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور آنتن ANT003 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 	کانکتور دسته سیم درب به قفل درب 6207 

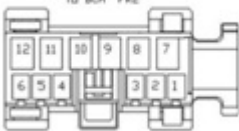کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD01 TO INST W/H 	کانکتور دسته سیم درب جلو چپ به آنتن دستگیره ANT002 HANDLE ANTENNA AND SWITCH 
کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب XRRD01 DOOR W/H (R/LH) 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 TO INST W/H 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) TO BCM FR2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو راست XIPD01 TO P-DOOR W/H 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) PEPS FR2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON1) PEPS INST CONNECTOR 1 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) XIR01 TO REAR W/H 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) TO REAR W/H 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف XMRO TO ROOF W/H 	کانکتور دسته سیم اصلی به بوق 2524 

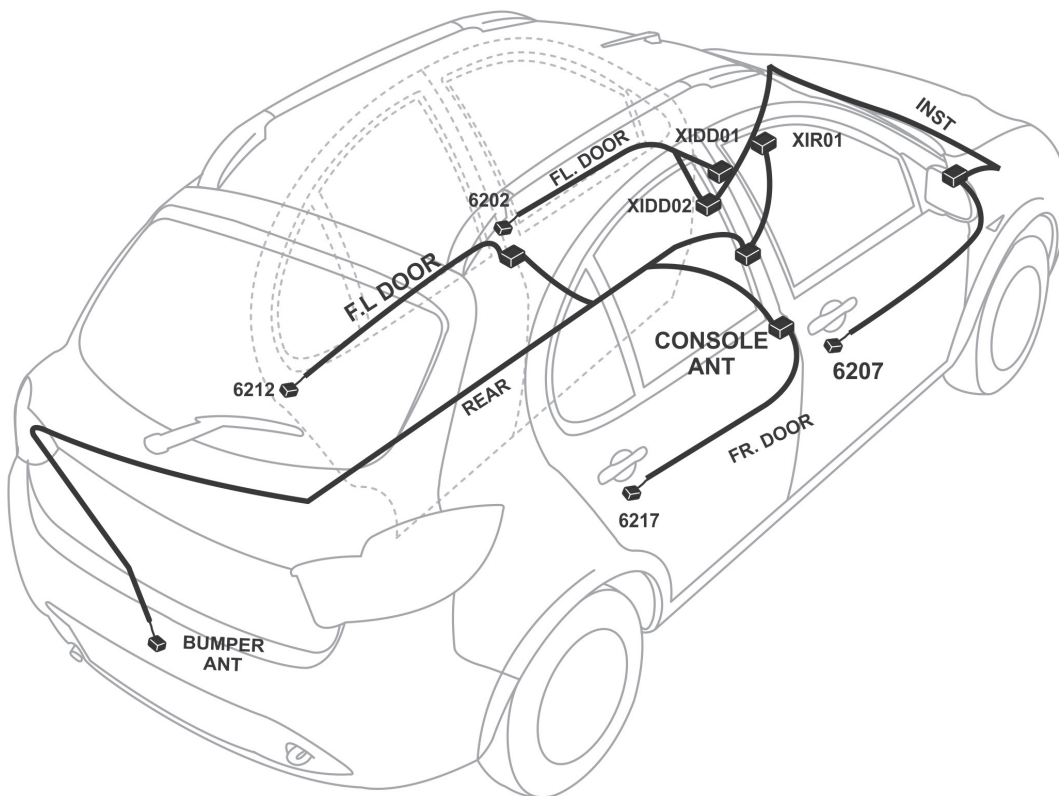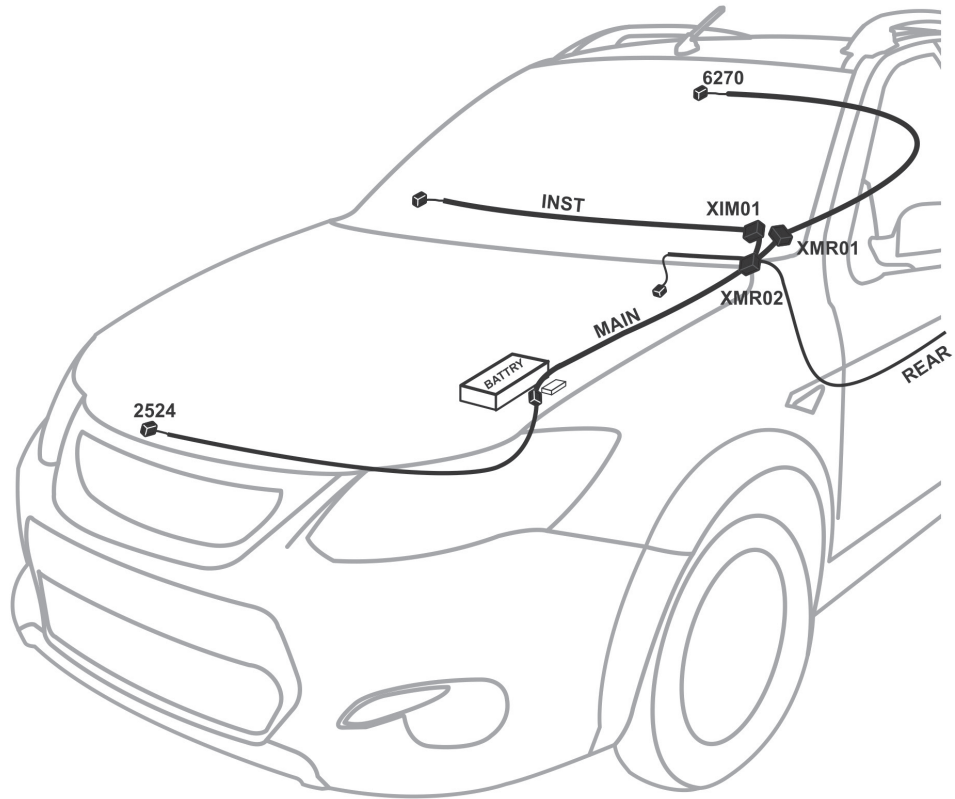





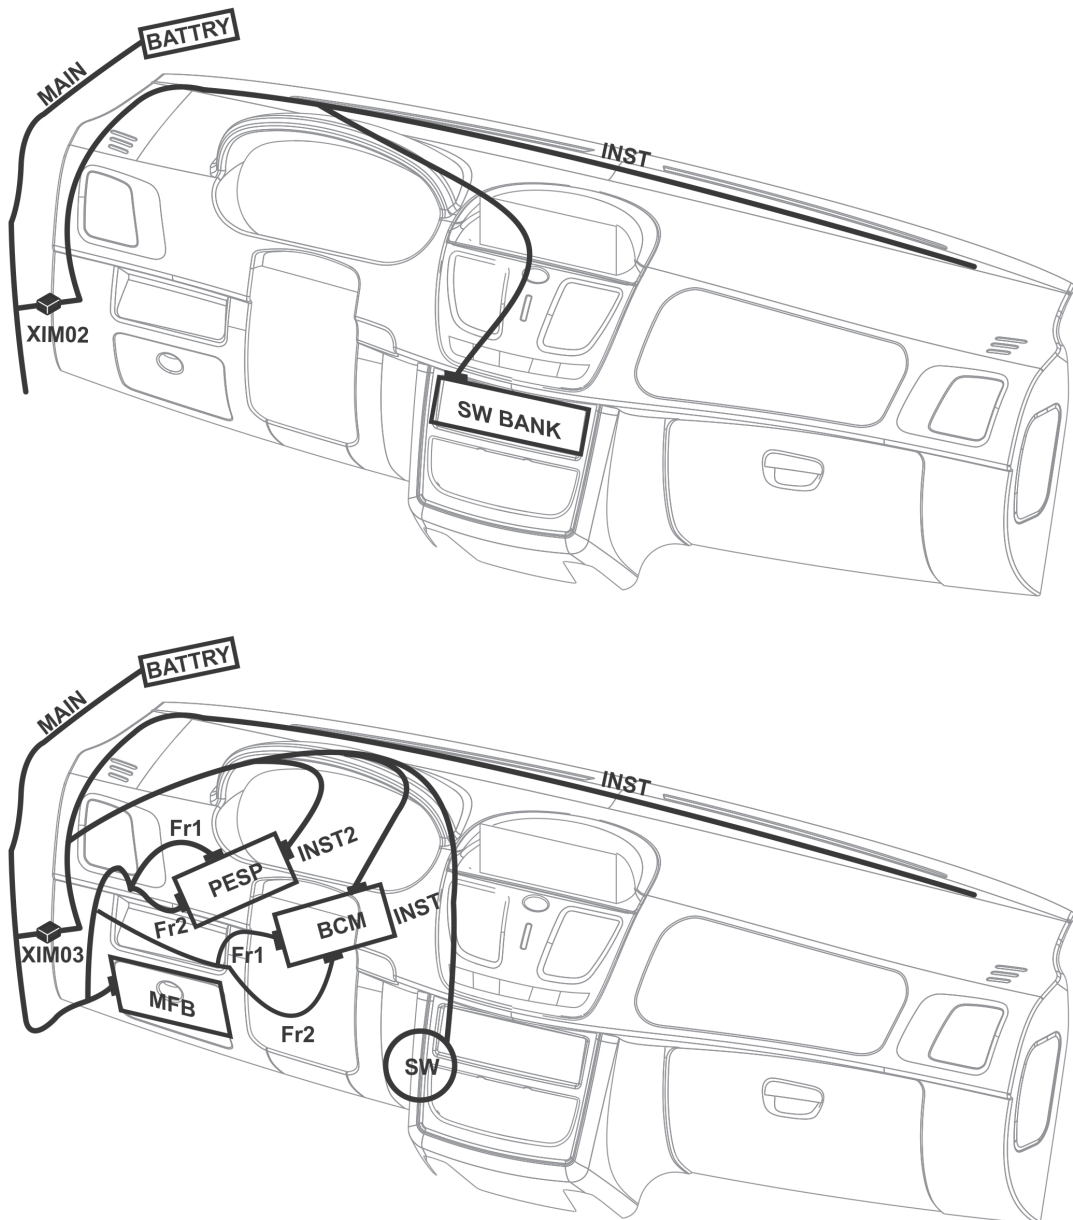









DOOR UNLOCK

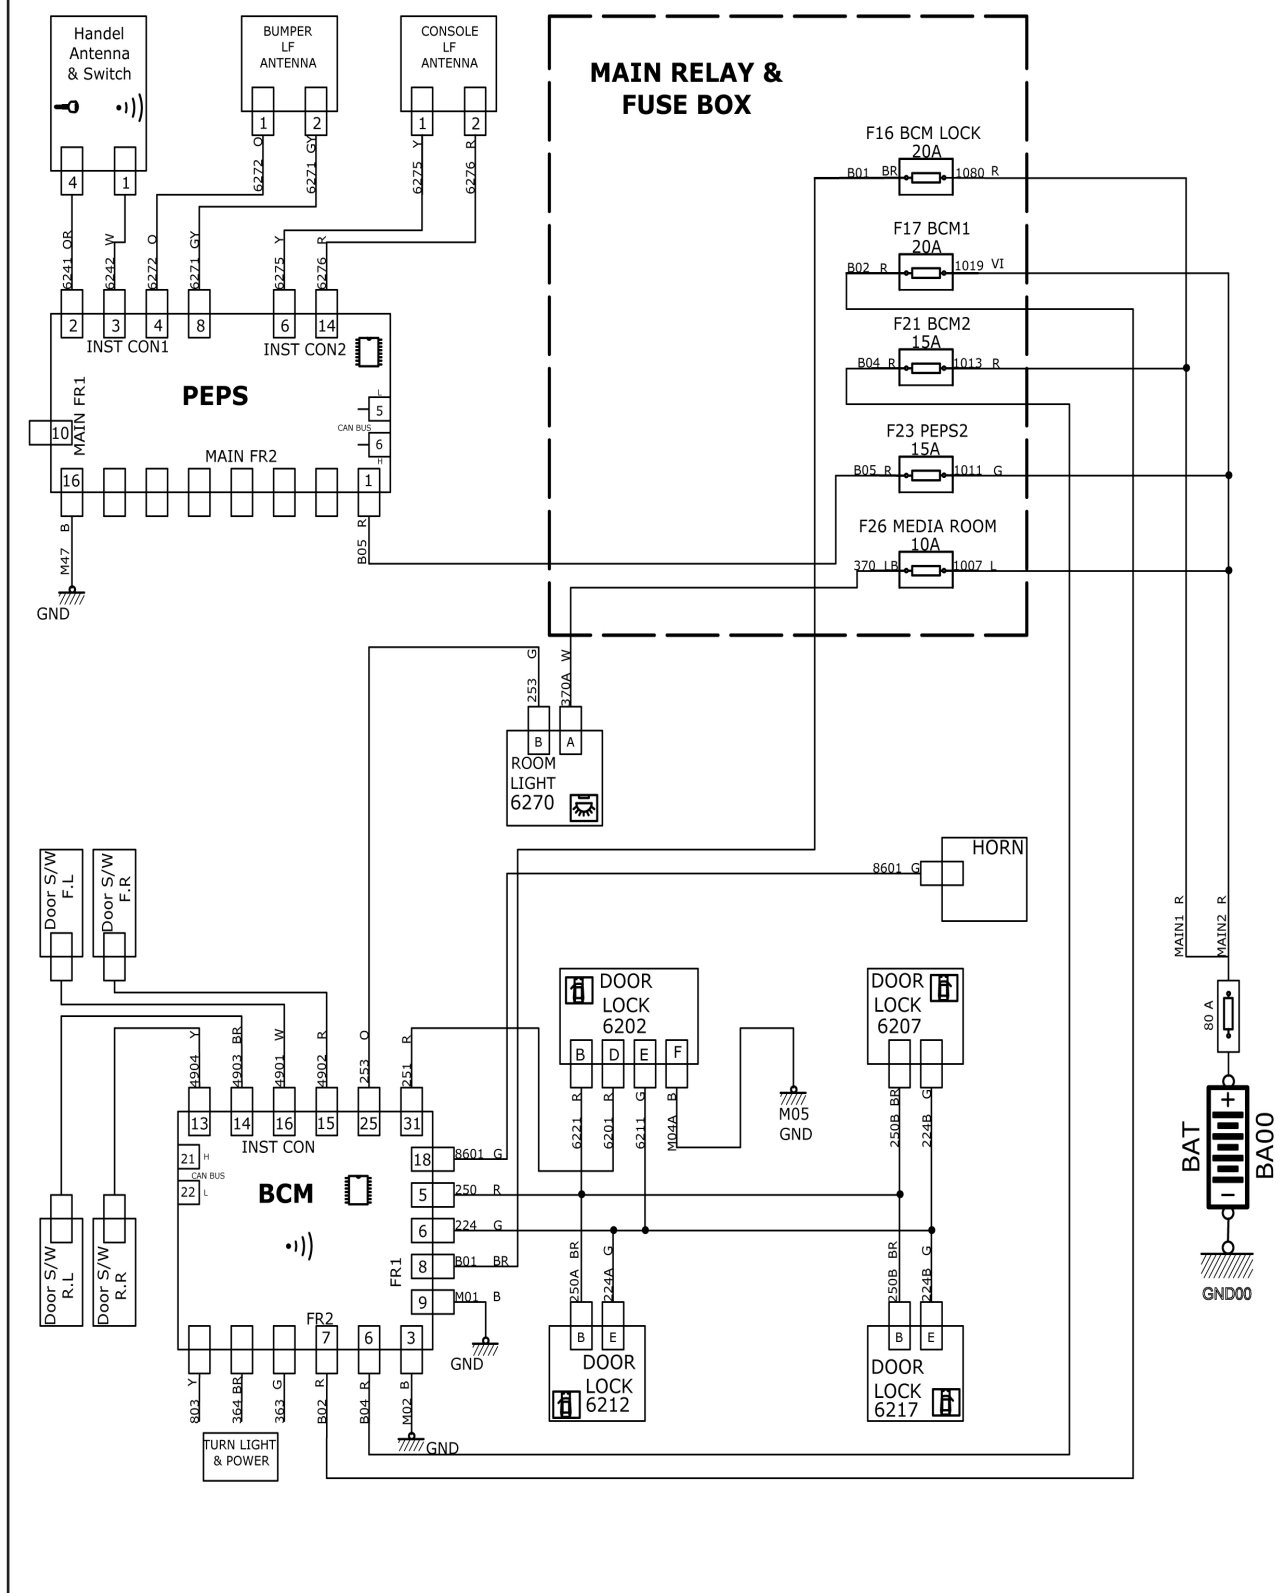



DOOR UNLOCK

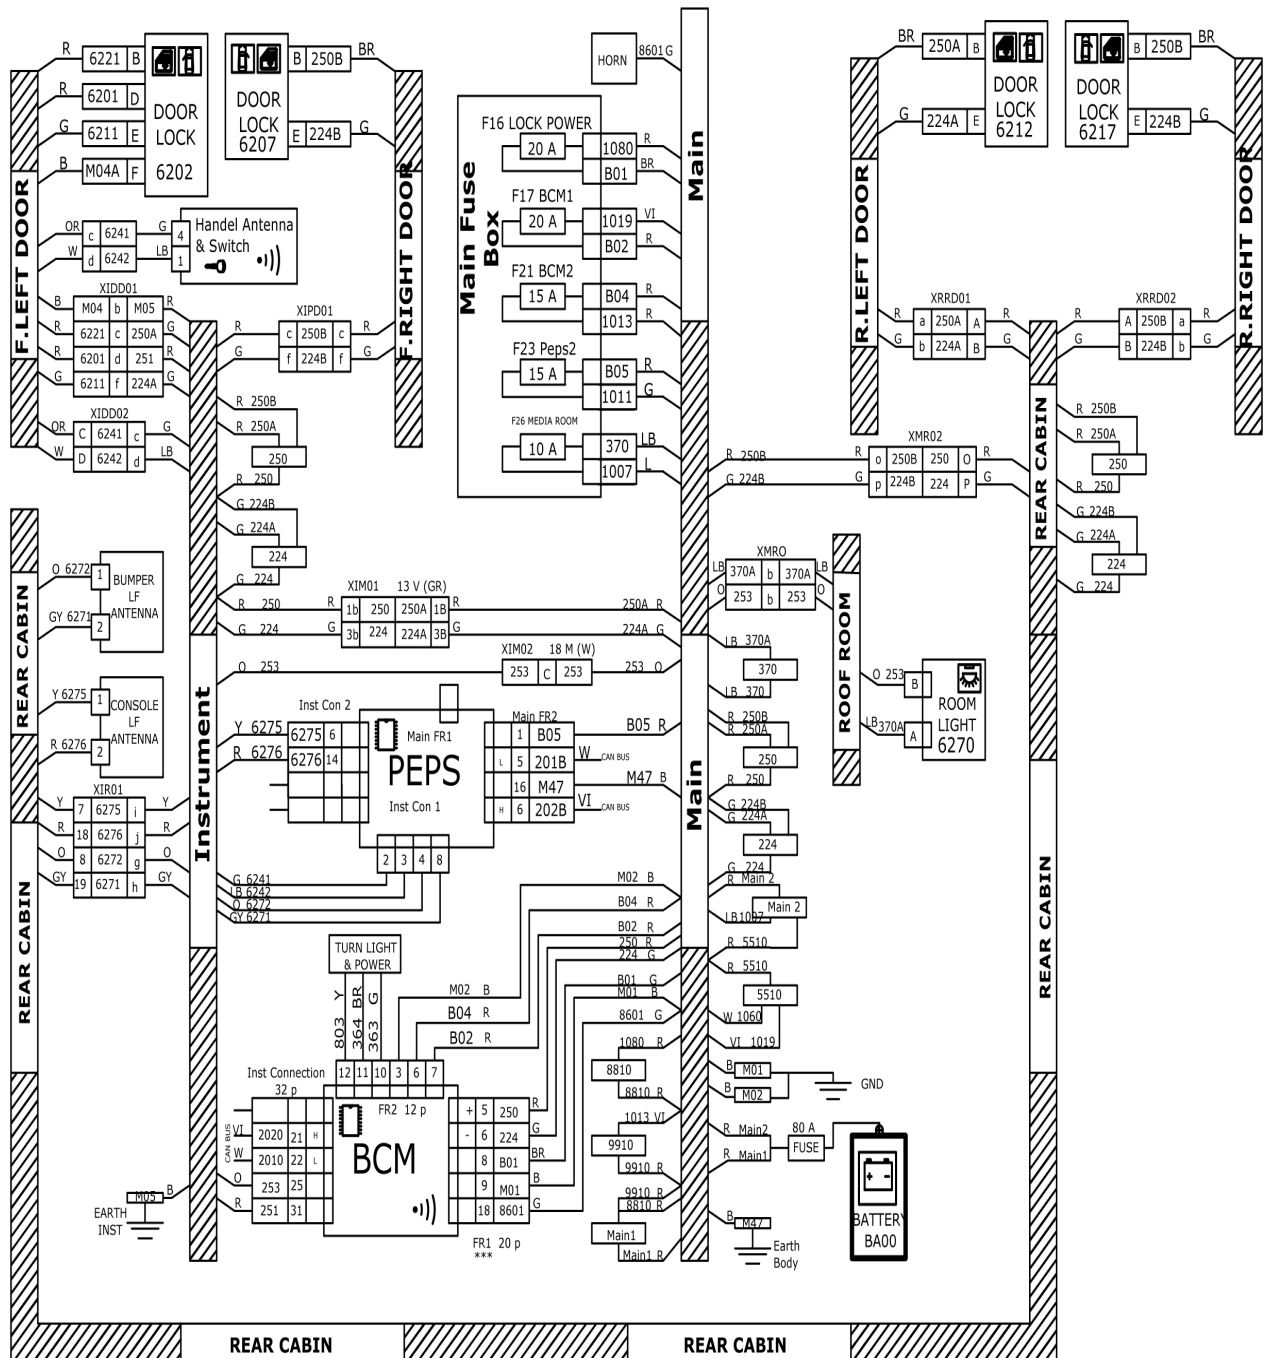


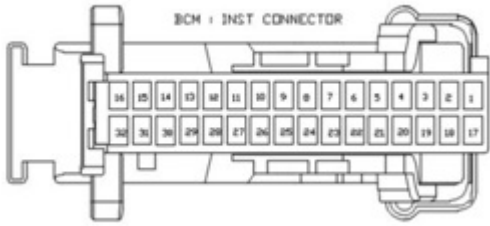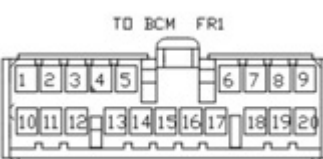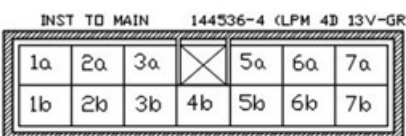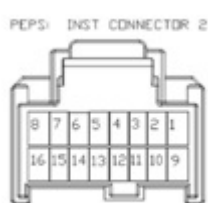کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور آنتن ANT003 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 	کانکتور دسته سیم درب به قفل درب 6207 

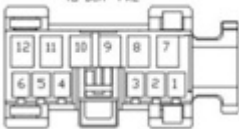
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD01 TO INST W/H 	کانکتور دسته سیم درب جلو چپ به آنتن دستگیره ANT002 HANDLE ANTENNA AND SWITCH 
کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب XRRD01 DOOR W/H (R-LH) 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 TO INST W/H 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) TO BCM FR2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو راست XIPD01 TO P-DOOR W/H 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) PEPS FR2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON1) PEPS INST CONNECTOR 1 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) XIR01 TO REAR W/H 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) TO REAR W/H 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف XMRO TO ROOF W/H 	کانکتور دسته سیم اصلی به بوق 2524 









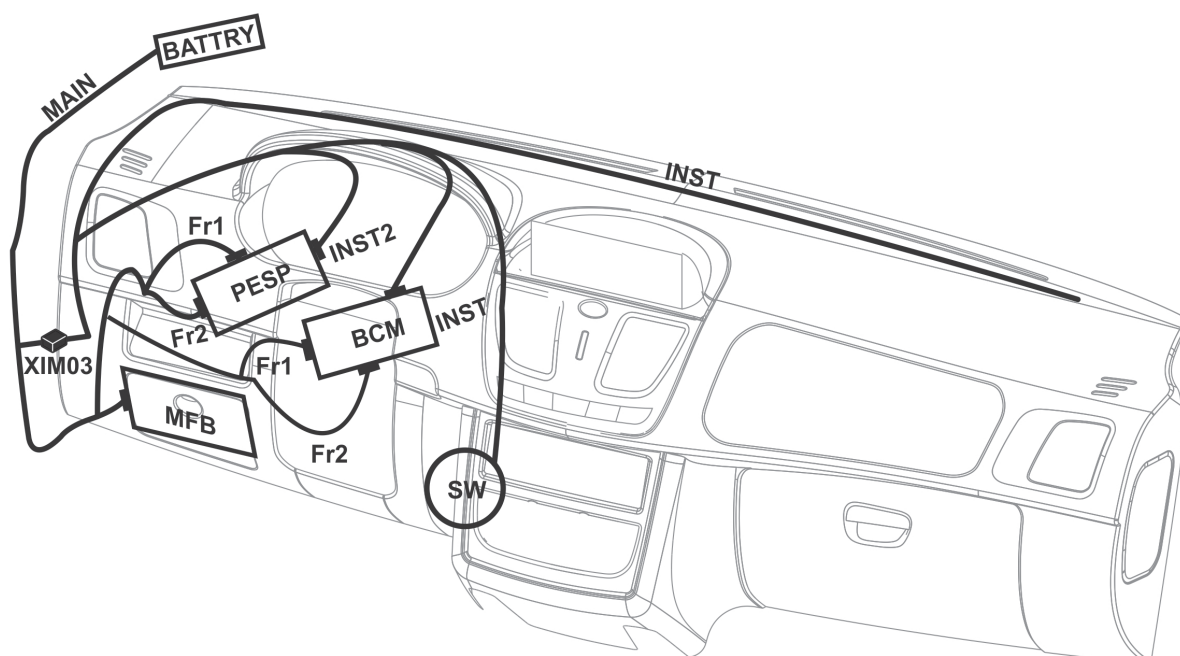





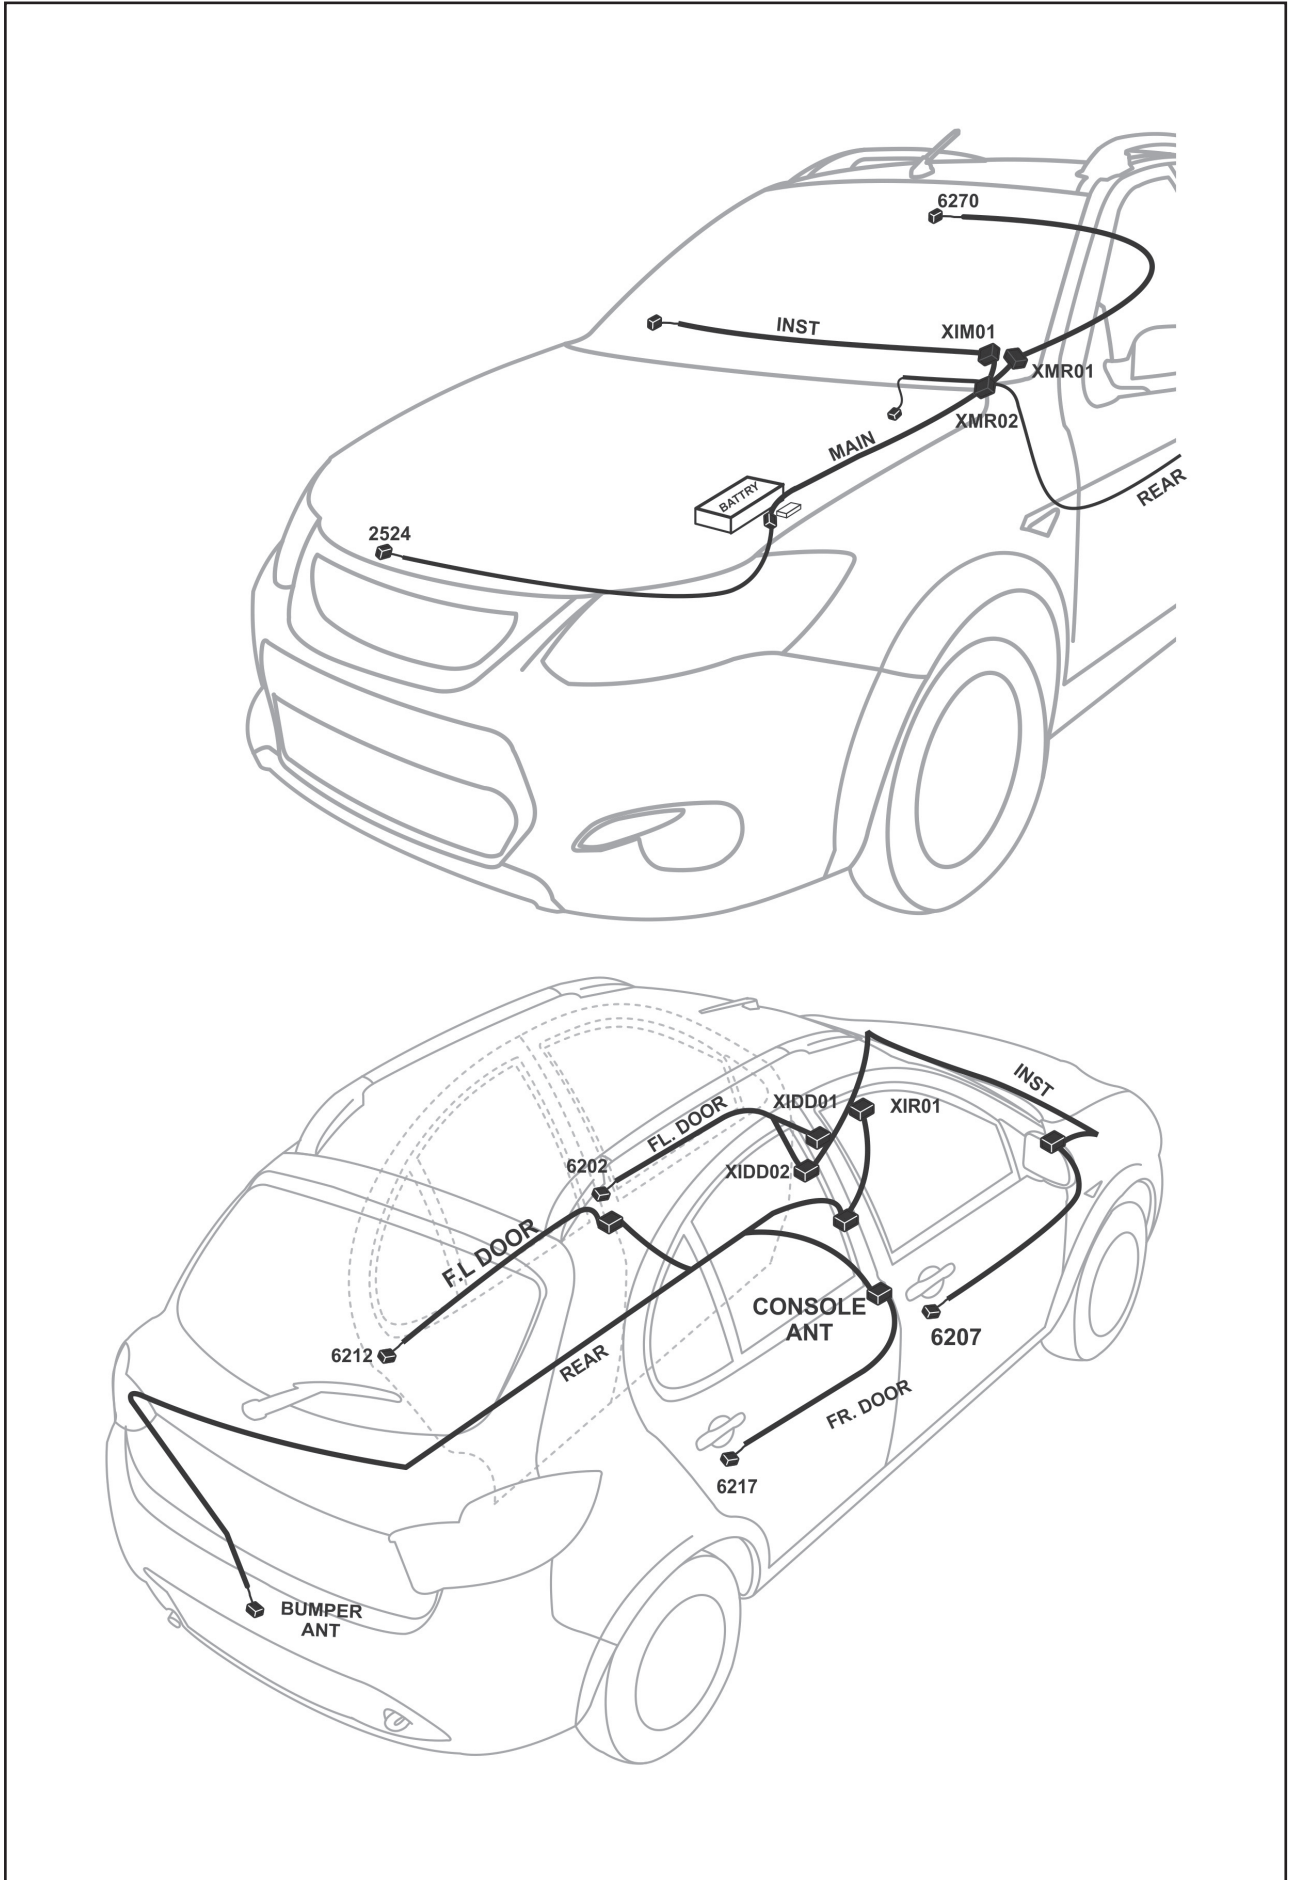















ECU & INJECTION










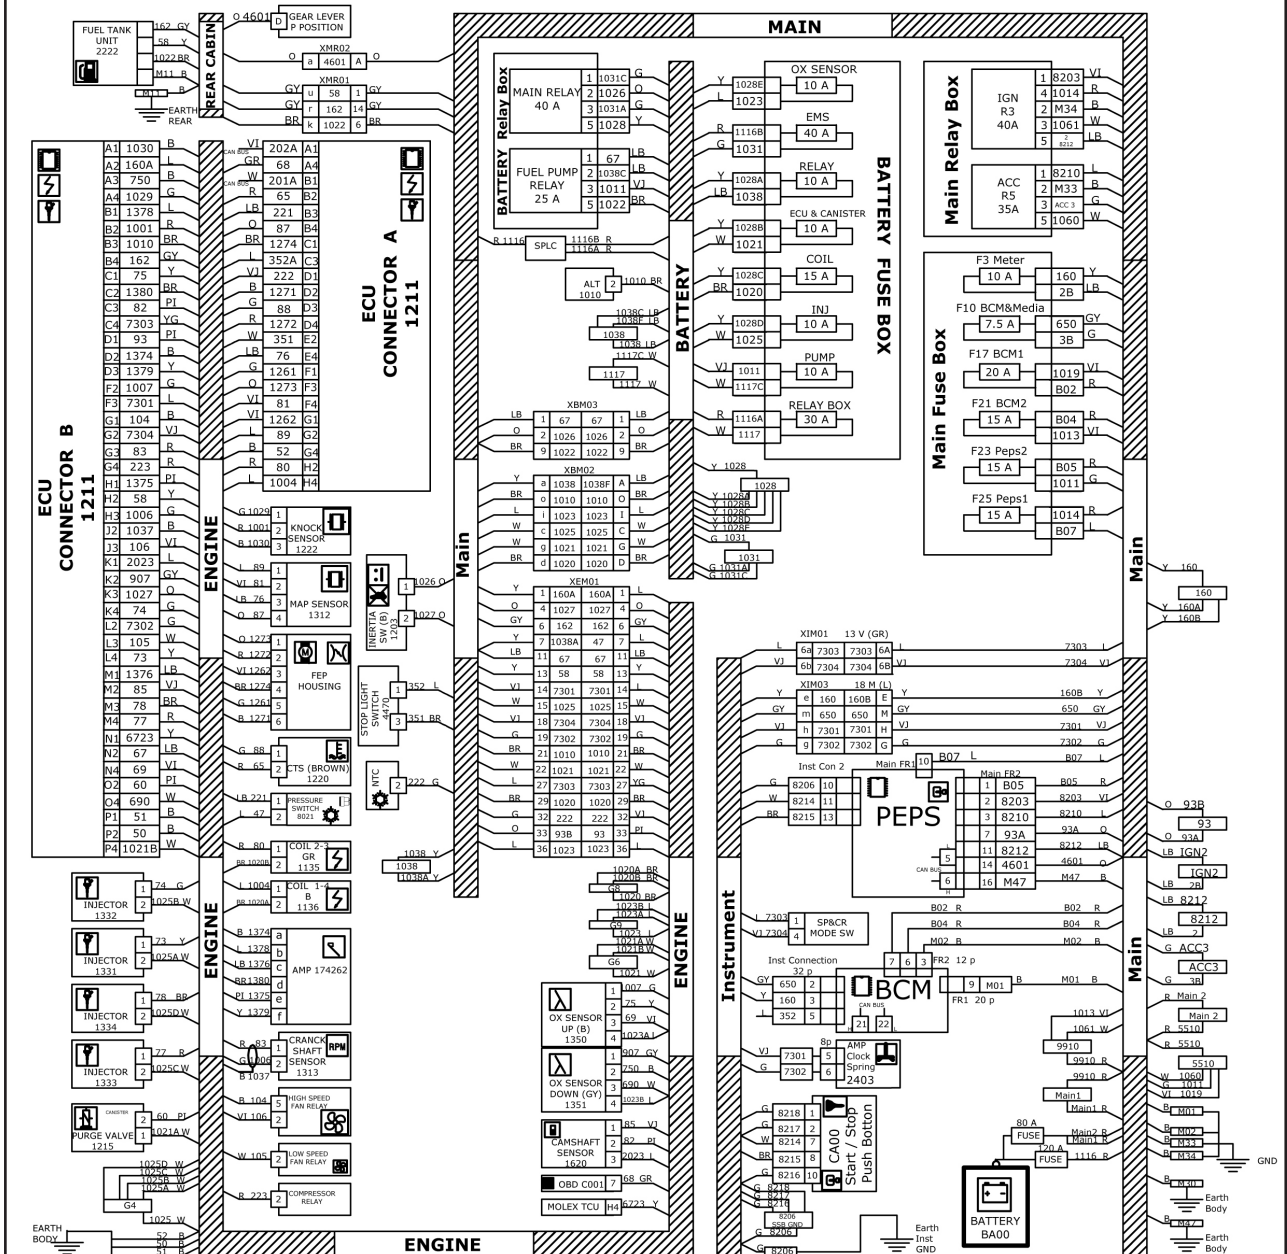


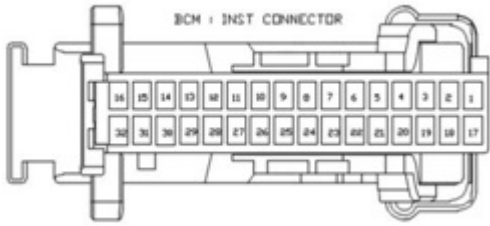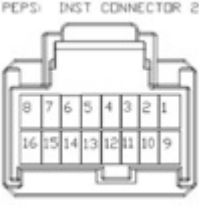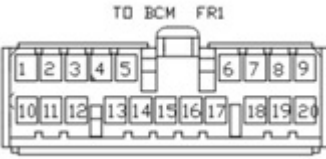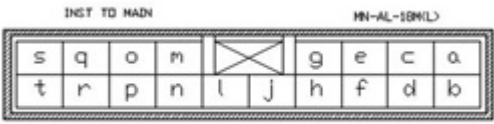
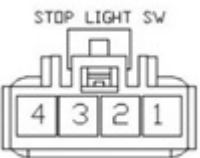
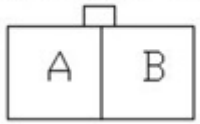
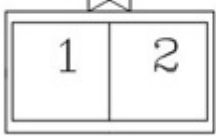
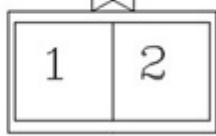
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به کلید استپ ترمز 4470 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM01 	کانکتور فن خنک کننده موتور و مقاومت فن FAN  RESISTOR 

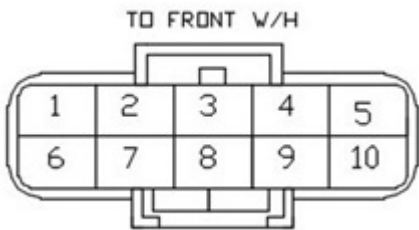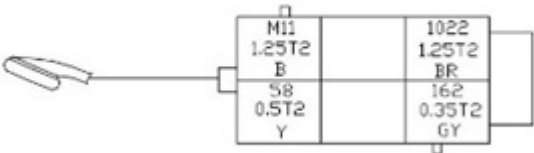
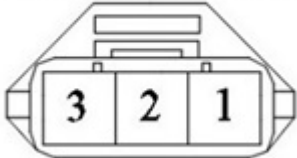
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM03 	کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM02 
کانکتور ارتباط بین دسته سیم پدال گاز برقی و دسته سیم موتور XAPCE0 	کانکتور اتصال دسته سیم پدال گاز برقی APC 
کانکتور باتری BAT 	کانکتور دینام 1010 
کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم پدال گاز برقی XAPCE01 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه داخل باک بنزین 2222 
کانکتور سنسور میل لنگ 1313 	کانکتور سنسور میل سوپاپ 1620 

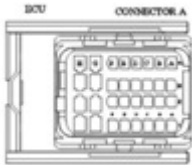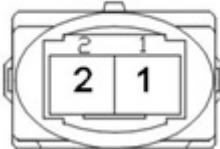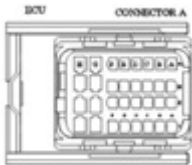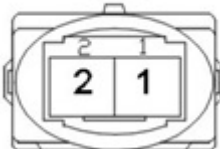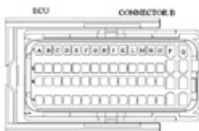
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور A ECU A 1211 	کانکتور سنسور دمای آب موتور 1220 CTS 
کانکتور دریچه گاز برقی FEP PEP: H04US240 43121700 	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 
کانکتور کوئل 1135-1136 	کانکتور گیربکس اتوماتیک 
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور A ECU A 1211 	کانکتور سنسور دمای آب موتور 1220 CTS 
کانکتور دریچه گاز برقی FEP PEP: H04US240 43121700 	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 
کانکتور کوئل 1135-1136 	کانکتور گیربکس اتوماتیک 

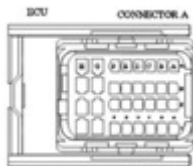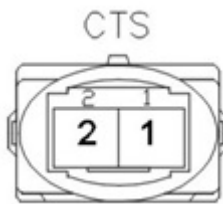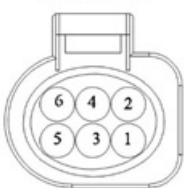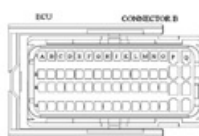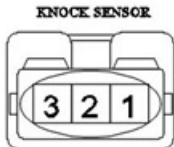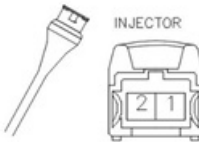
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور A ECU A 1211 	کانکتور سنسور دمای آب موتور 1220 CTS 
کانکتور دریچه گاز برقی FEP FEP: 250A5280 42121700 	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 
کانکتور کویل 1135-1136 	کانکتور گیربکس اتوماتیک 
کانکتور سنسور ناک موتور 1222 	کانکتور انژکتور 1331-1332 1333-1334 
کانکتور سنسور مپ 1312 	کانکتور ارتباط بین دسته سیم موتور و دسته سیم اصلی XEM01 
کانکتور پرشر سویچ 8021 	کانکتور سنسور اکسیژن بالا 1350 

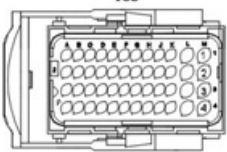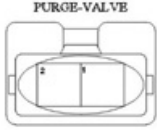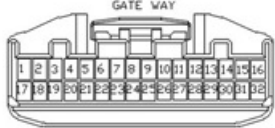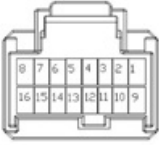
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی گیربکس TCU 	کانکتور کنیستر 1215 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد TO INST W/H 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد TO INST W/H 
کانکتور دسته سیم داشبورد به واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا (ایربگ) ACU 	کانکتور دسته سیم داشبورد به GATEWAY 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 INST TO MAIN 144536-4 (LPM 4D 13V-GR) 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 INST TO MAIN HN-AL-18W/L 
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) PEPS INST CONNECTOR 2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON1) PEPS INST CONNECTOR 1 
کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید لیمیتر (کلید محدود کننده سرعت) SP&CR SP&CR MODE SV 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دست دنده اتوماتیک GEAR LEVER 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری XBM03 TO BATTERY W/H 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری MAIN 

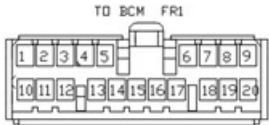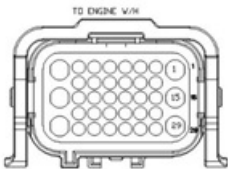
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری XBM02 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 	کانکتور دسته سیم اصلی به سویچ چرخشی 1203 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME02 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME01 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب C001 




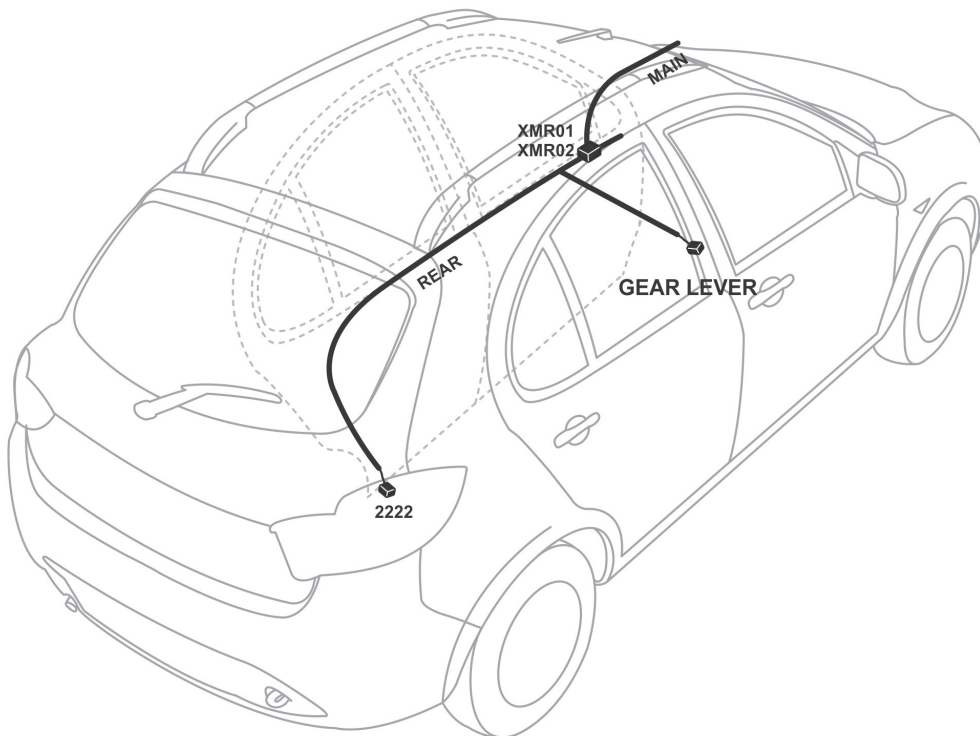
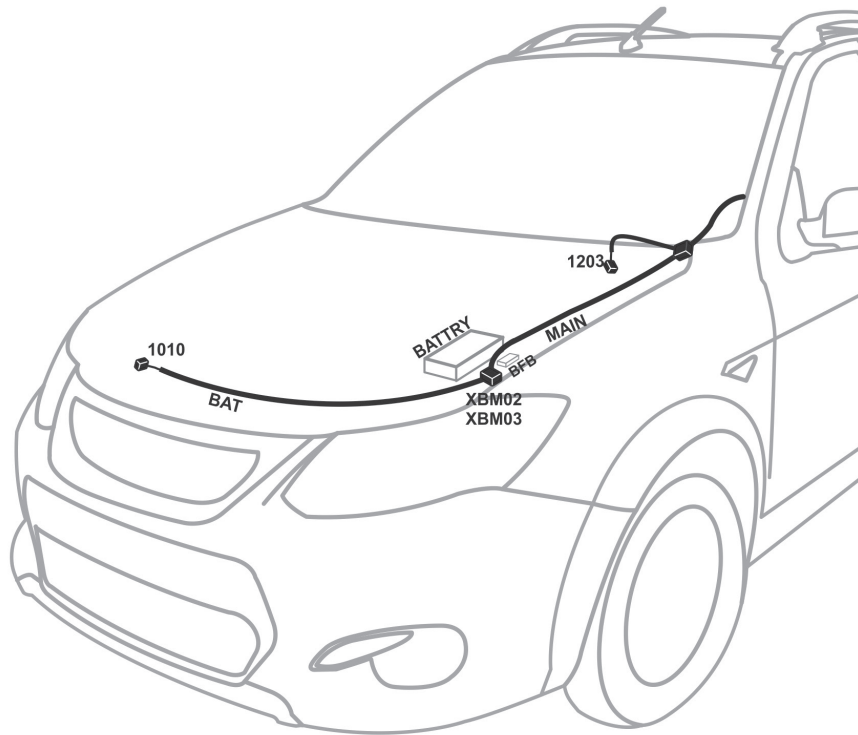


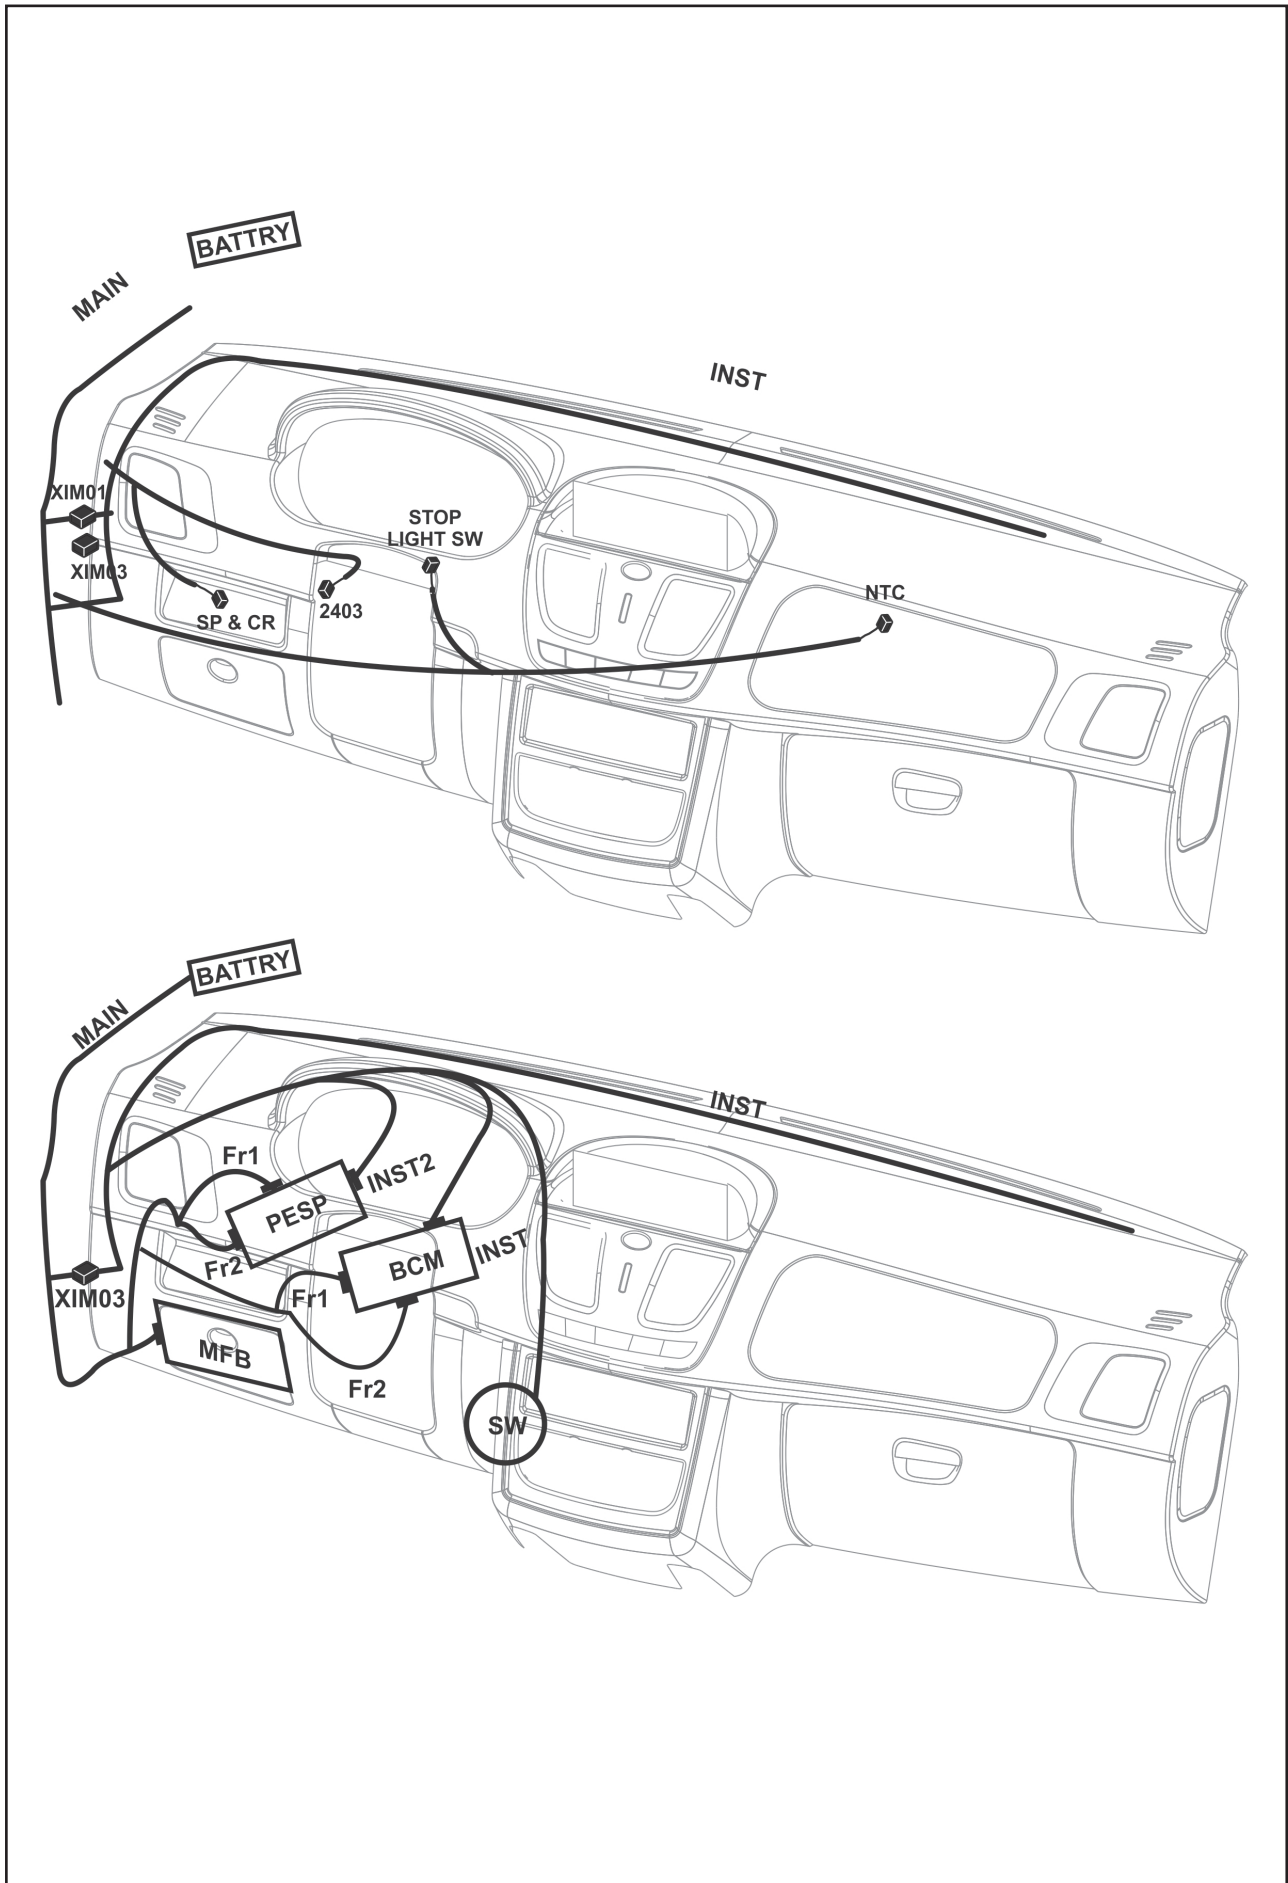


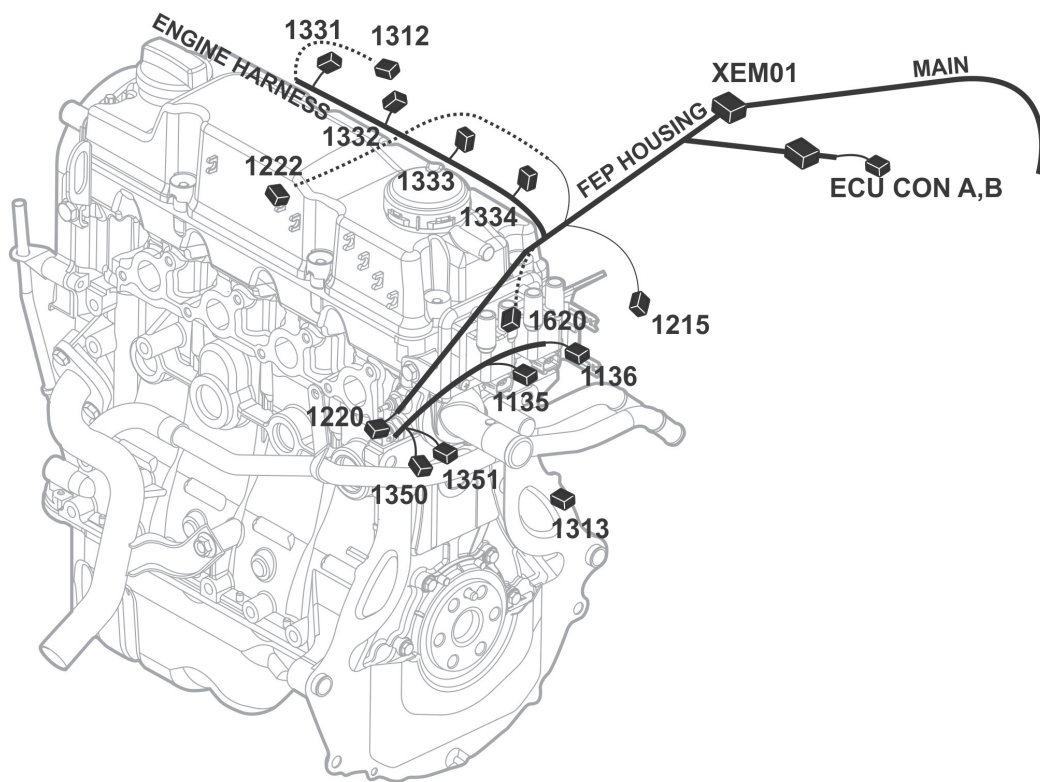


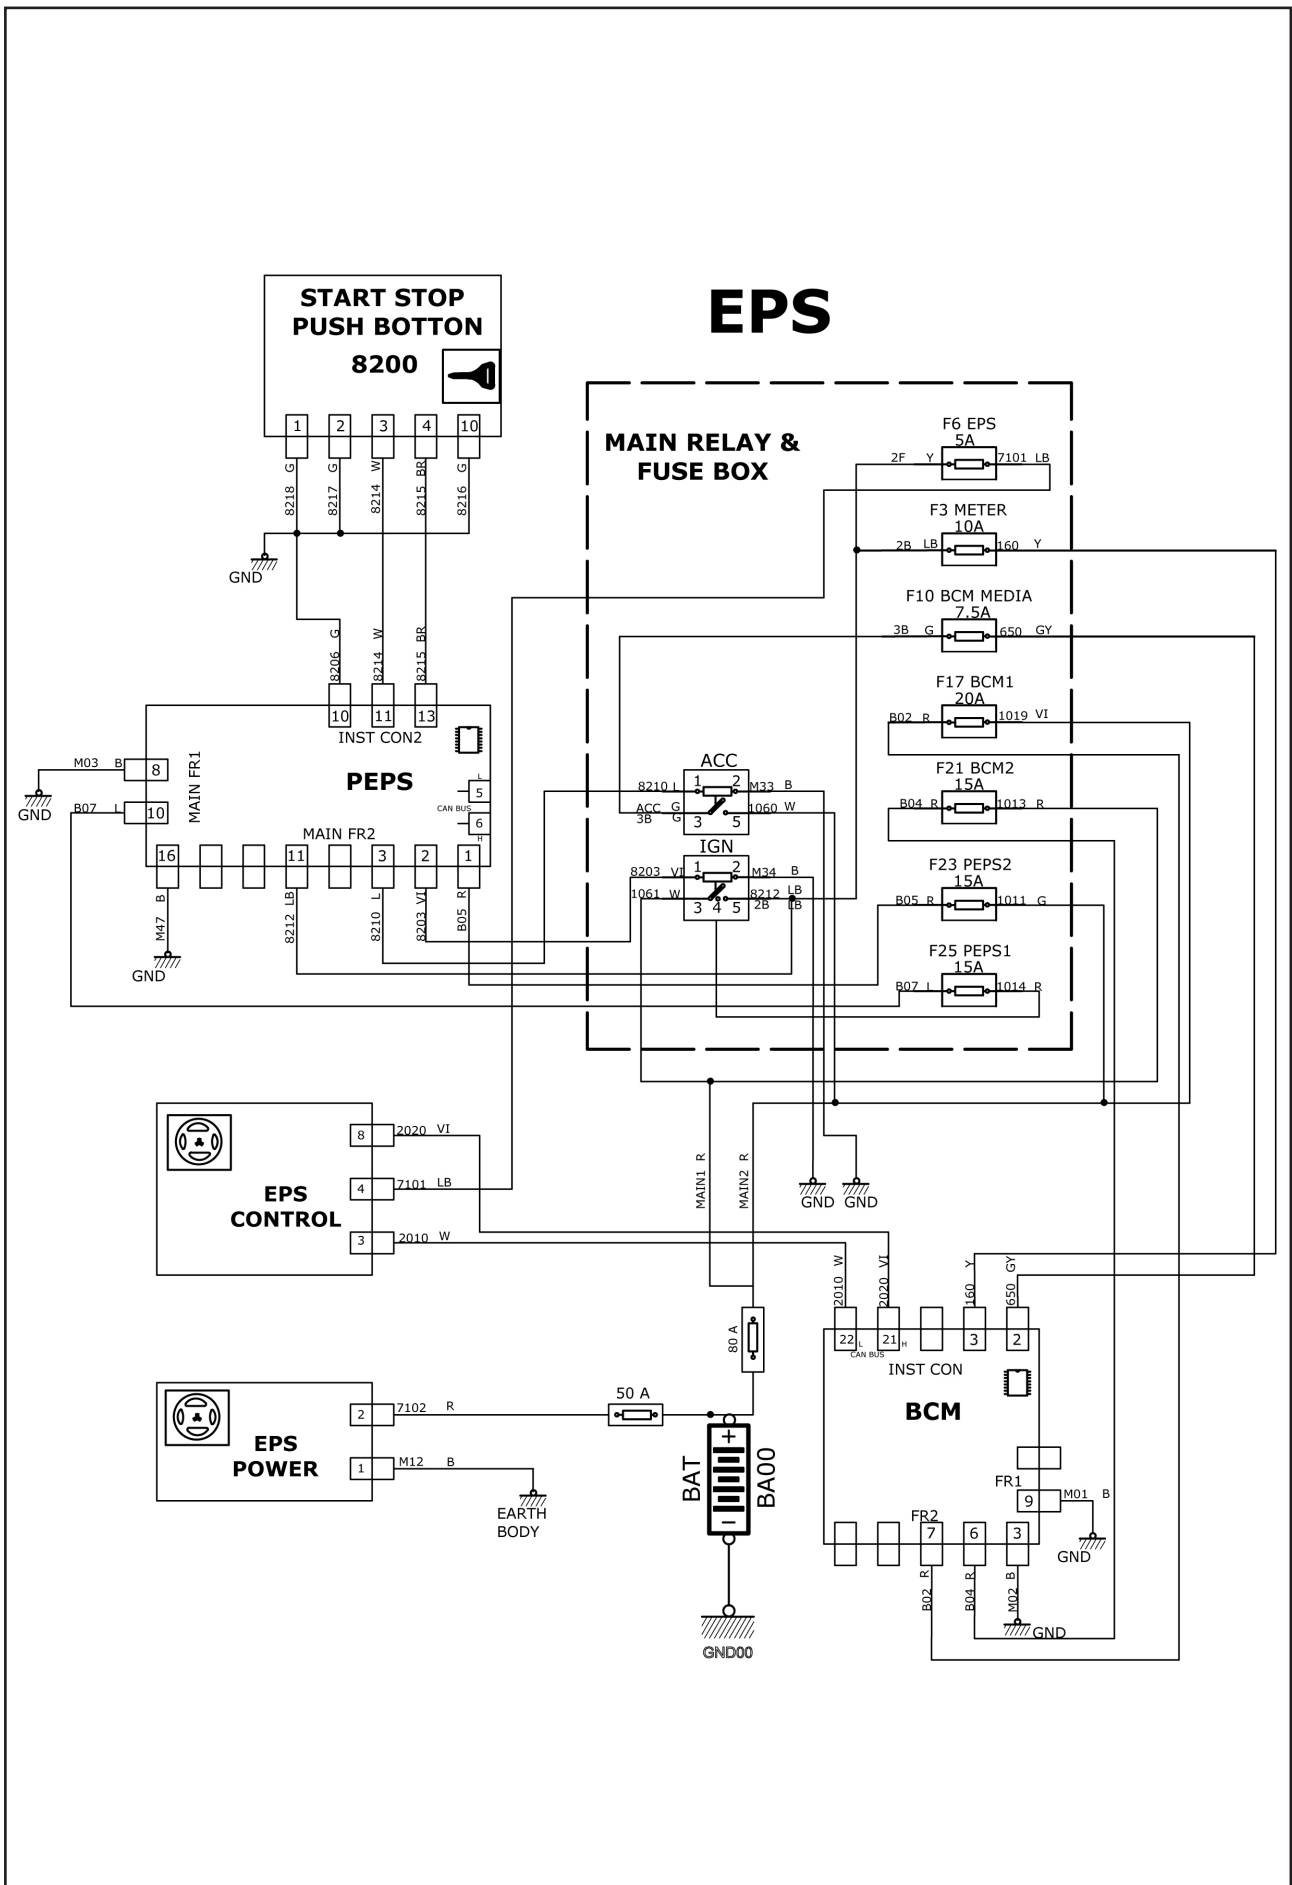



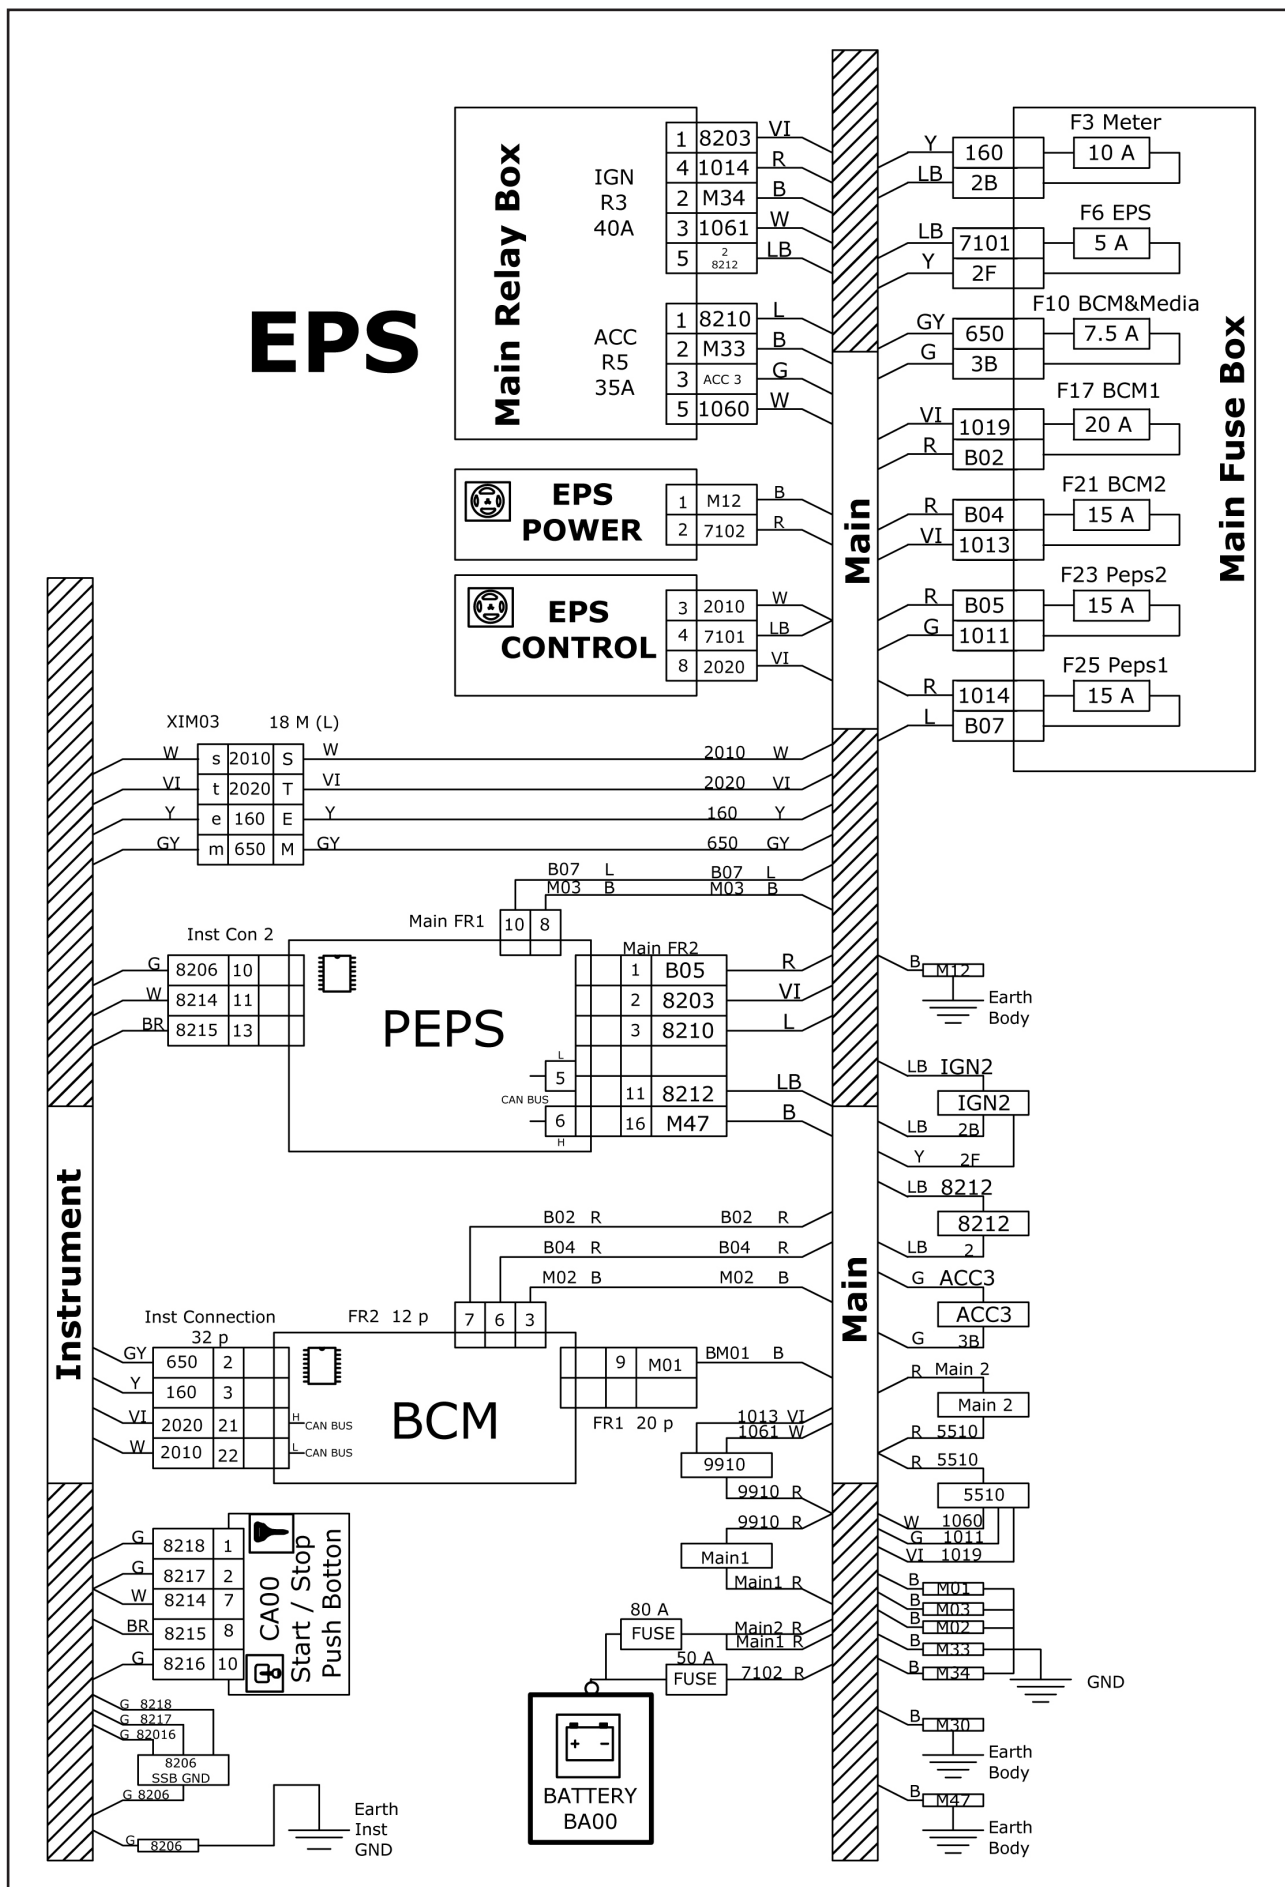
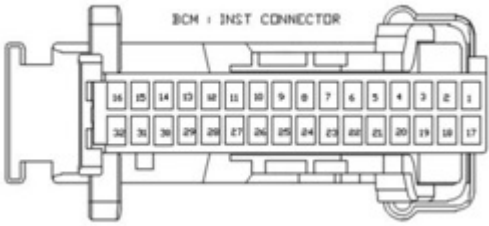
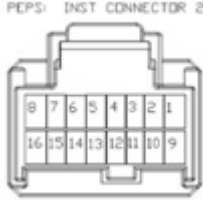
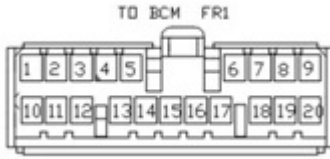









کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به فرمان برقی EPSC MAIN TO EPS CONTROL 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به فرمان برقی EPSP MAIN TO EPS POWER 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 


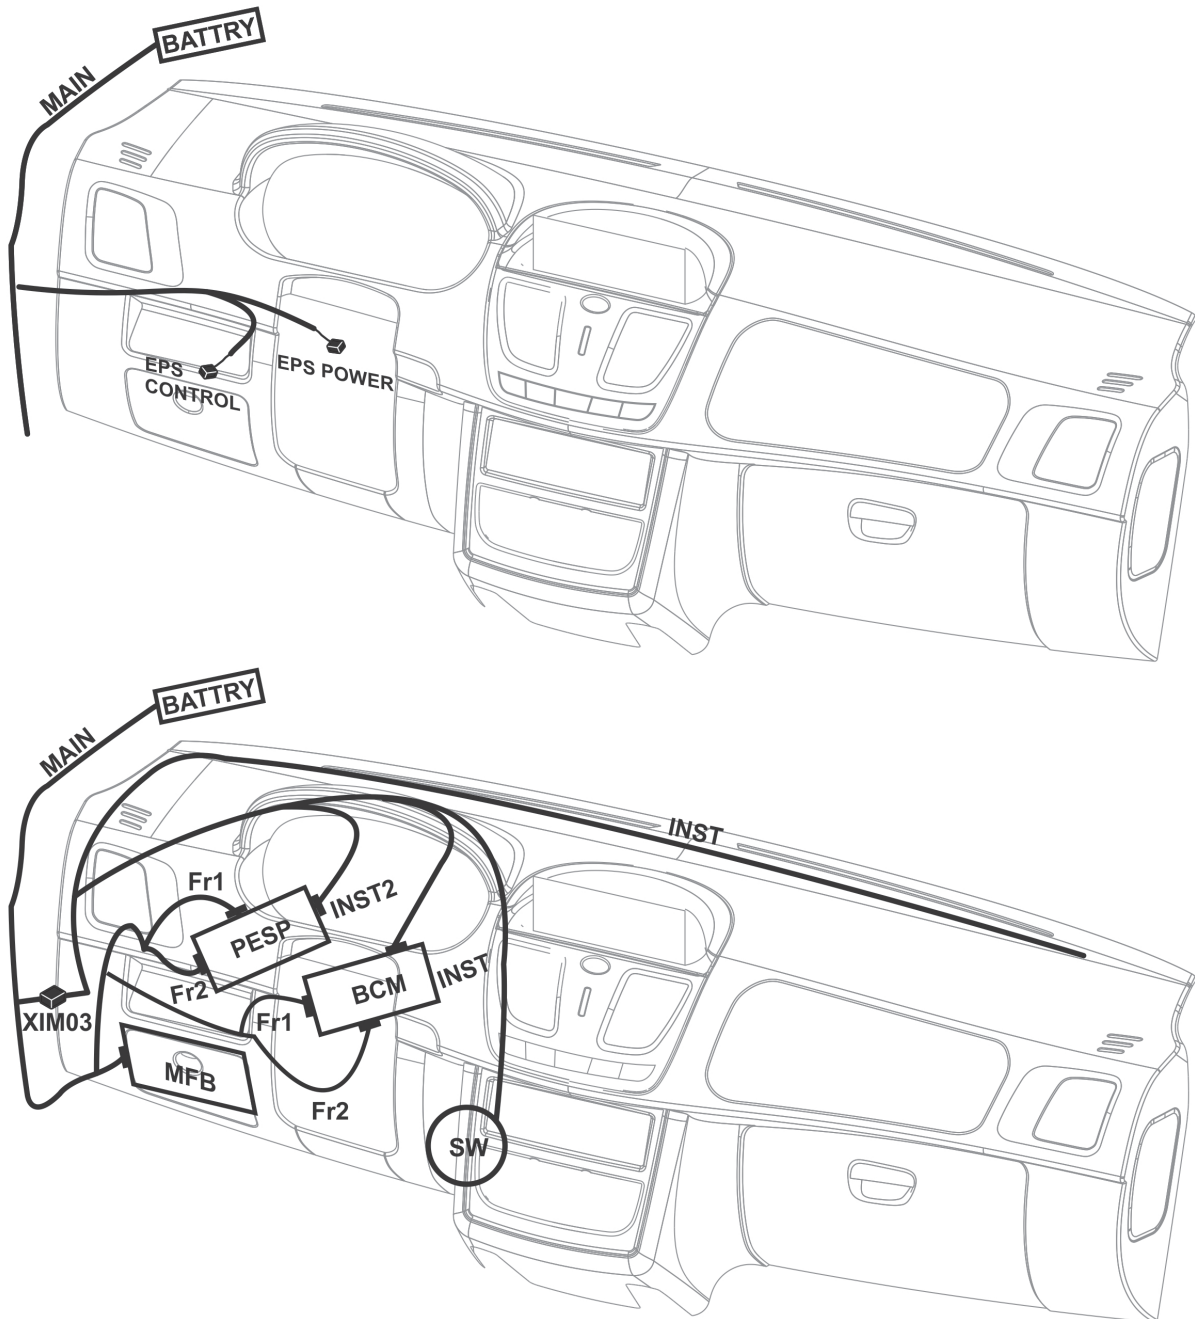


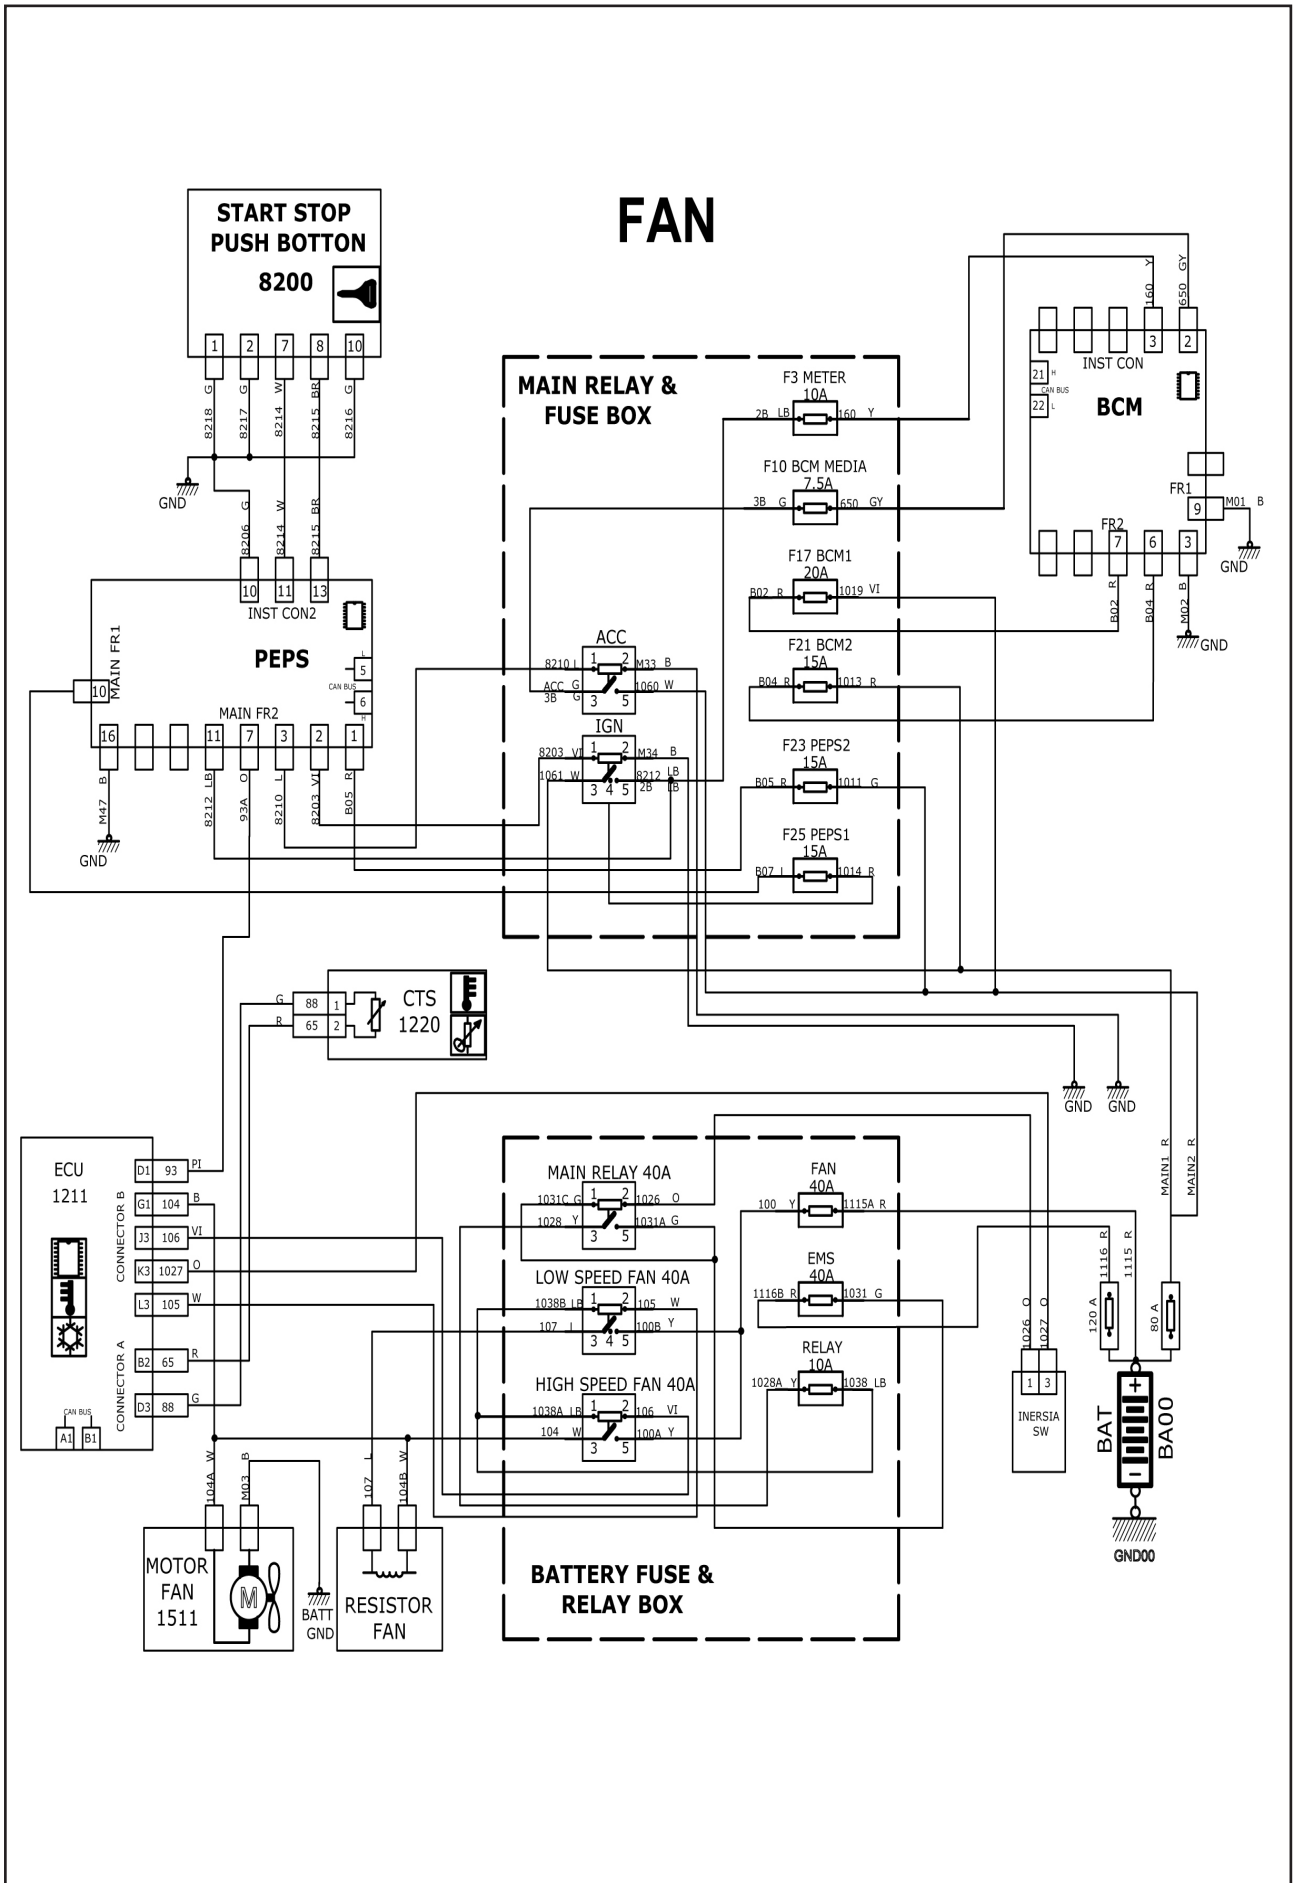

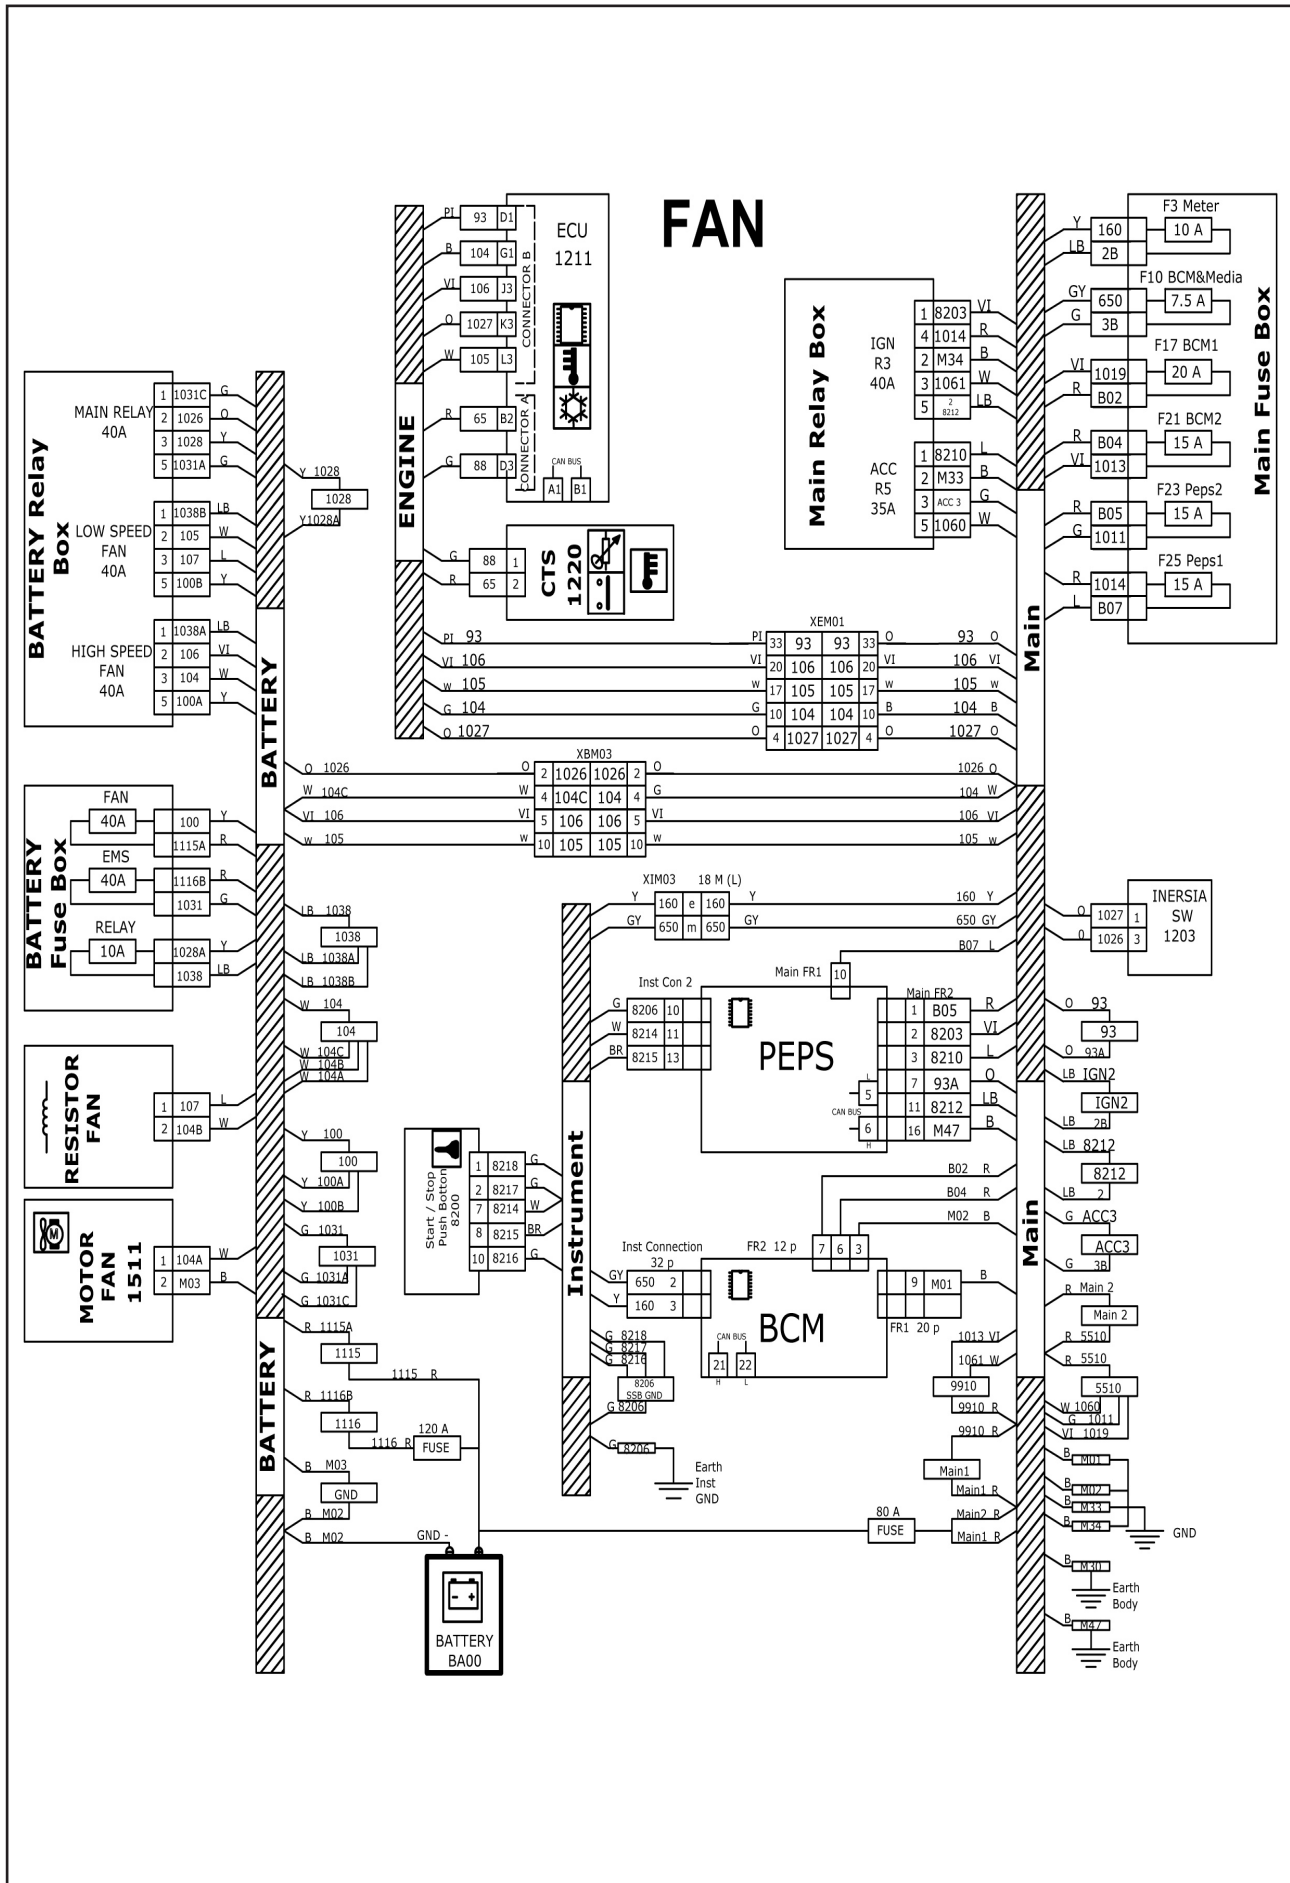

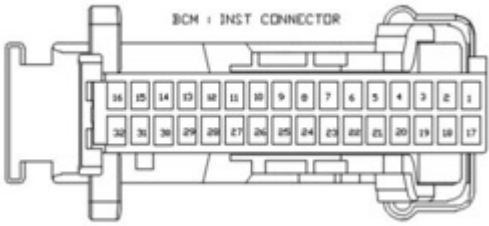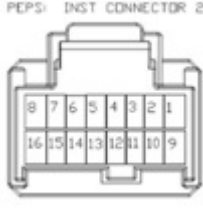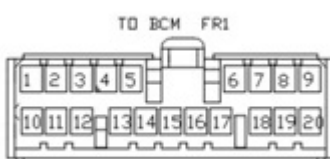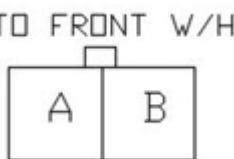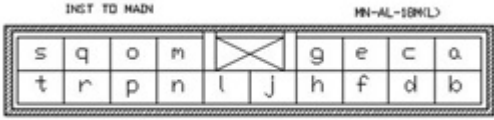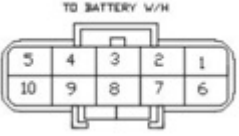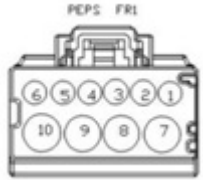کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری ۱ XBM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 

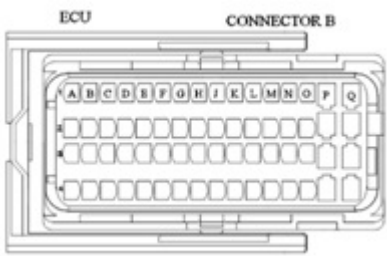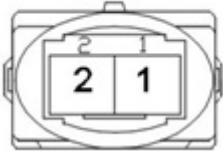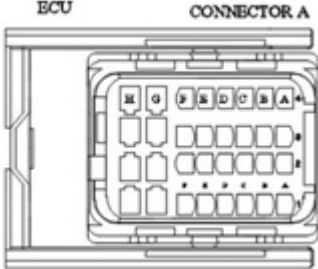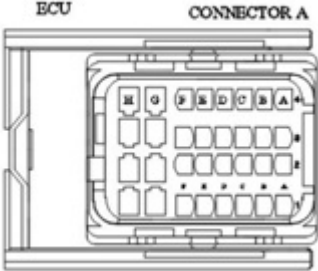کانکتور اتصال دسته سیم موتور به واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور سنسور دمای آب موتور 1220 CTS 
کانکتور دسته سیم اصلی به سویچ چرخشی 1203 INERTIA SWITCH 	کانکتور اتصال دسته سیم موتور به واحد کنترل الکترونیکی موتور A ECU 
کانکتور اتصال دسته سیم موتور به واحد کنترل الکترونیکی موتور ECU A 1211 	کانکتور فن خنک کننده موتور و مقاومت فن 1511 FAN RESISTOR 
	کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XEM01 TO MAIN HARNESS 

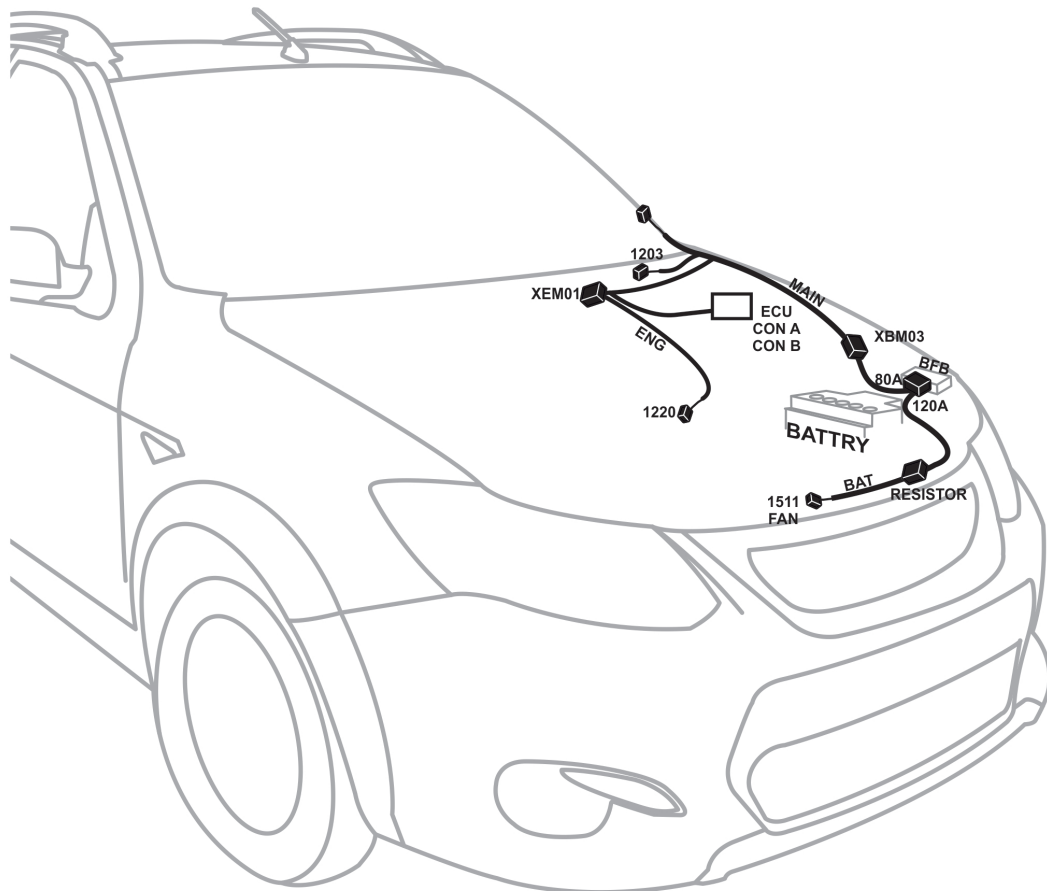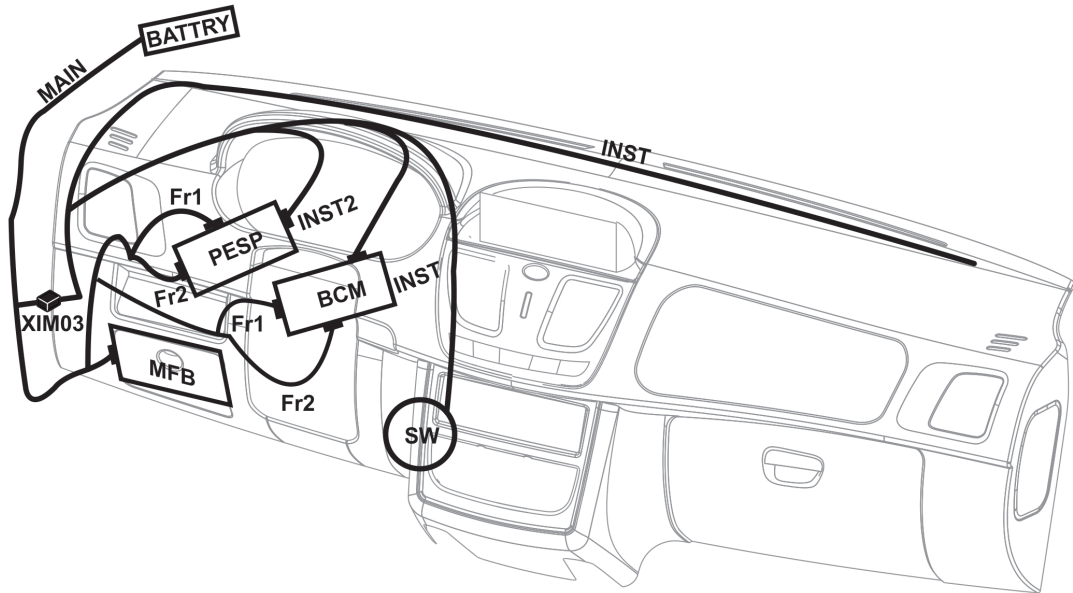



FLASHER

The diagram illustrates the electrical connections for a vehicle's flasher system. It is organized into three main sections: Instrument, Main, and Rear Cabin.

Instrument Section:

- Switch Bank HAZARD SW 2300:** Connected to terminals 18F W, E 2310, F M18, G 2350, and H 360.
- METER SET 0004:** Connected to terminals 1 370A, 2 M04, 3 M03, 4 901, and 5 902.
- GATE WAY:** Connected to terminals 1 B06, 4 901, 5 M24, 9 201A, 16 Y, 20 902, and 25 202A.
- BCM (Body Control Module):** Connected to terminals 12, 11, 10, 7, 6, 3, 9, 13, 21, and 22.
- Fr.T L 2610:** Connected to terminals A M23 and B 364B.
- Fr.T S.L 2340:** Connected to terminals 1 M20 and 2 364A.
- Fr.T R 2615:** Connected to terminals A M23 and B 363B.
- Fr.T S.R 2345:** Connected to terminals 1 M20 and 2 363A.










Main Section:


- Main Fuse Box:** Contains fuses for F26 MEDIA&ROOM (10 A), F13 GATE WAY (15 A), F17 BCM1 (20 A), F21 BCM2 (15 A), F22 BCM HAZARD (15 A), and F24 SWITCH BANK&BUZZER (15 A).
- XMRO1:** Connected to terminals 3 364C, 13 363C, and t 363C.
- REAR COMB L 2630:** Connected to terminals D 364C, H M12, and B 364C.
- REAR COMB R 2635:** Connected to terminals C 363C, D M10, and B 364C.
- Earth GND:** Connected to terminals M12, M10, and M27.


Rear Cabin Section:


- BATTERY BA00:** Connected to the 80 A FUSE.
- Main1, Main2, Main3:** Connected to terminals 9910, 9911, and 9912.
- Earth Body:** Connected to terminals M30, M31, and M32.









The diagram uses a color-coded system to identify different types of wires: Red (R), Blue (B), Green (G), Yellow (Y), and Grey (GY). The connections are shown as lines between terminals, with labels indicating the wire color and terminal number.

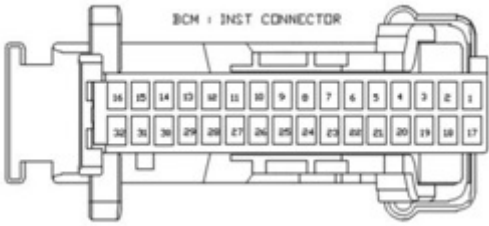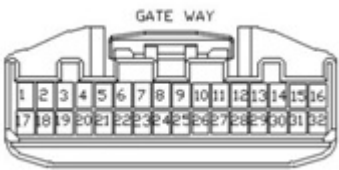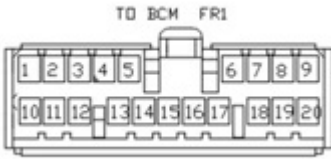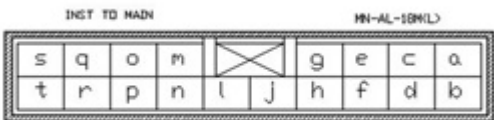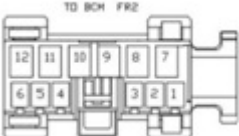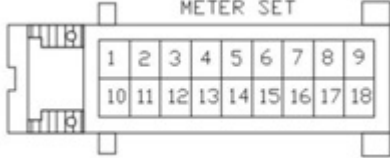

کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلوآمپر 0004 
	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 
کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما عقب 2630- 2635 	کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما جلو 2340- 2345 

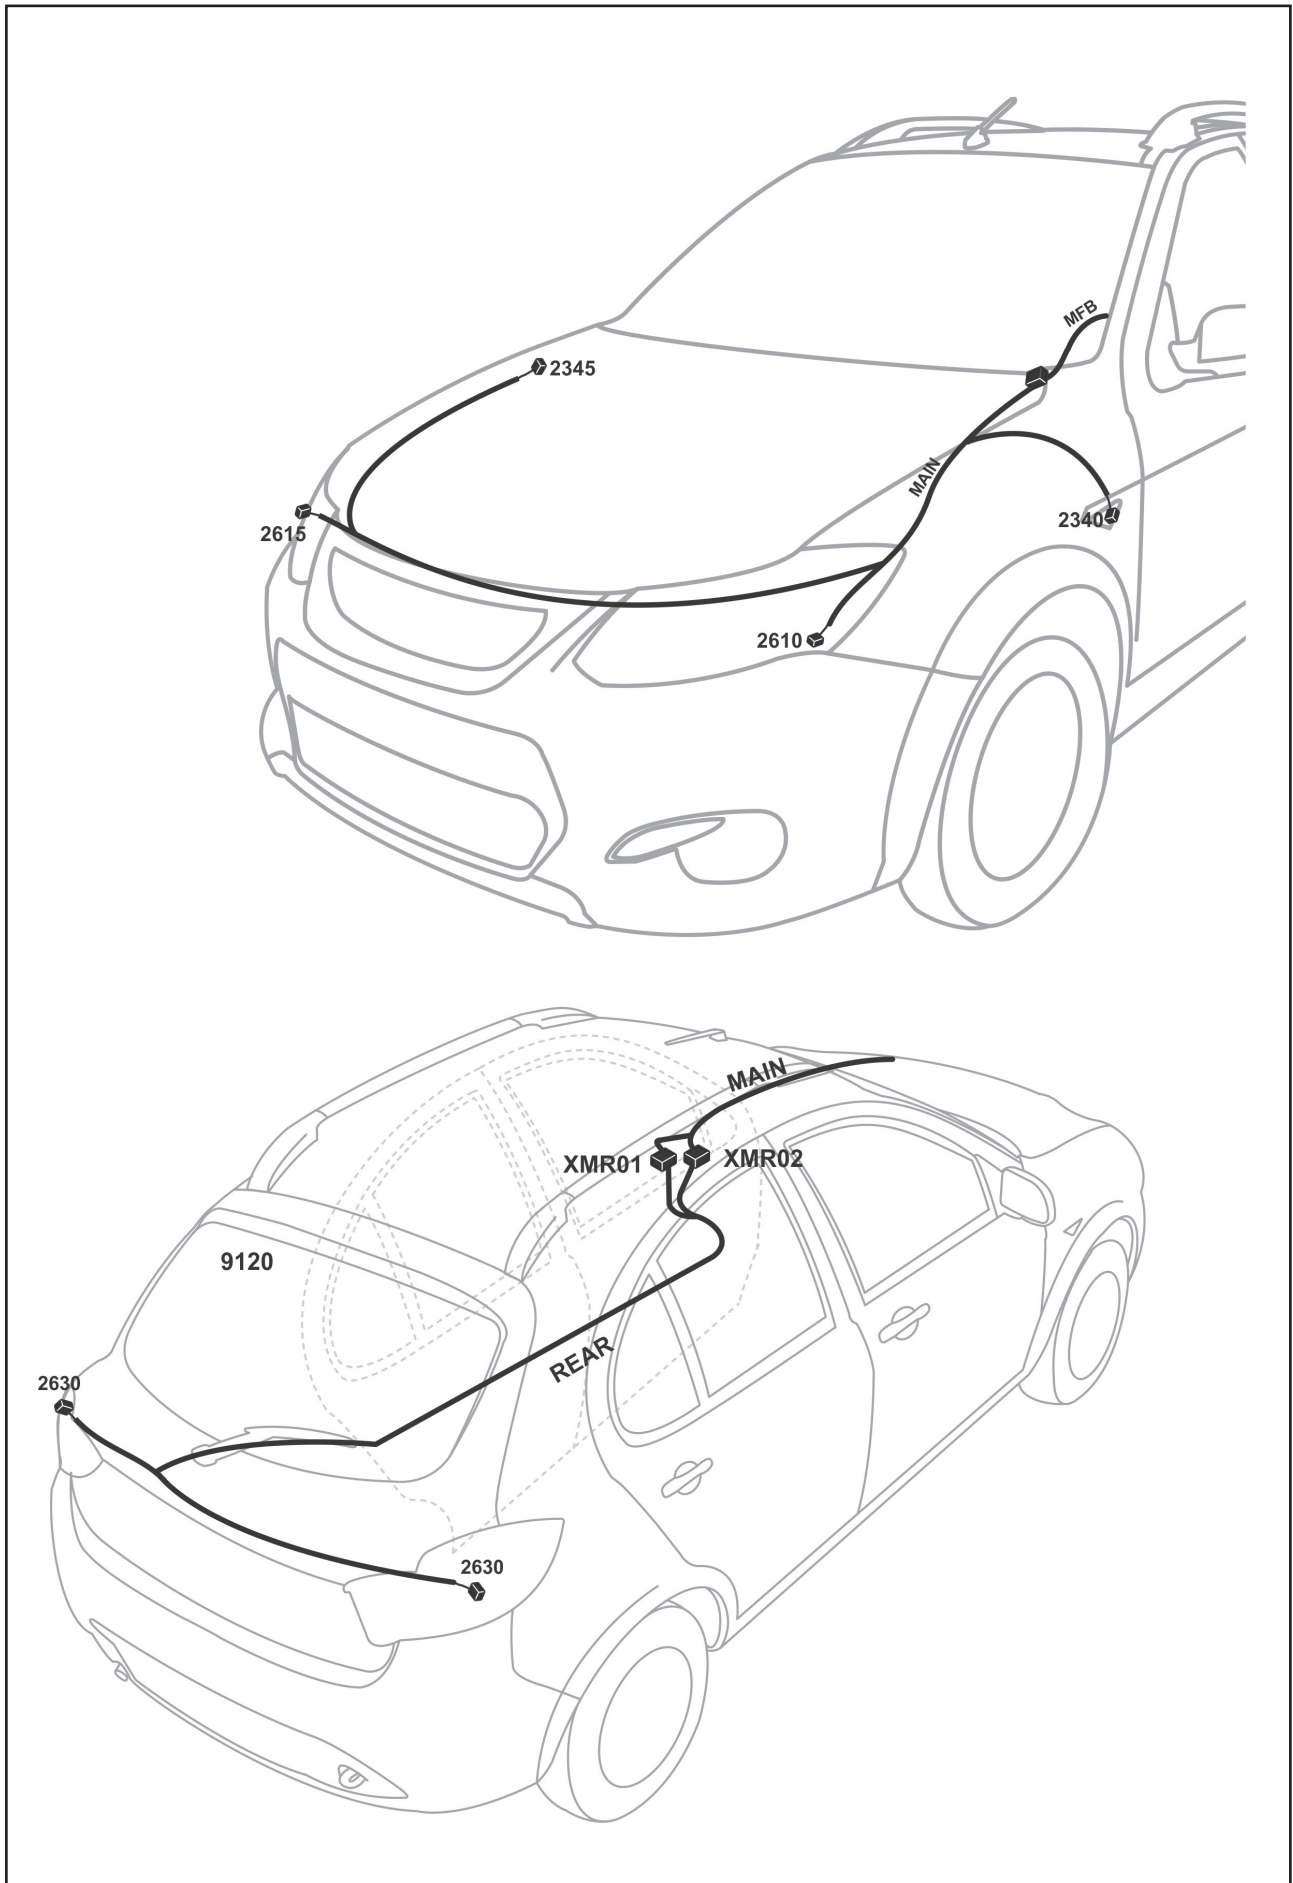


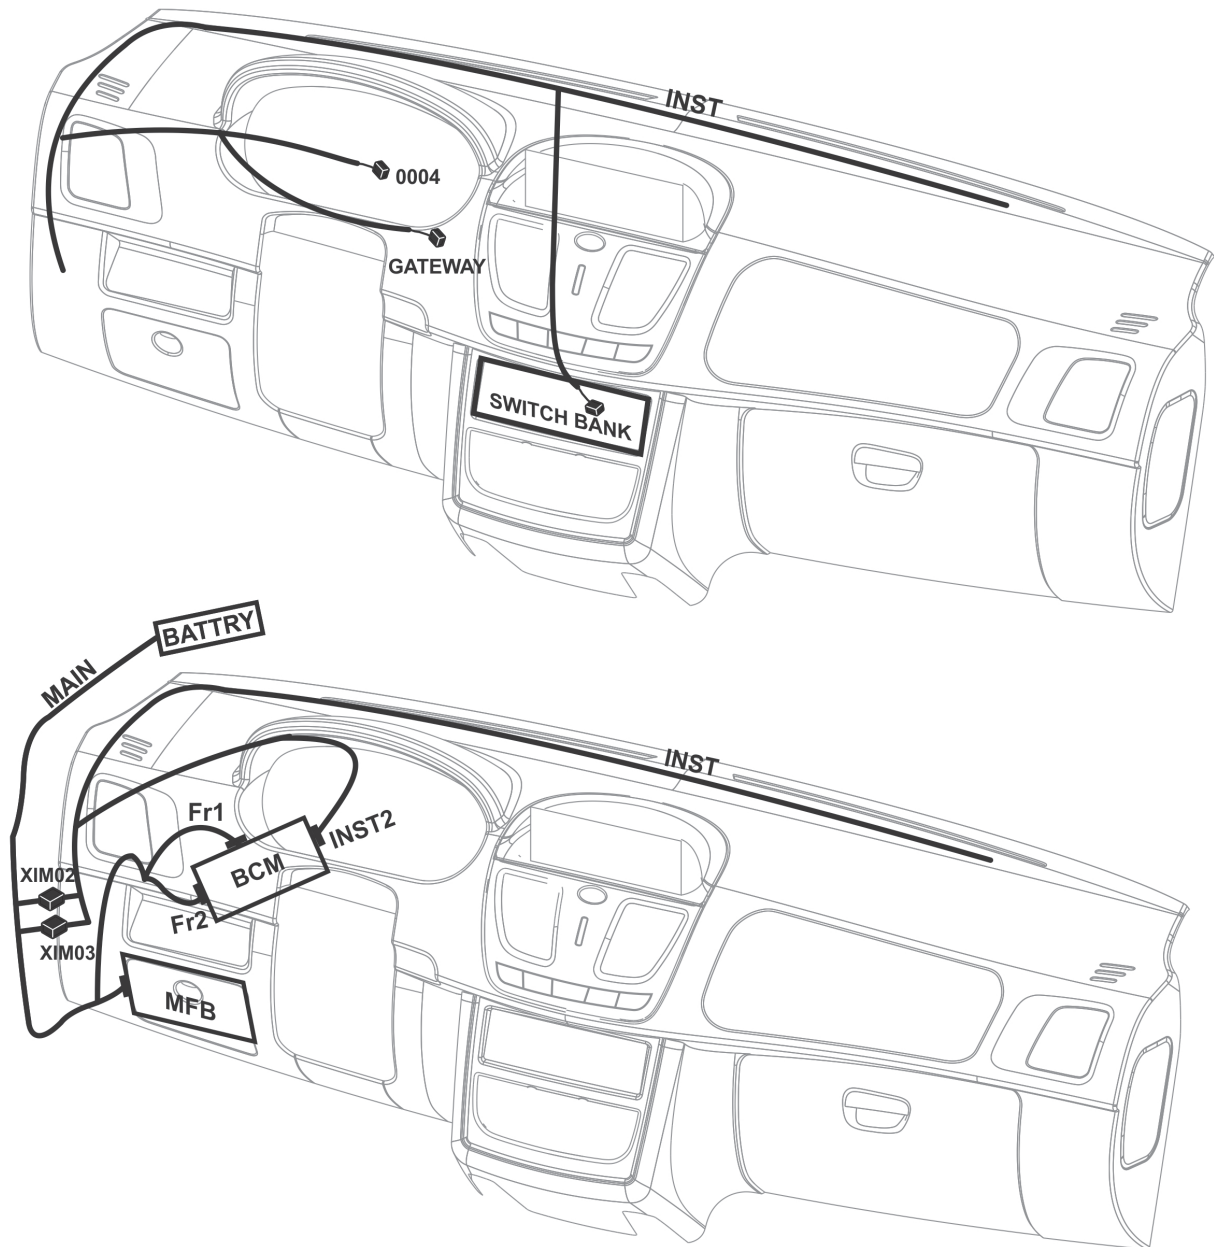


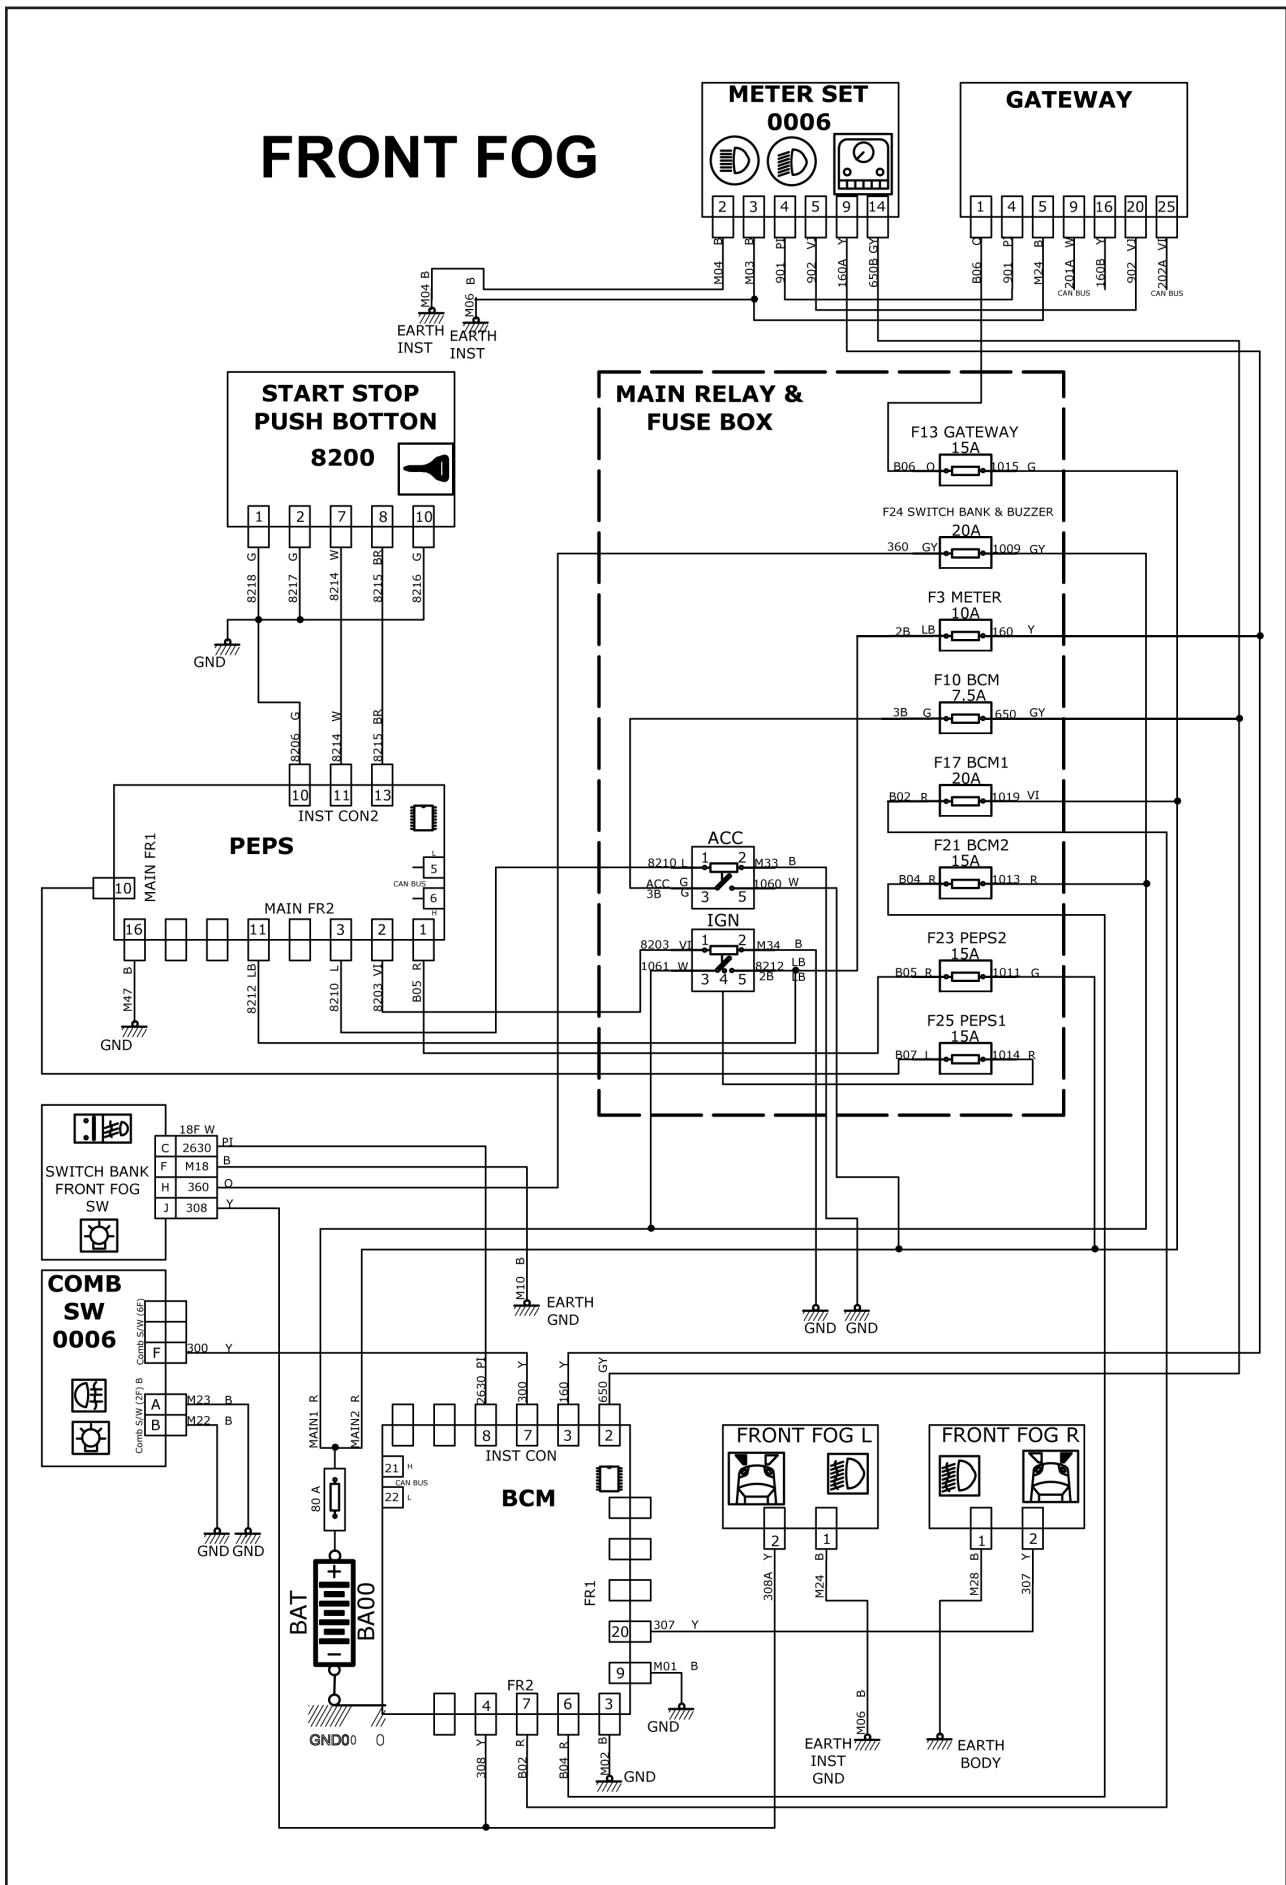


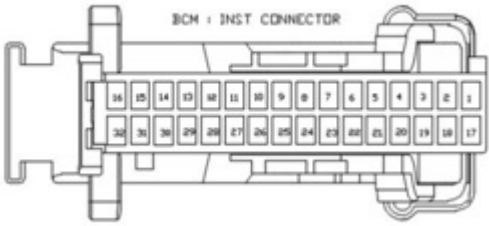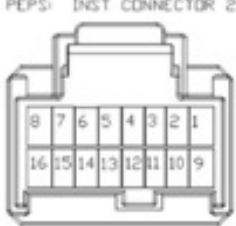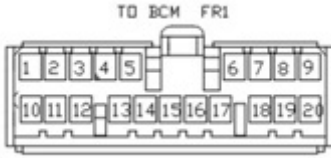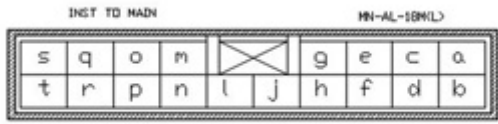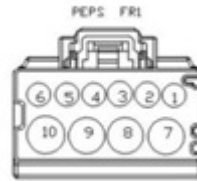کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 	

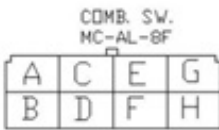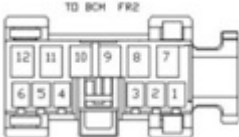
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر 0004 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۱ (دسته راهنما) 0006 
کانکتور دسته سیم اصلی به مه شکن جلو FFOG 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 









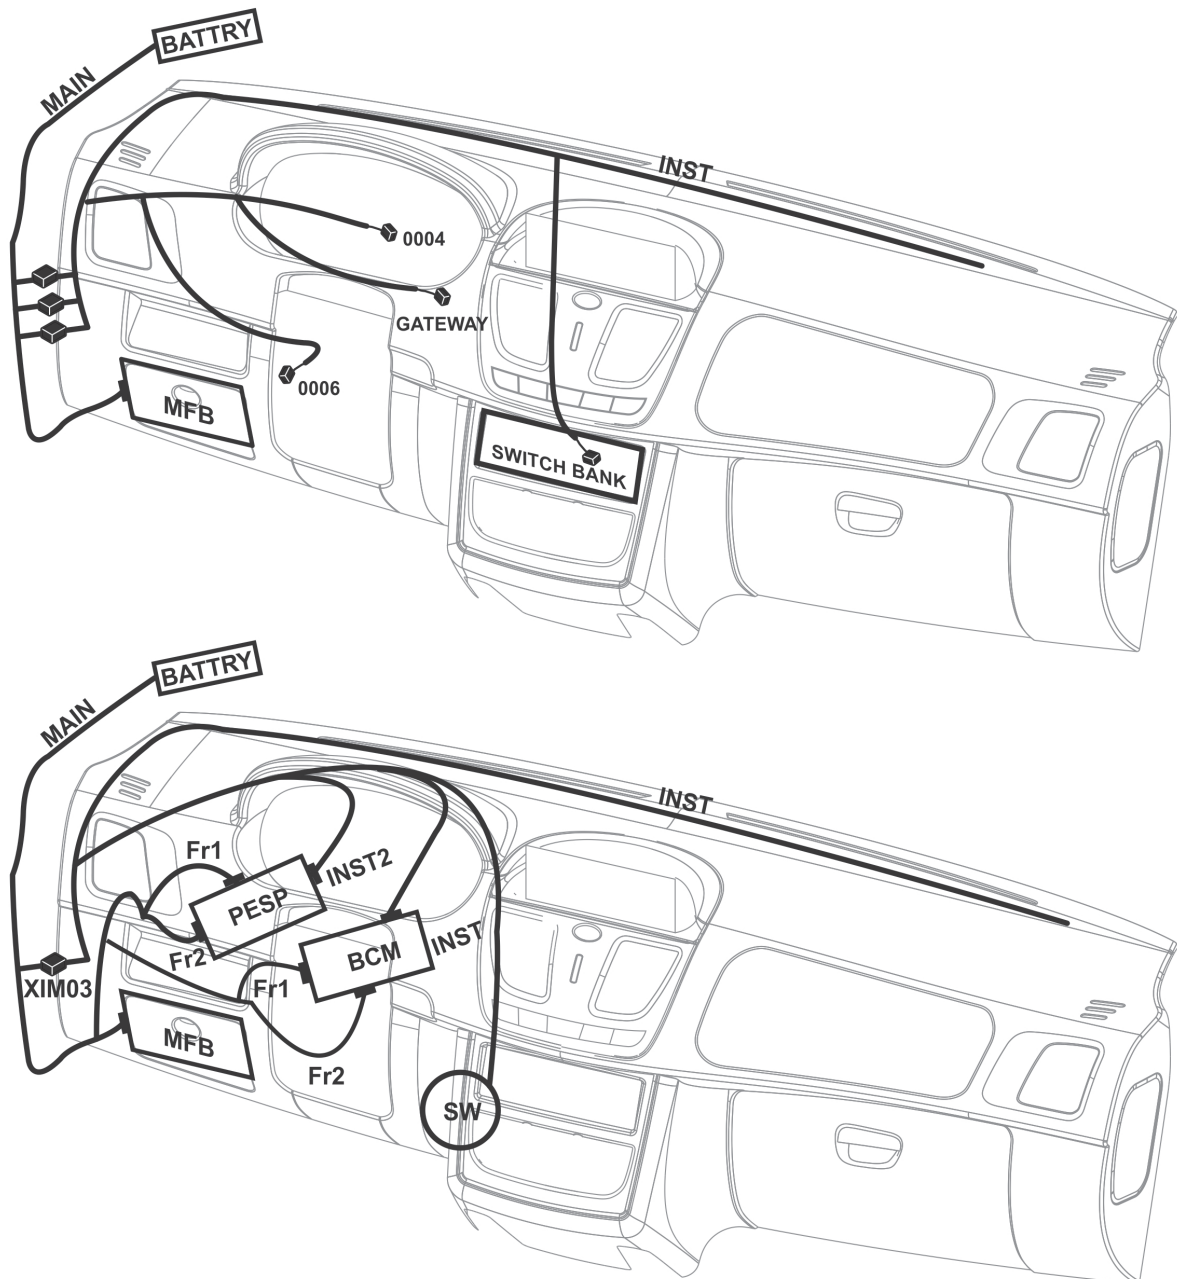


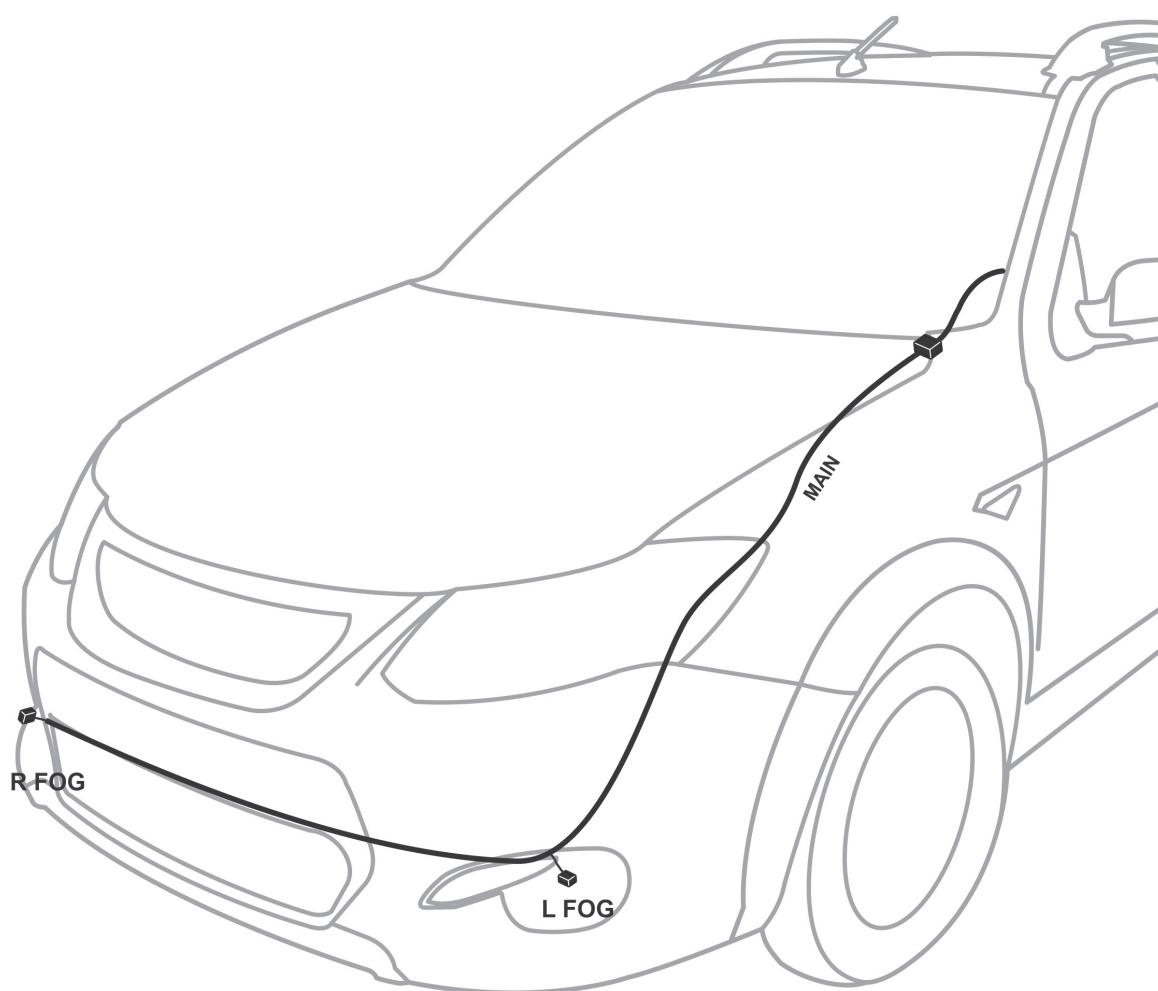

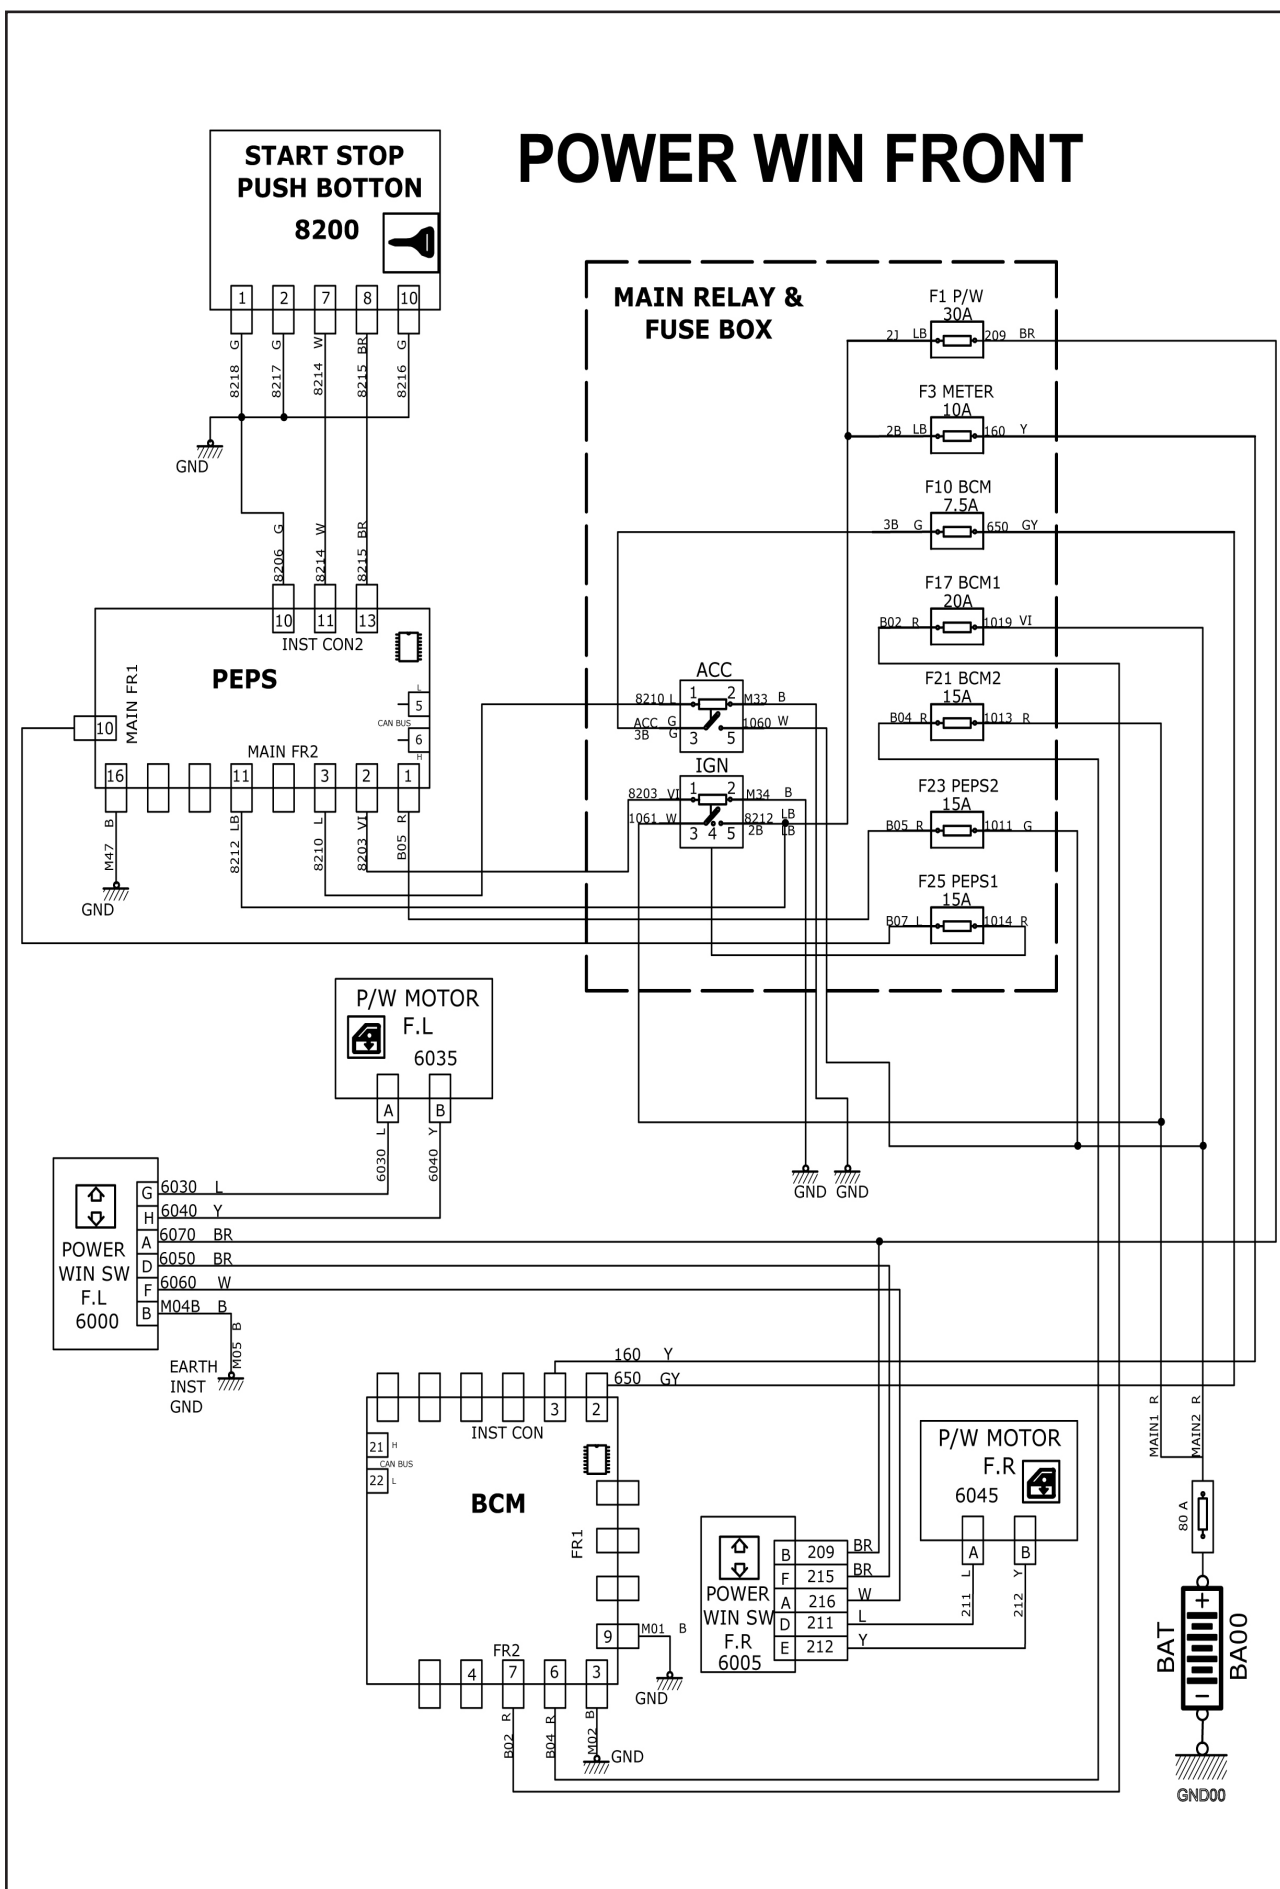



POWER WIN FRONT

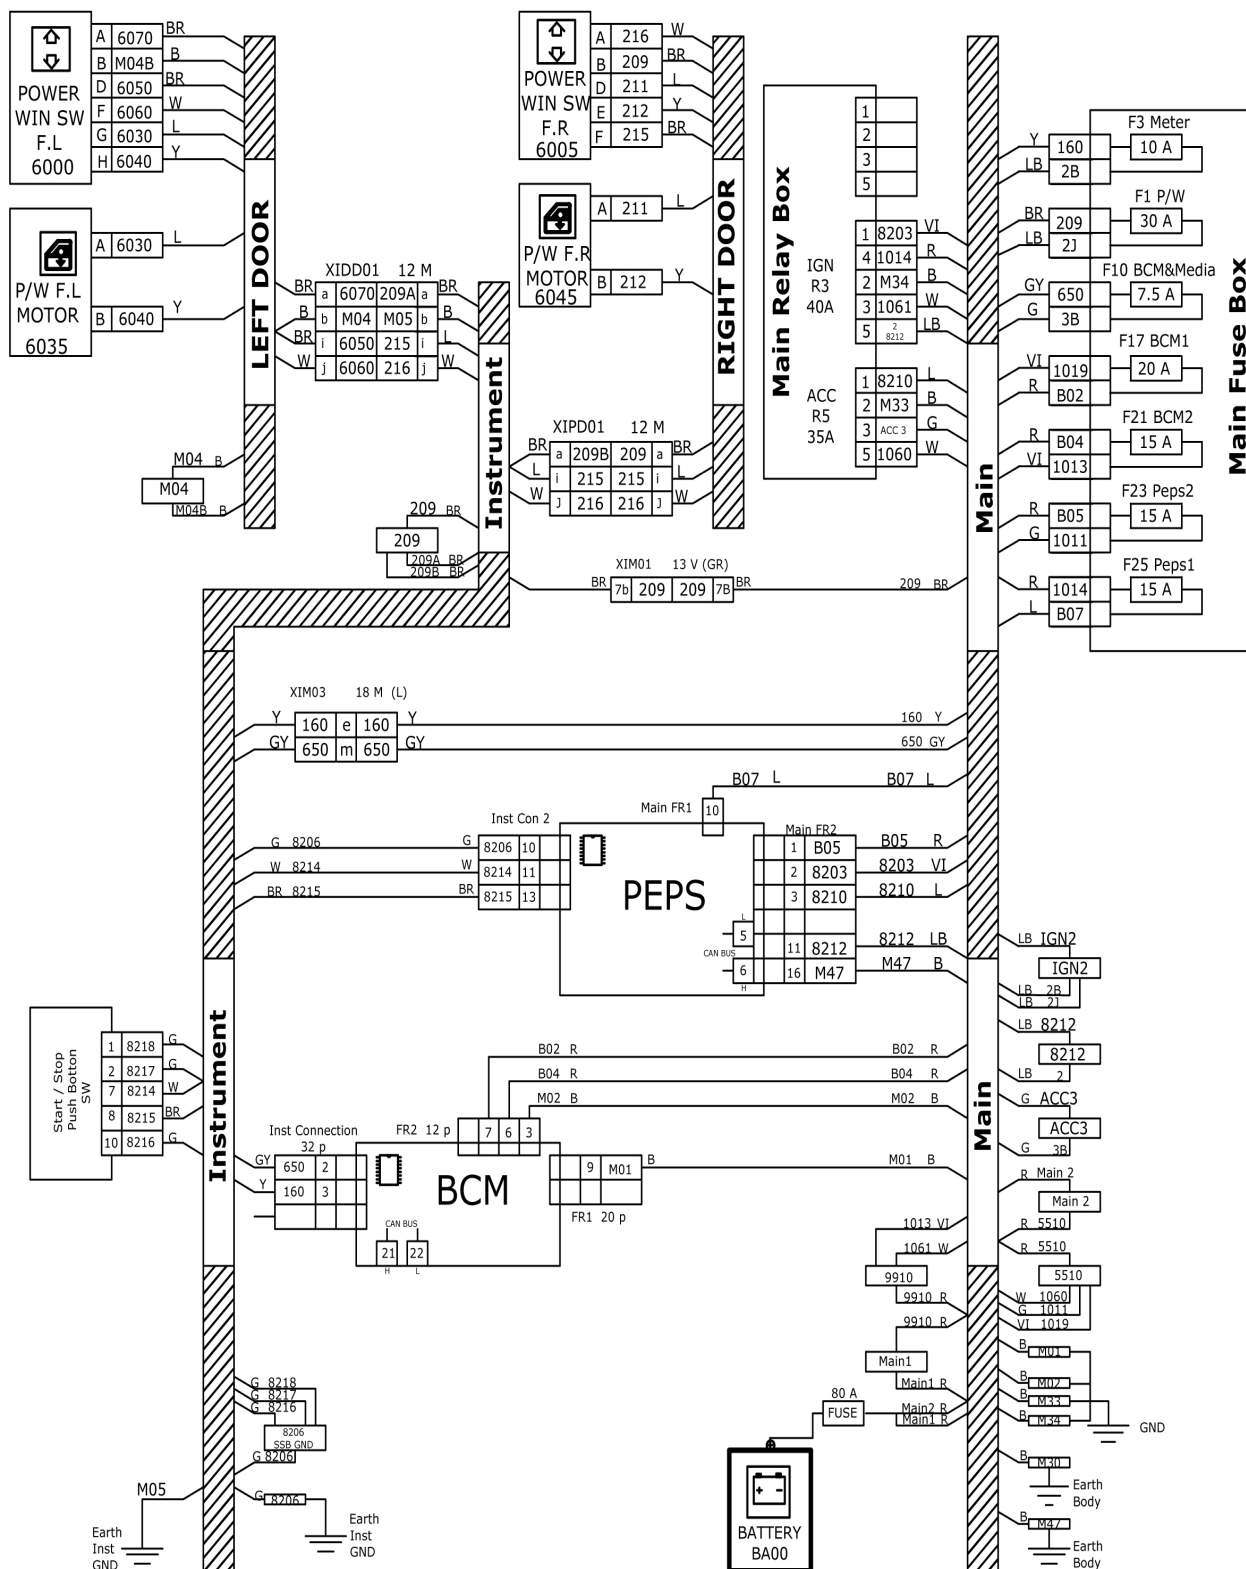

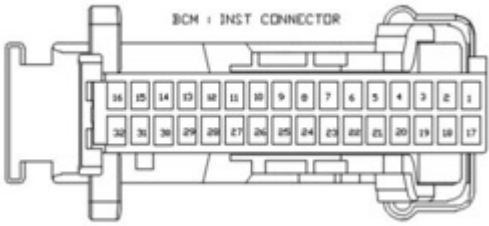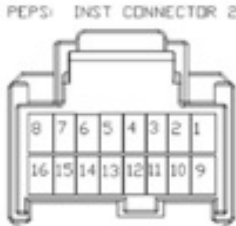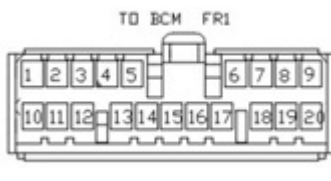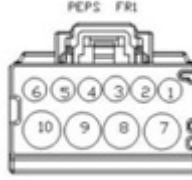کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب جلو راست به کلید شیشه بالا بر 6005 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب جلو چپ به کلید شیشه بالا بر 6000 


کانکتور موتور شیشه بالابر 6035 - 6045 POWER WINDOW MOTOR 	
--	--







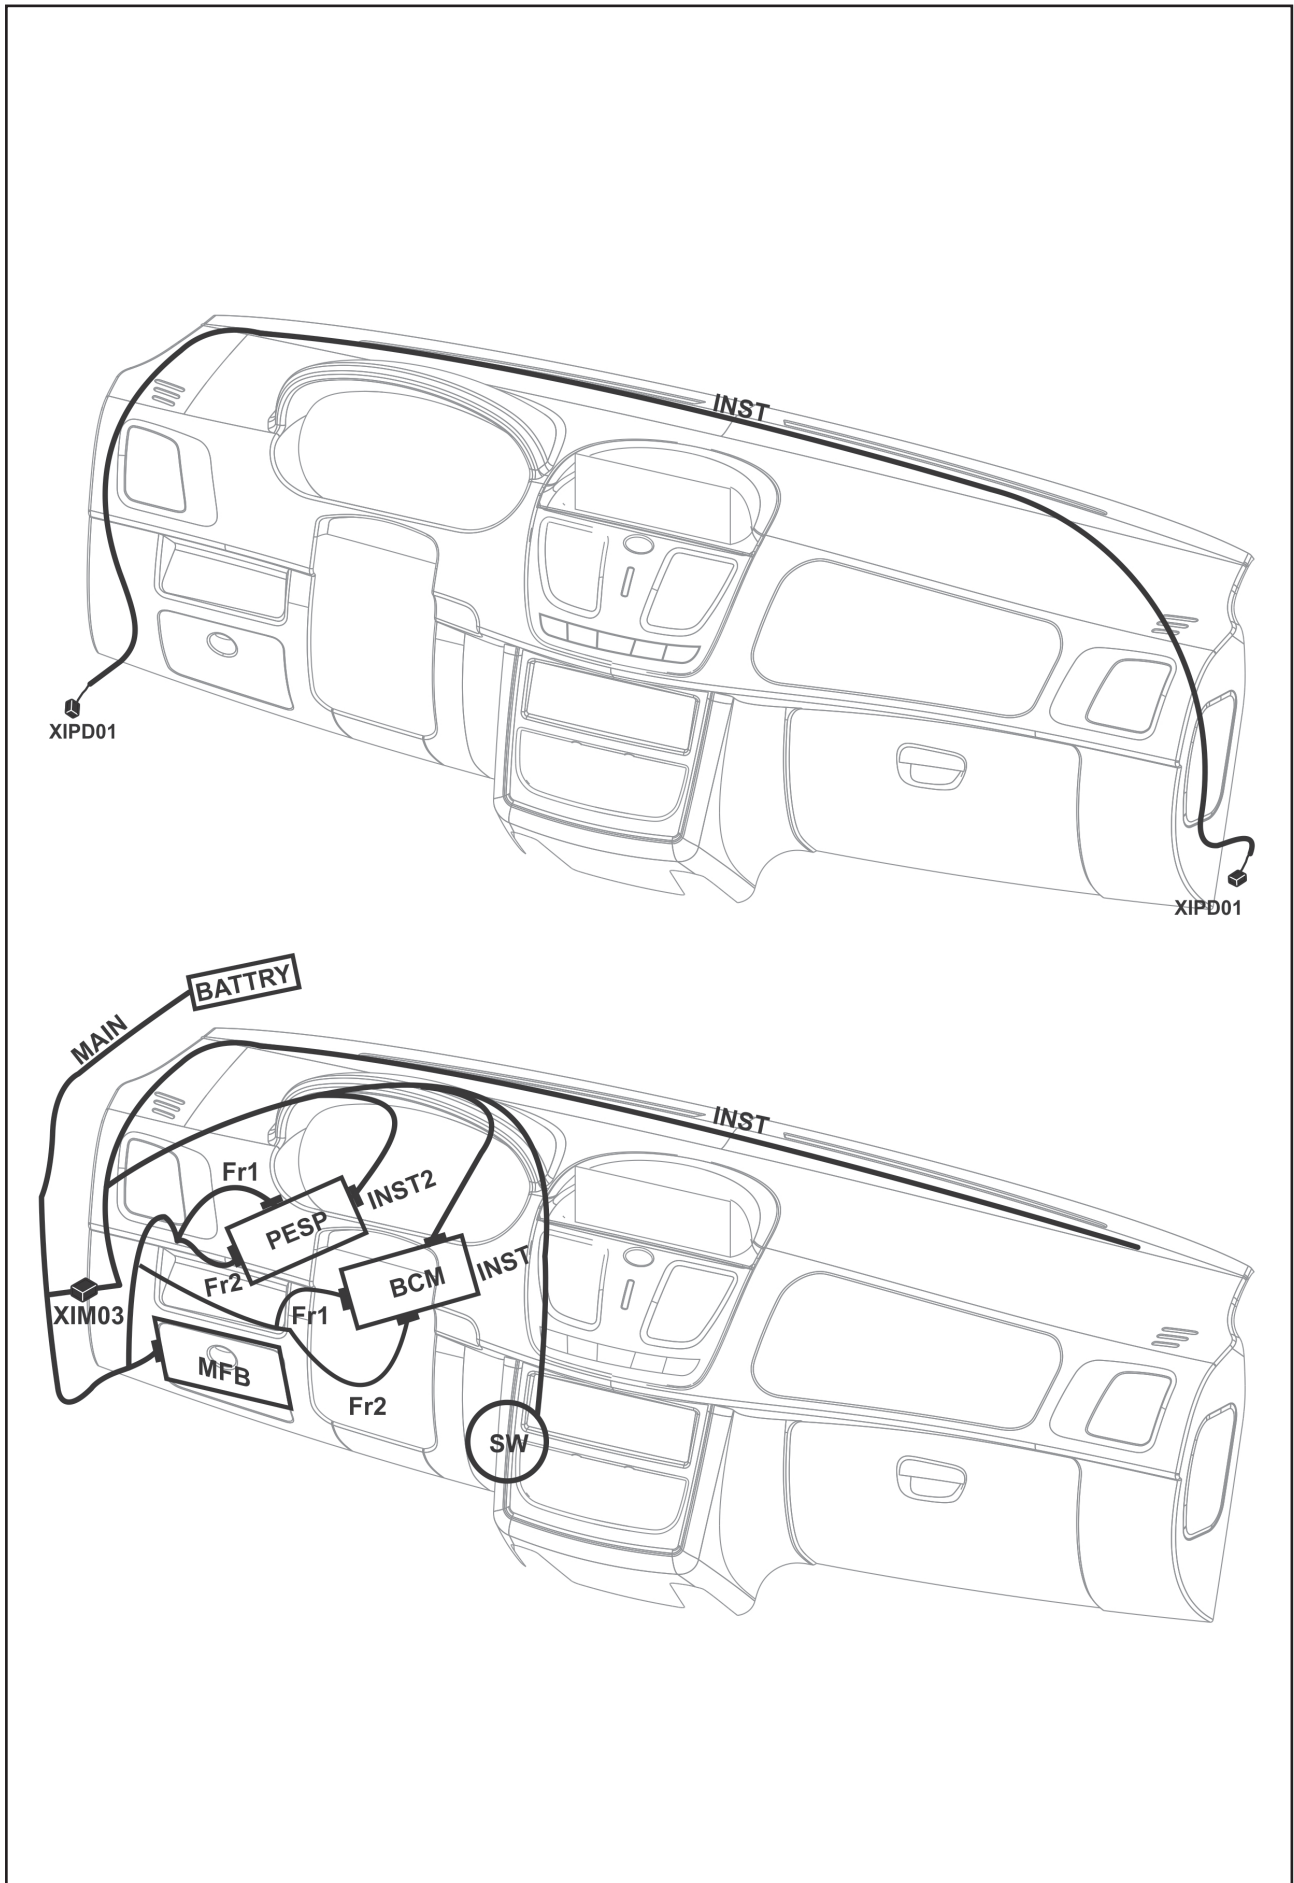


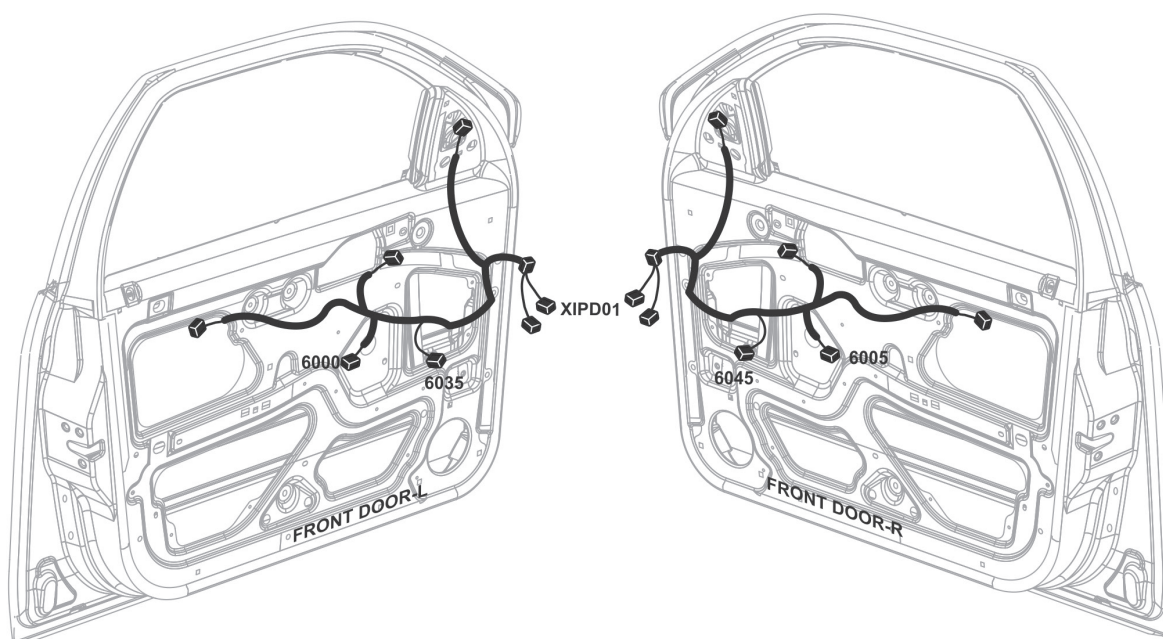






FRONT WIPER

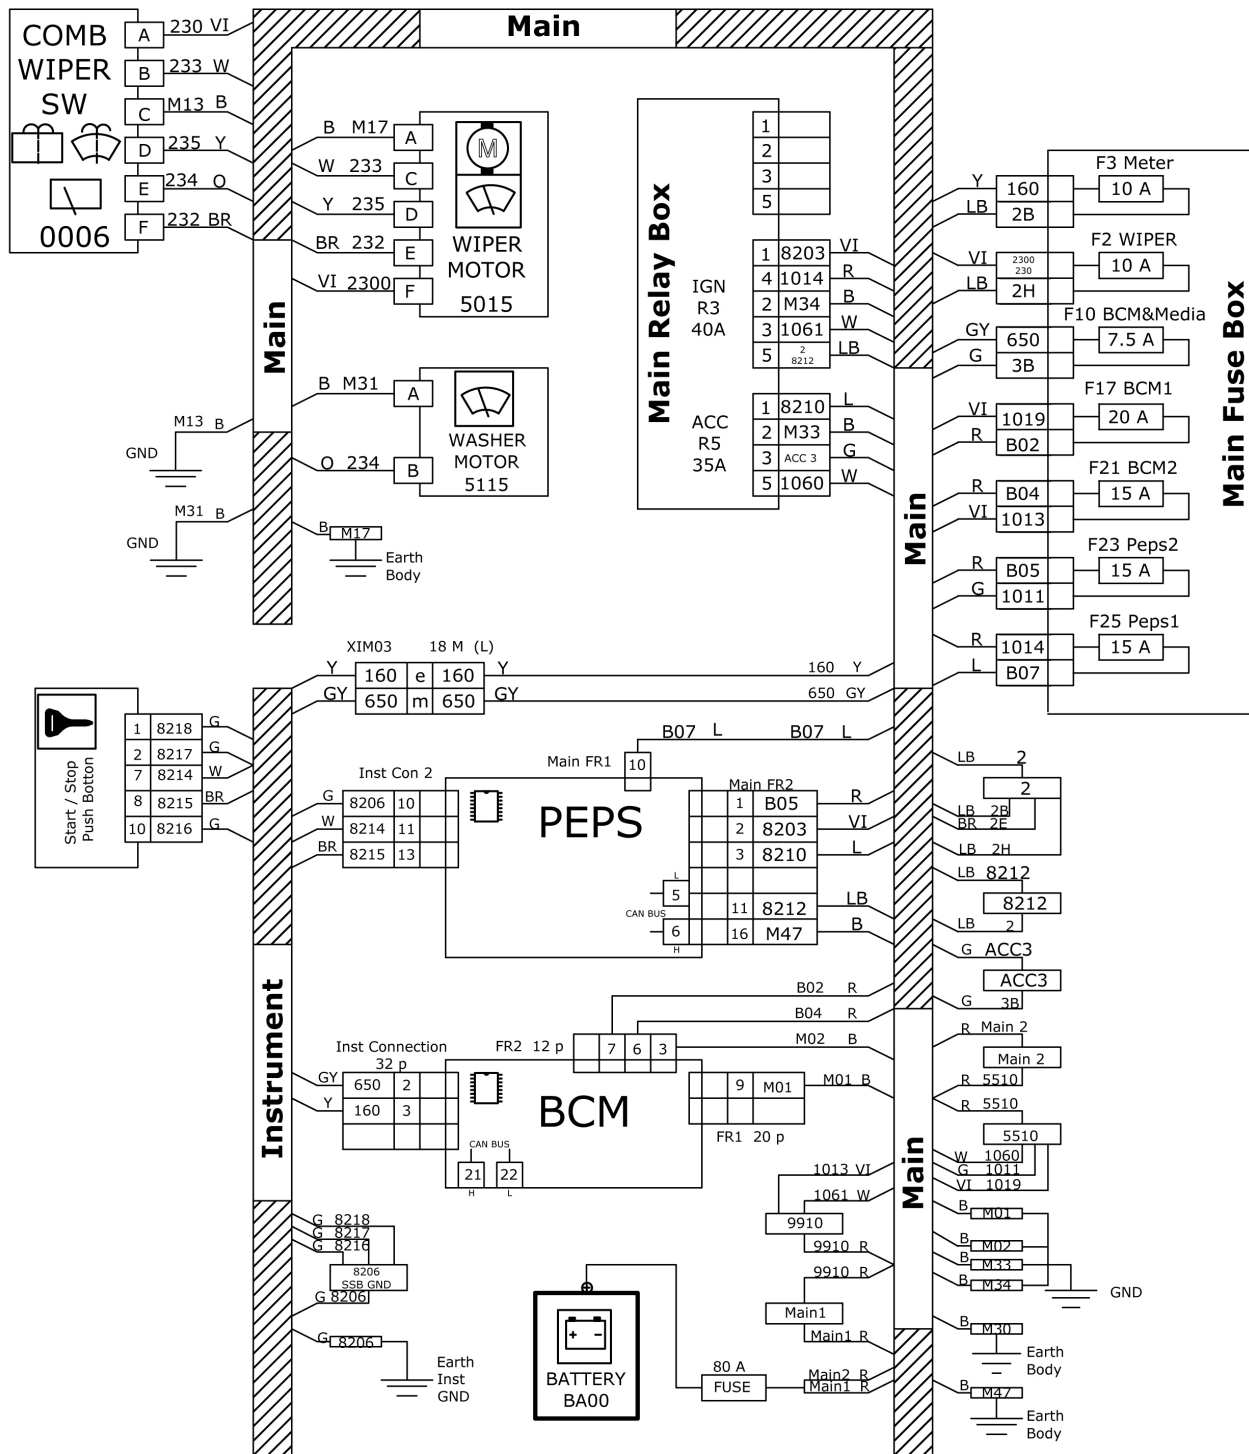

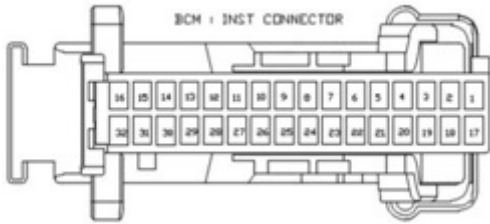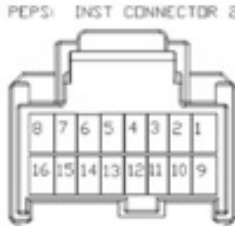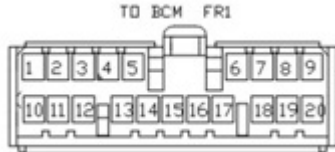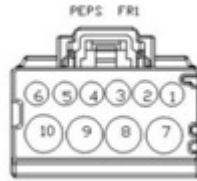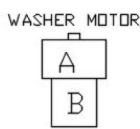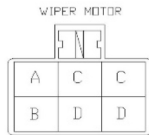
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به موتور شیشه شوی جلو 5115 	کانکتور دسته سیم اصلی به موتور برف پاک کن جلو 5015 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۱ (دسته راهنما) 0006 	






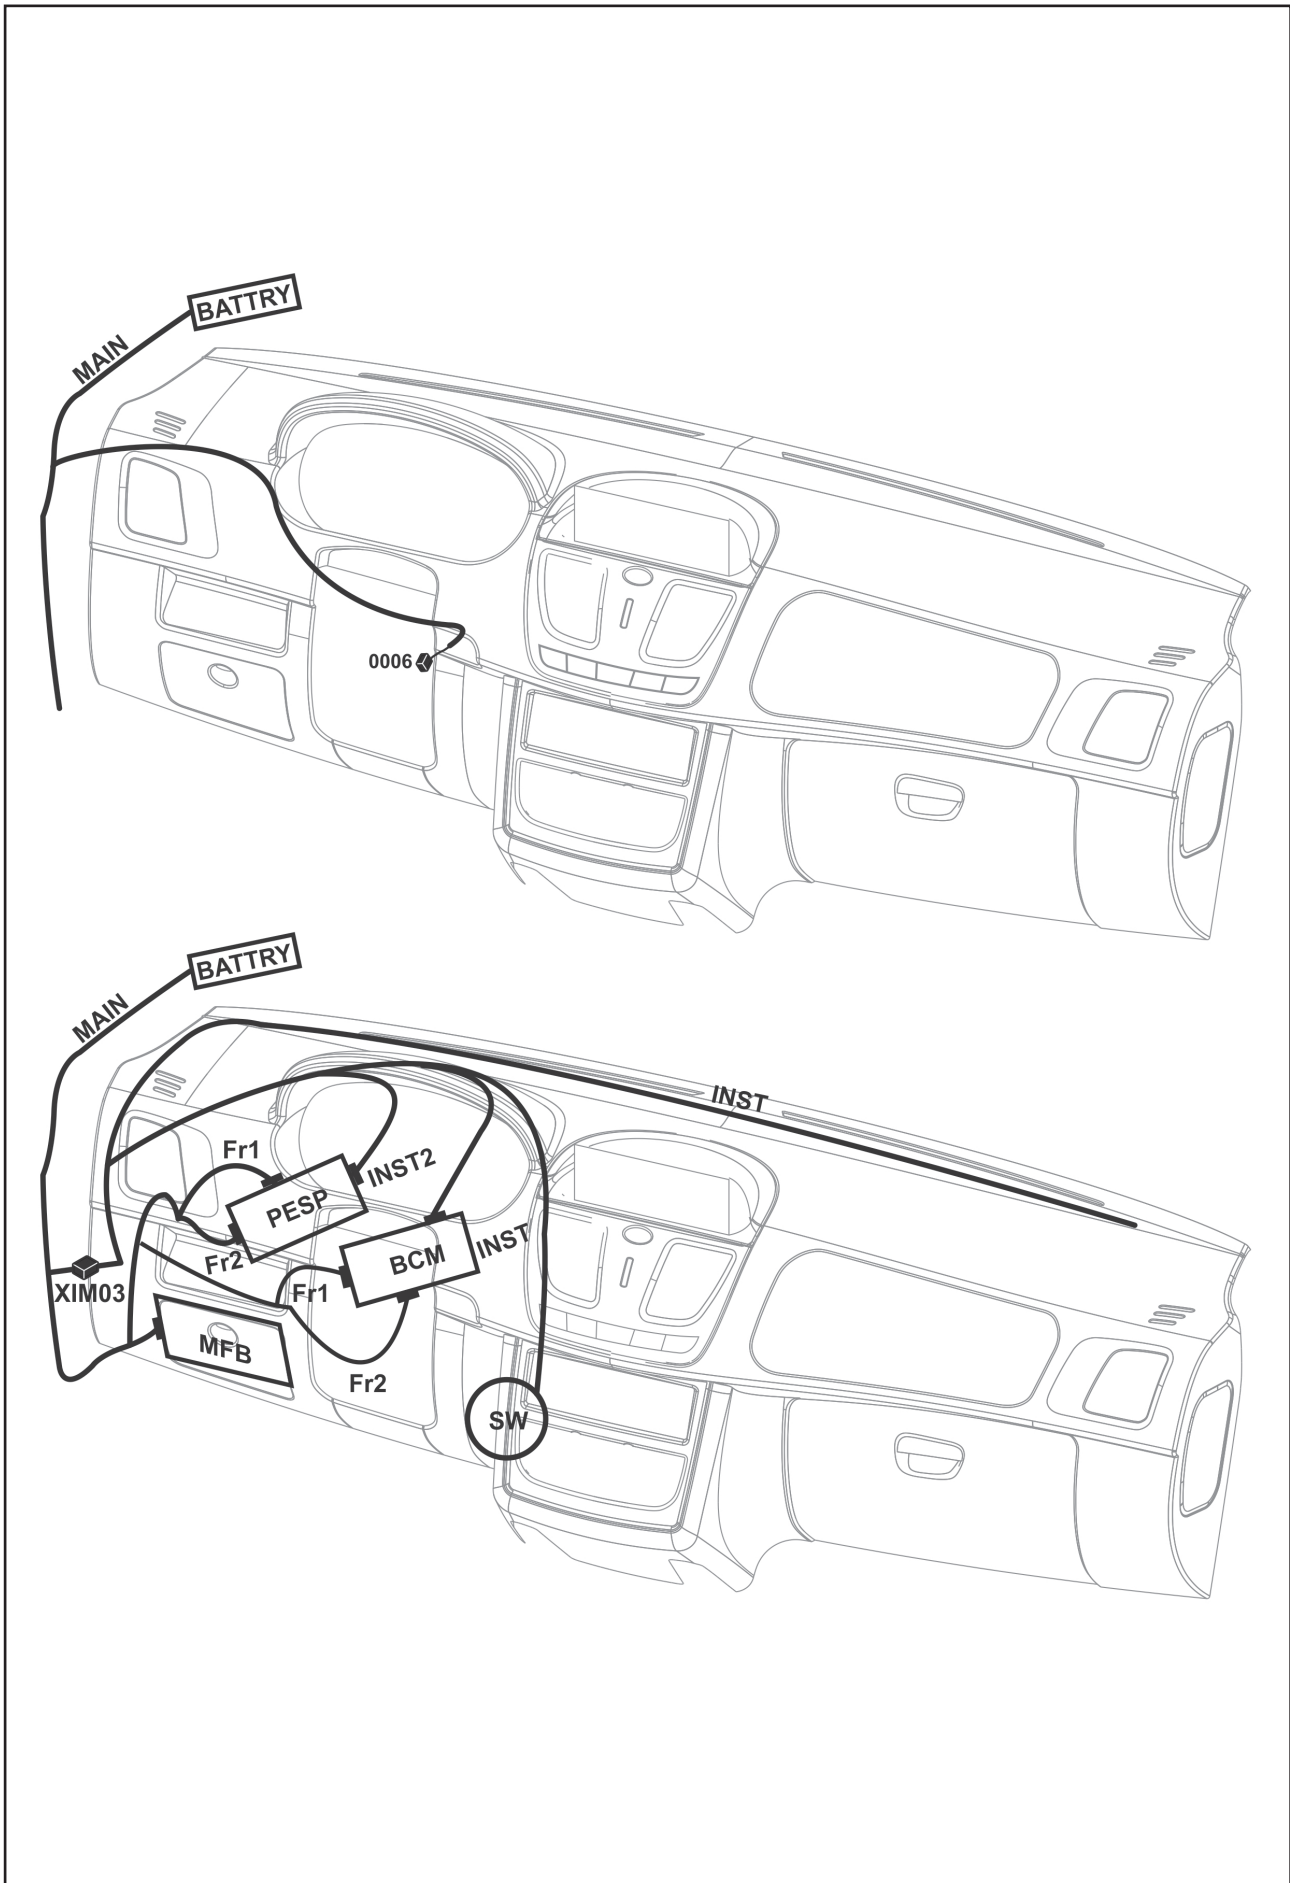


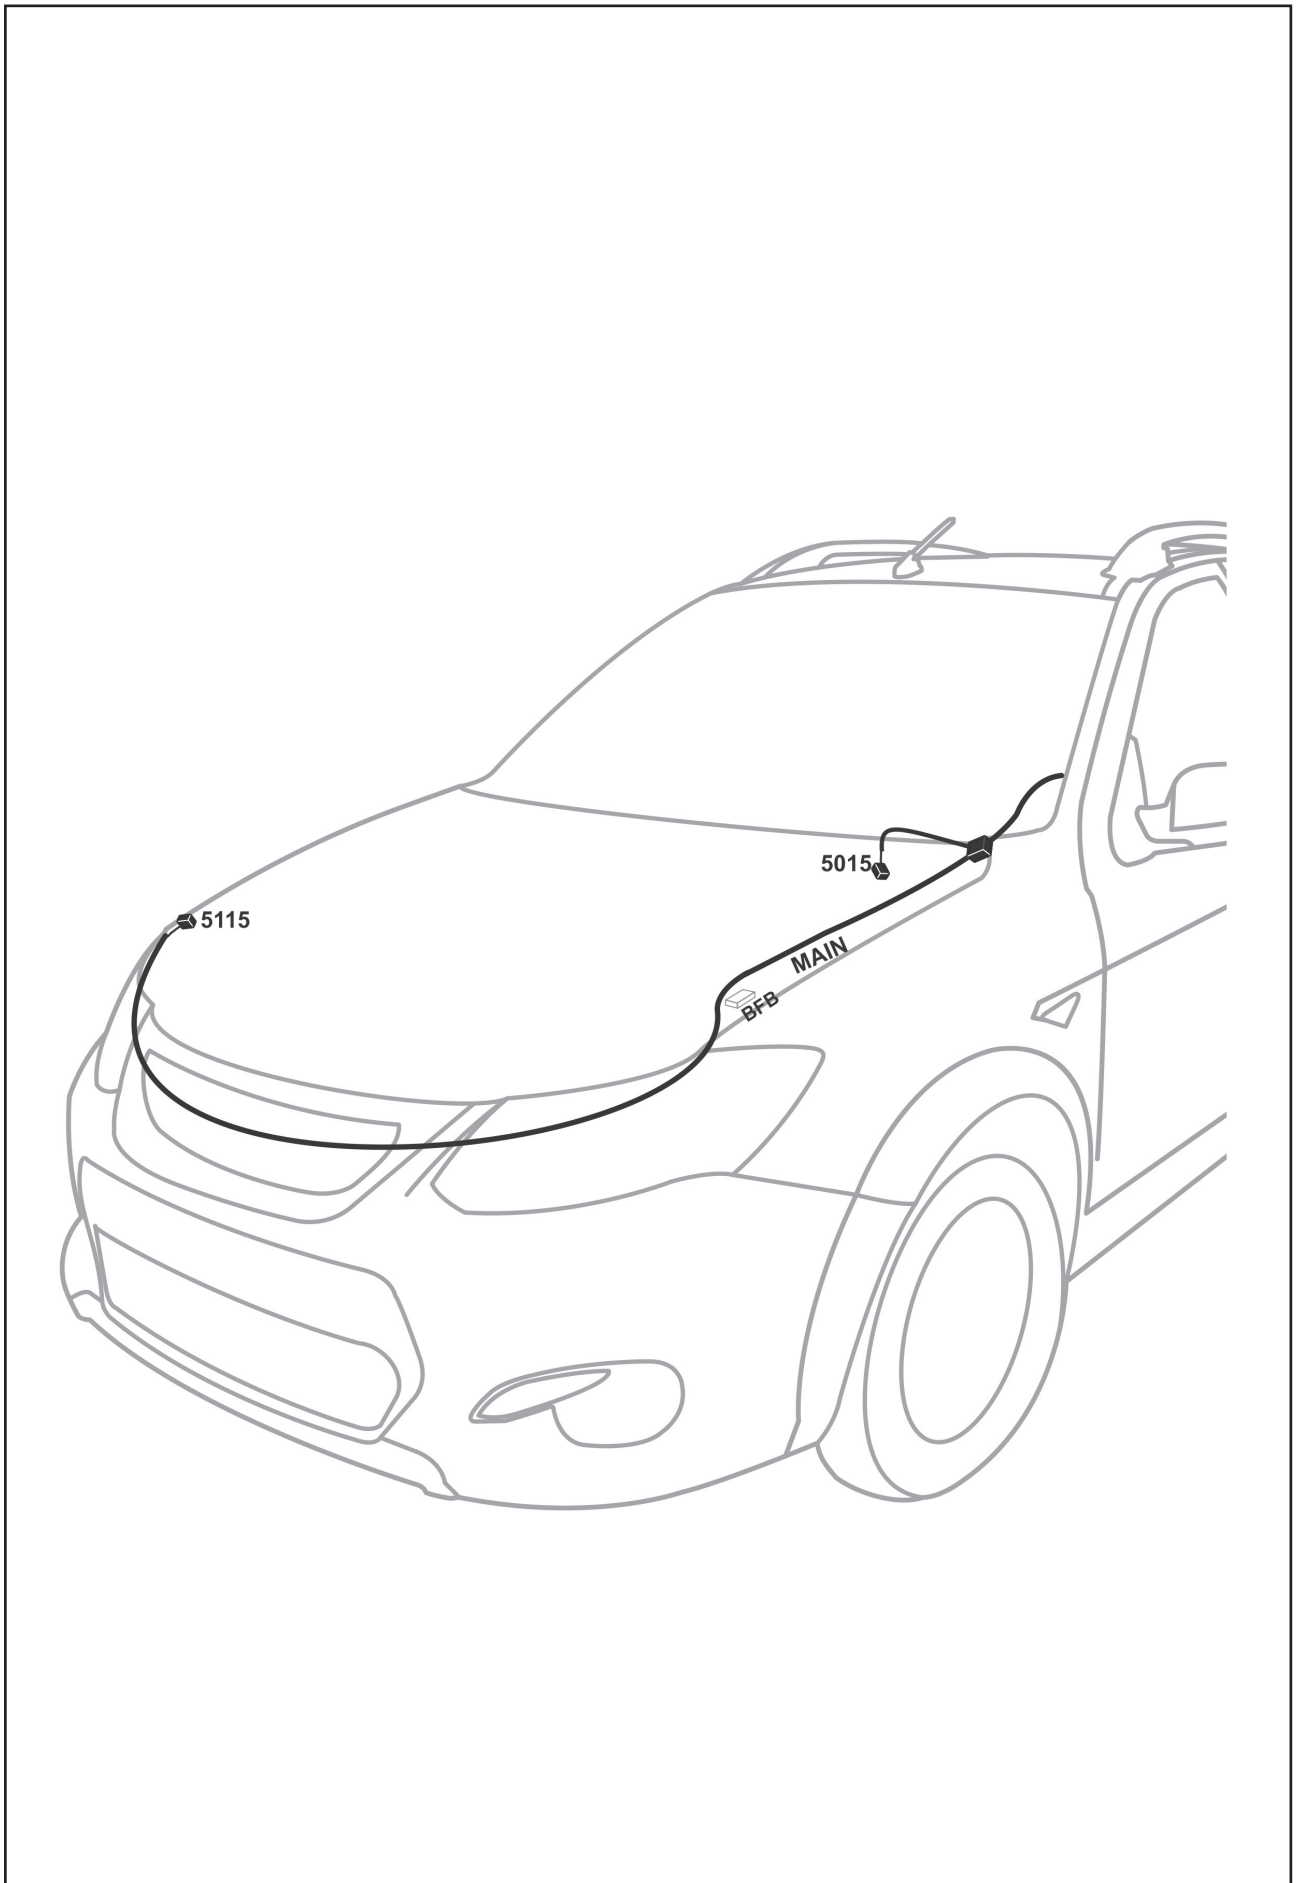





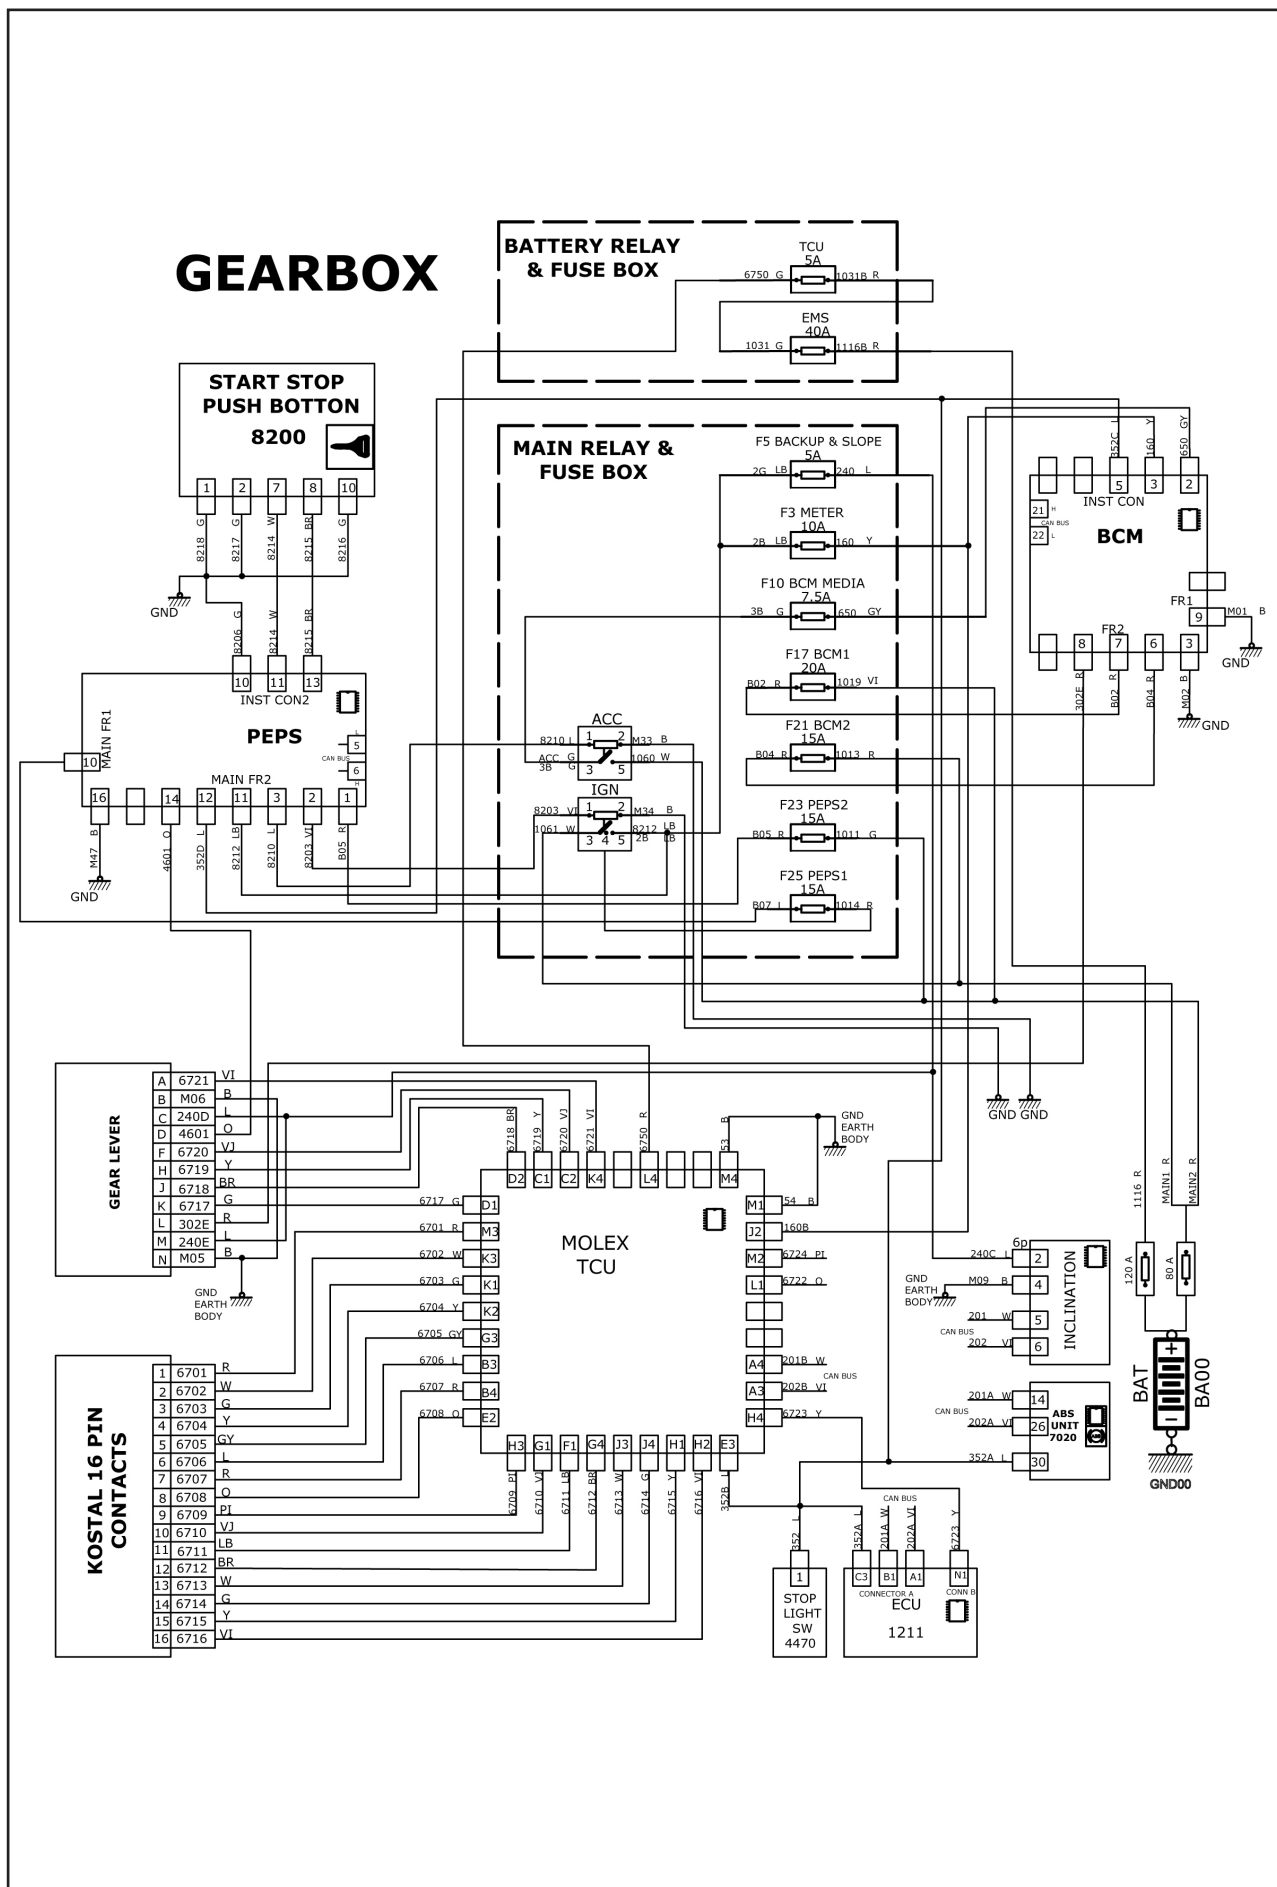



GEARBOX

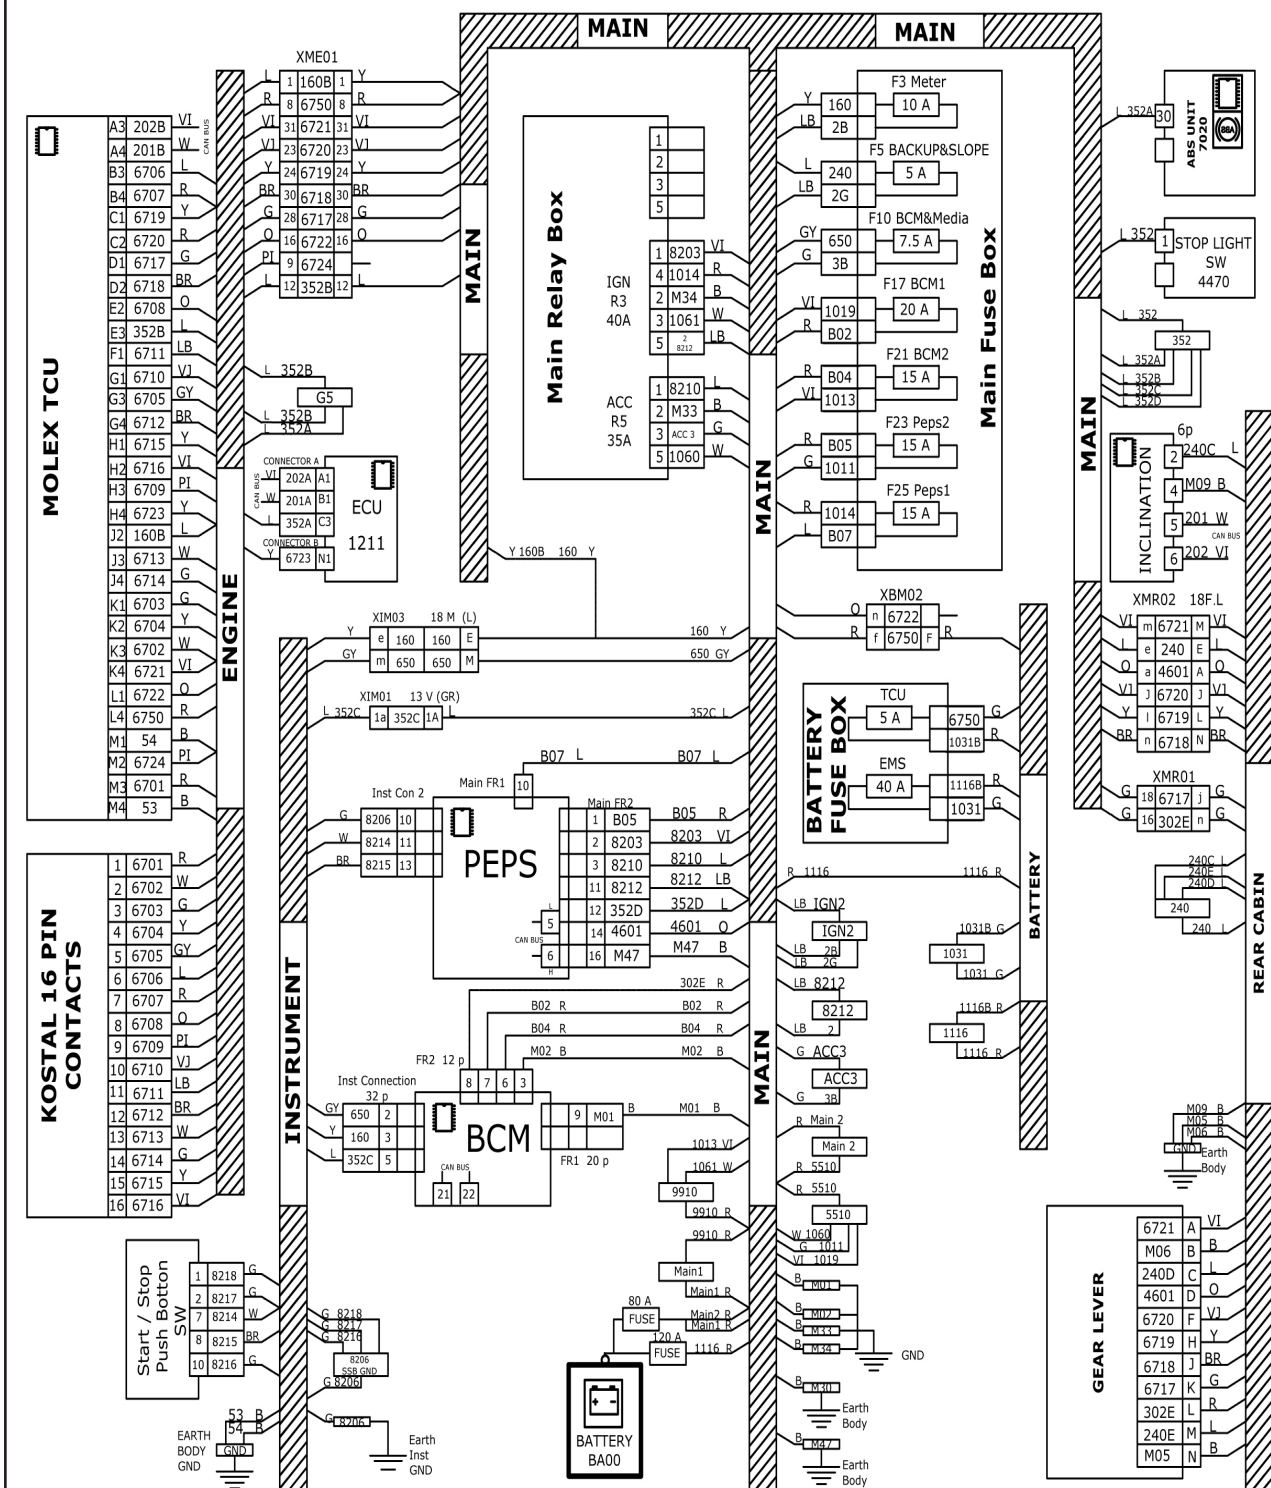


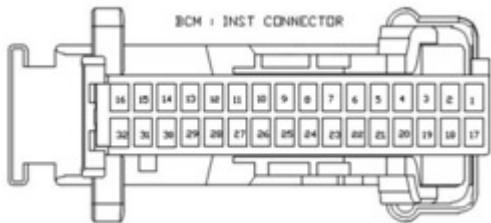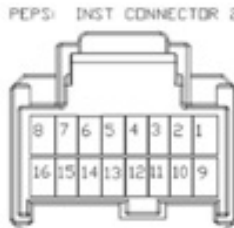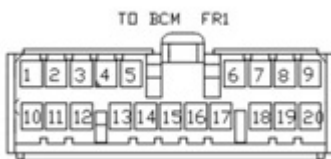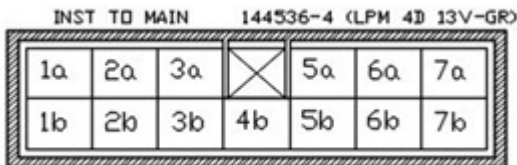کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱ XMR01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی XMR02 	کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM02 

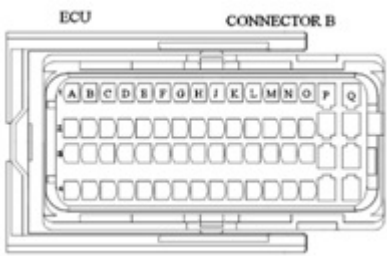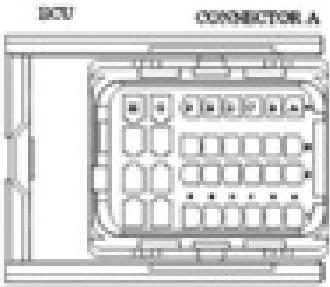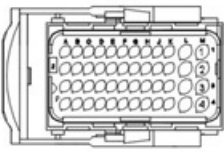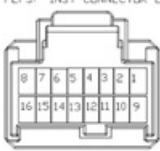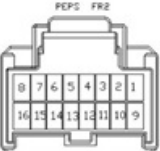


کانکتور اتصال دسته سیم موتور به واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور A ECU A 1211 
کانکتور ارتباط بین دسته سیم موتور و دسته سیم اصلی XME01 	کانکتور گیربکس اتوماتیک KOSTAL 
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی گیربکس TCU 	کانکتور دسته سیم عقب به سنسور شیب INCLINATION 
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 	کانکتور دسته سیم اصلی به یونیت ABS ECU 7020 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دسته دنده اتوماتیک GEAR LEVER 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز 4470 	








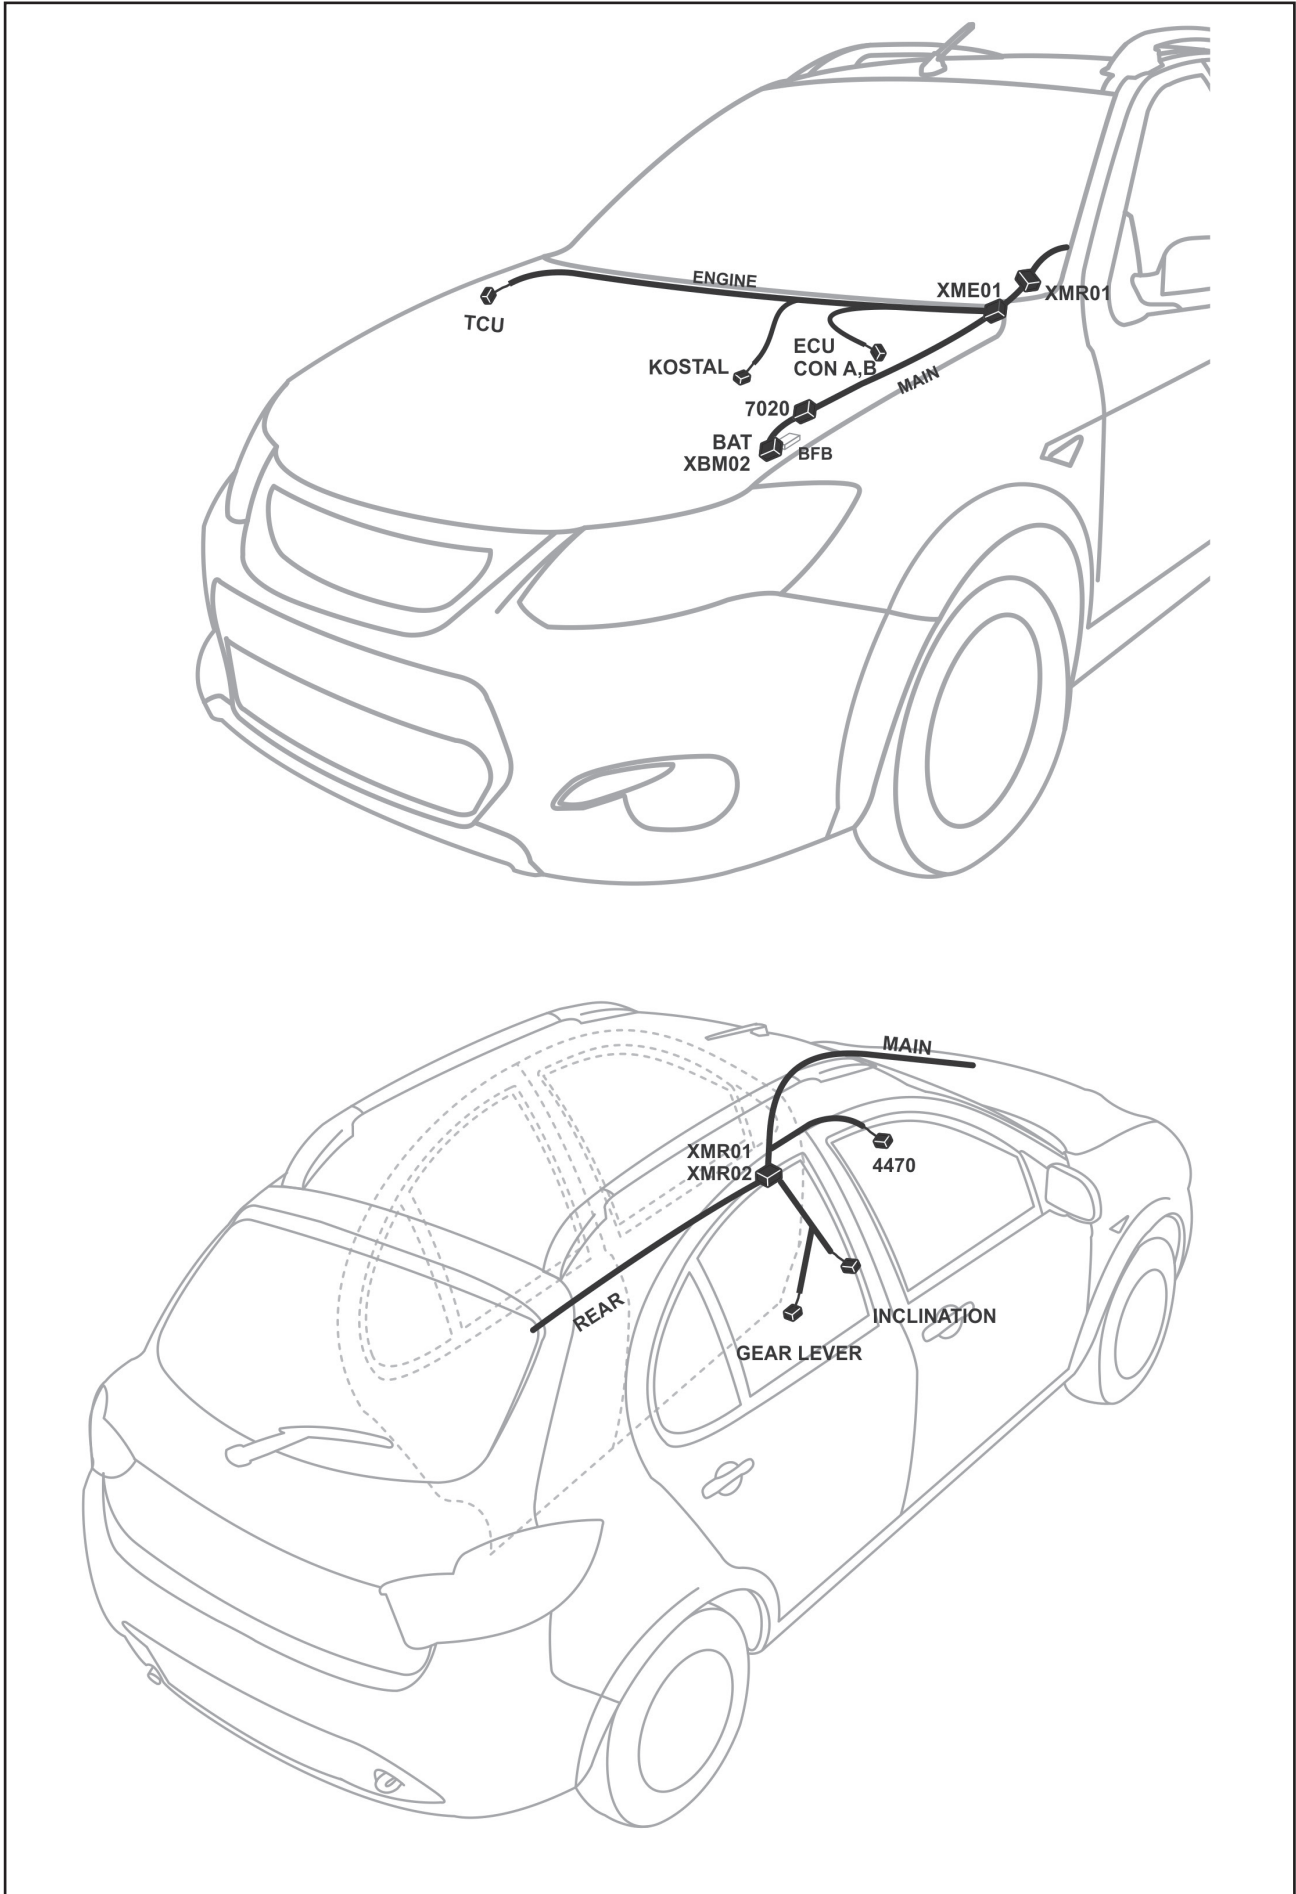


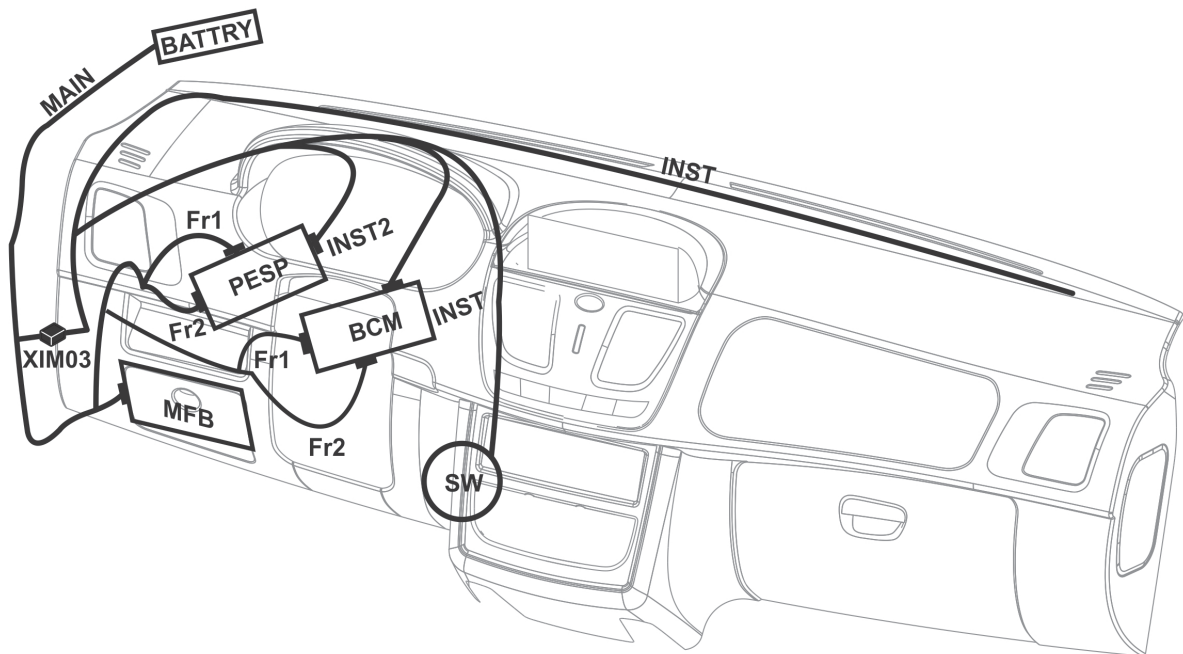




HEAD LIGHT HIGH BEAM

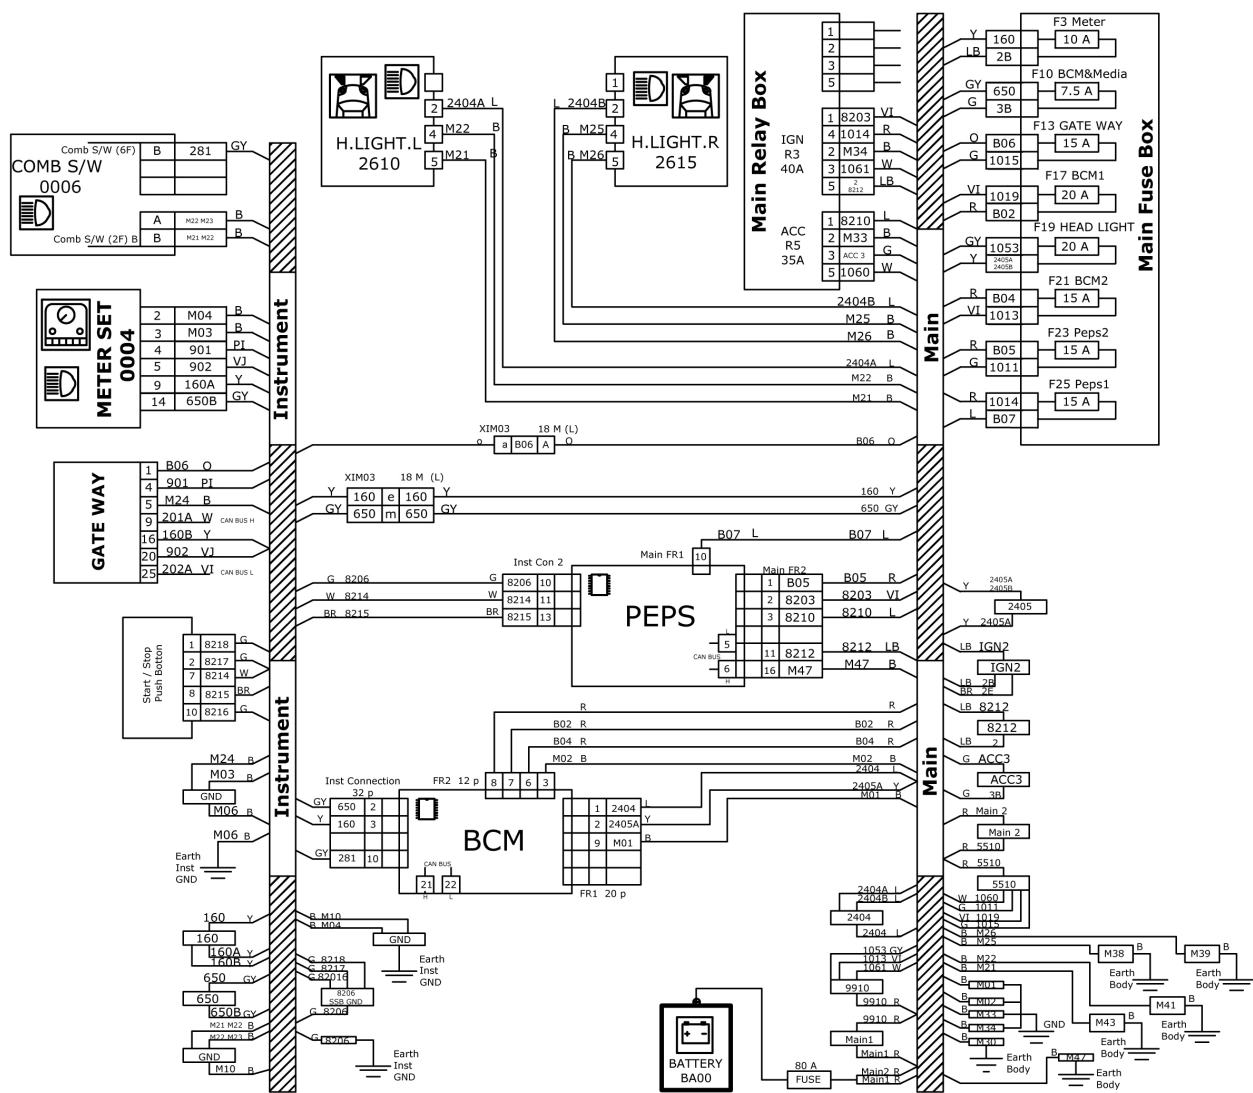


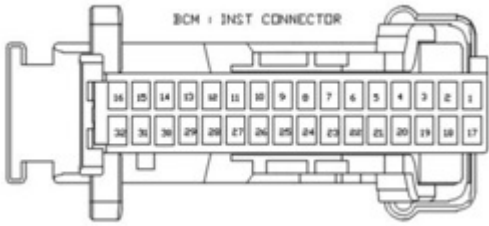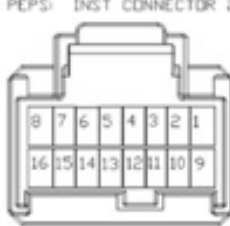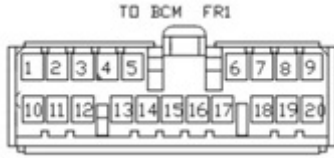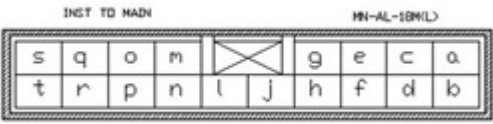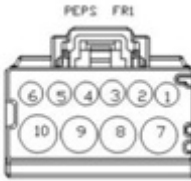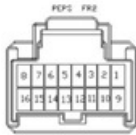
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه چراغ جلو 2610 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۳ (دسته راهنما) 0006 

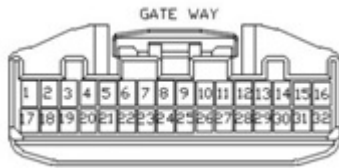
کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به
GATEWAY




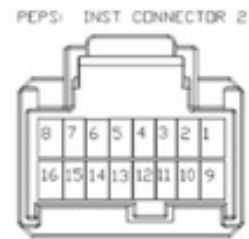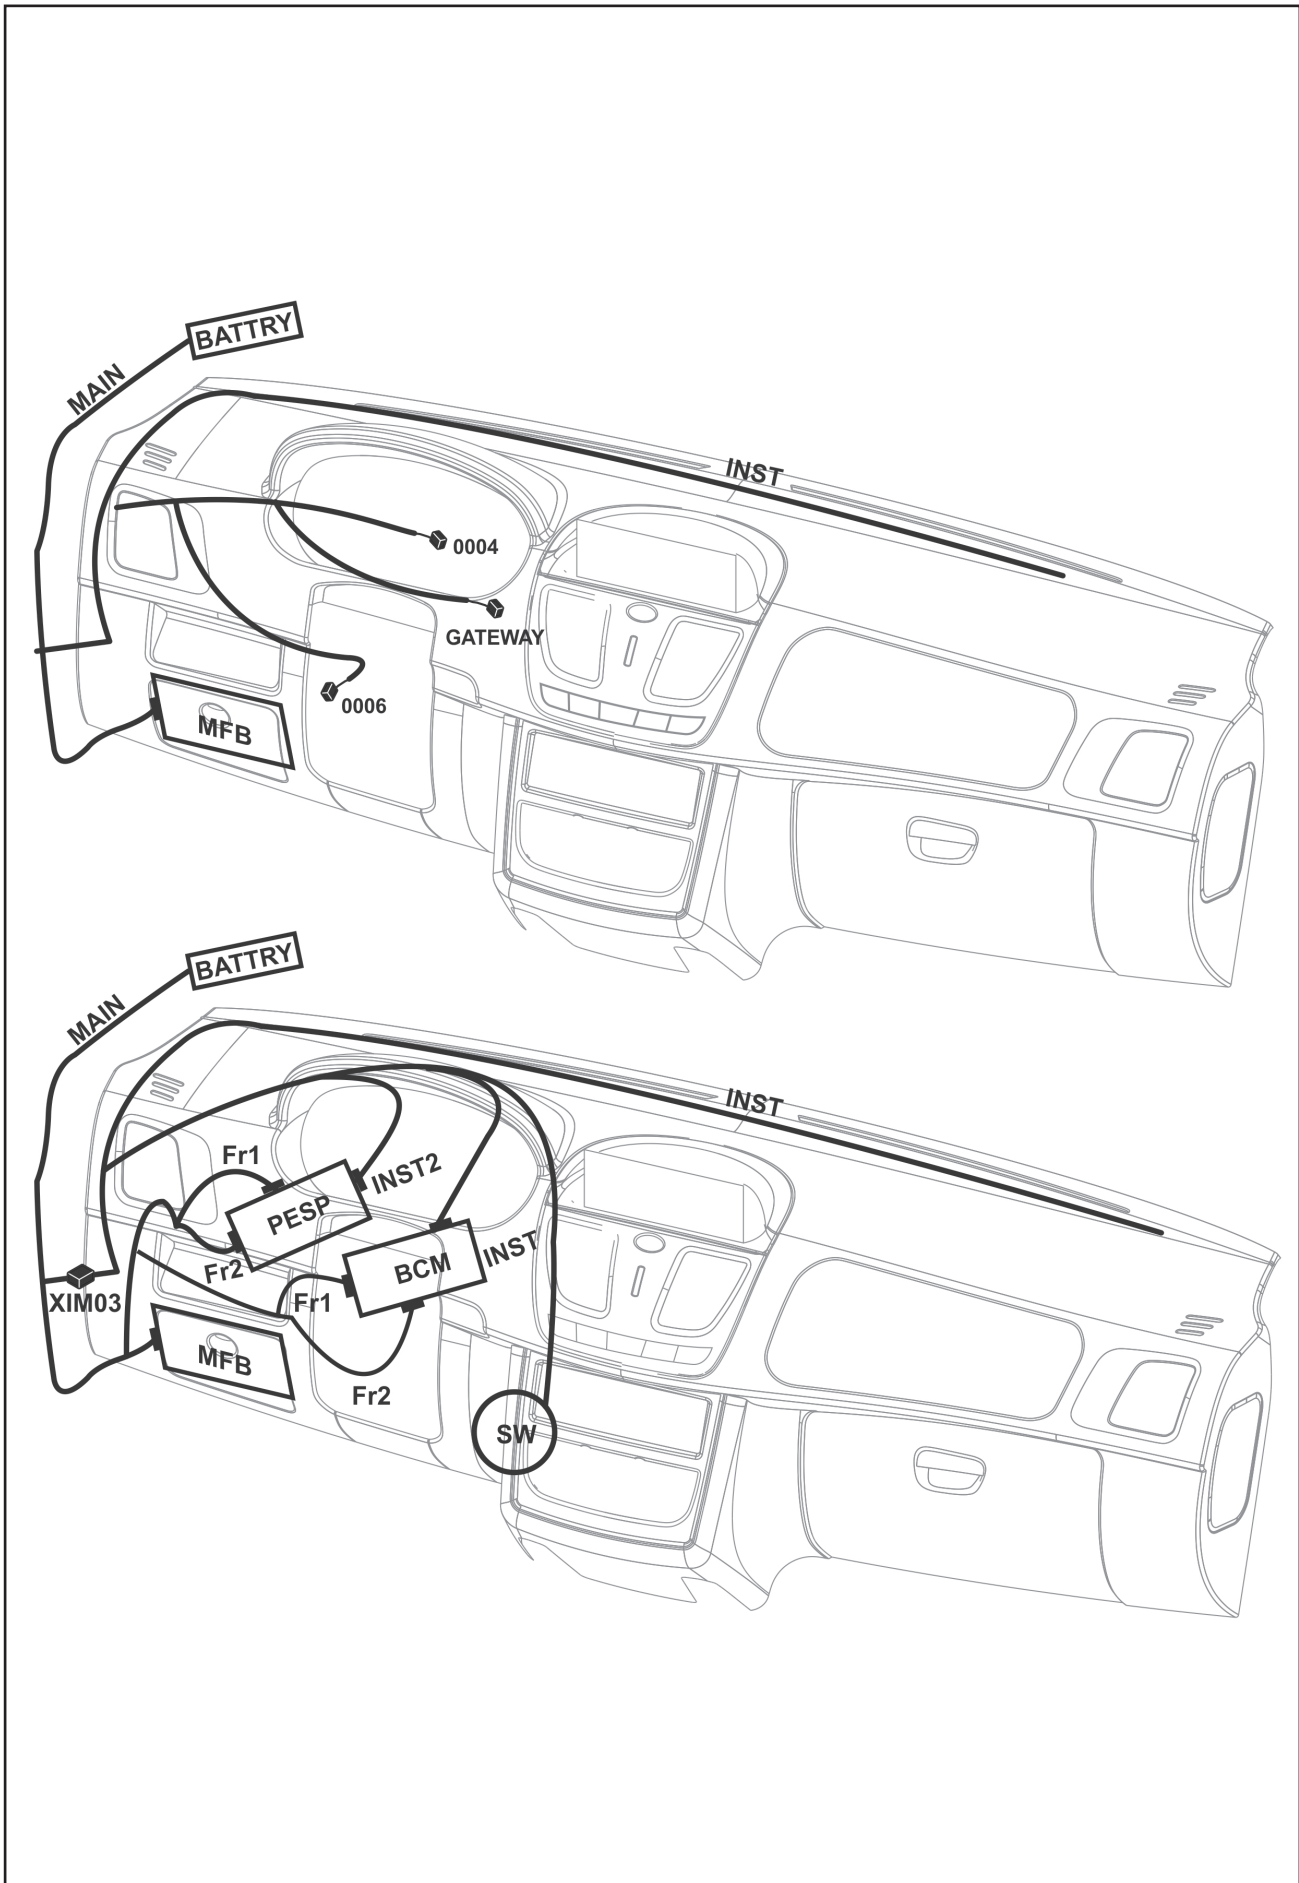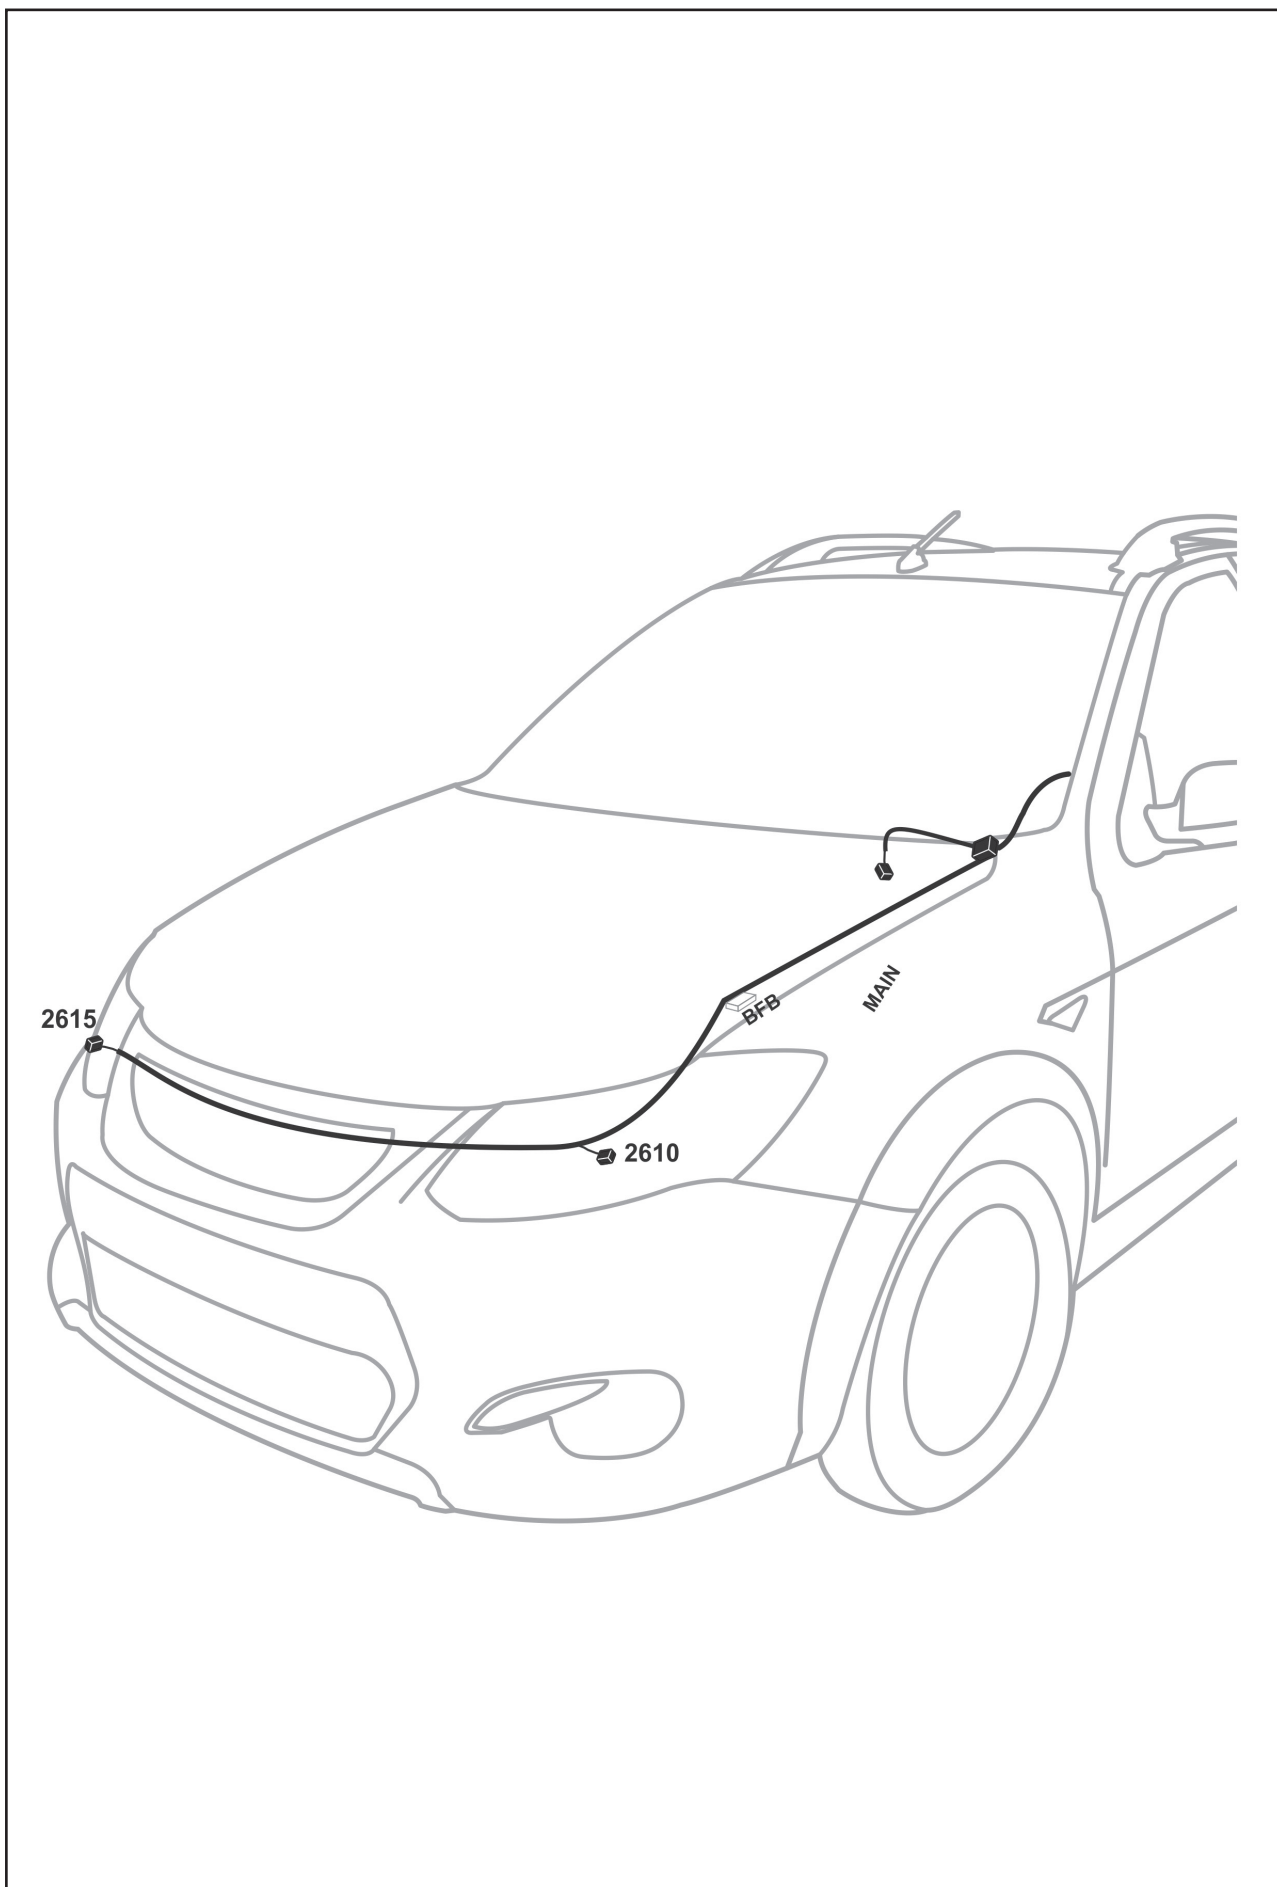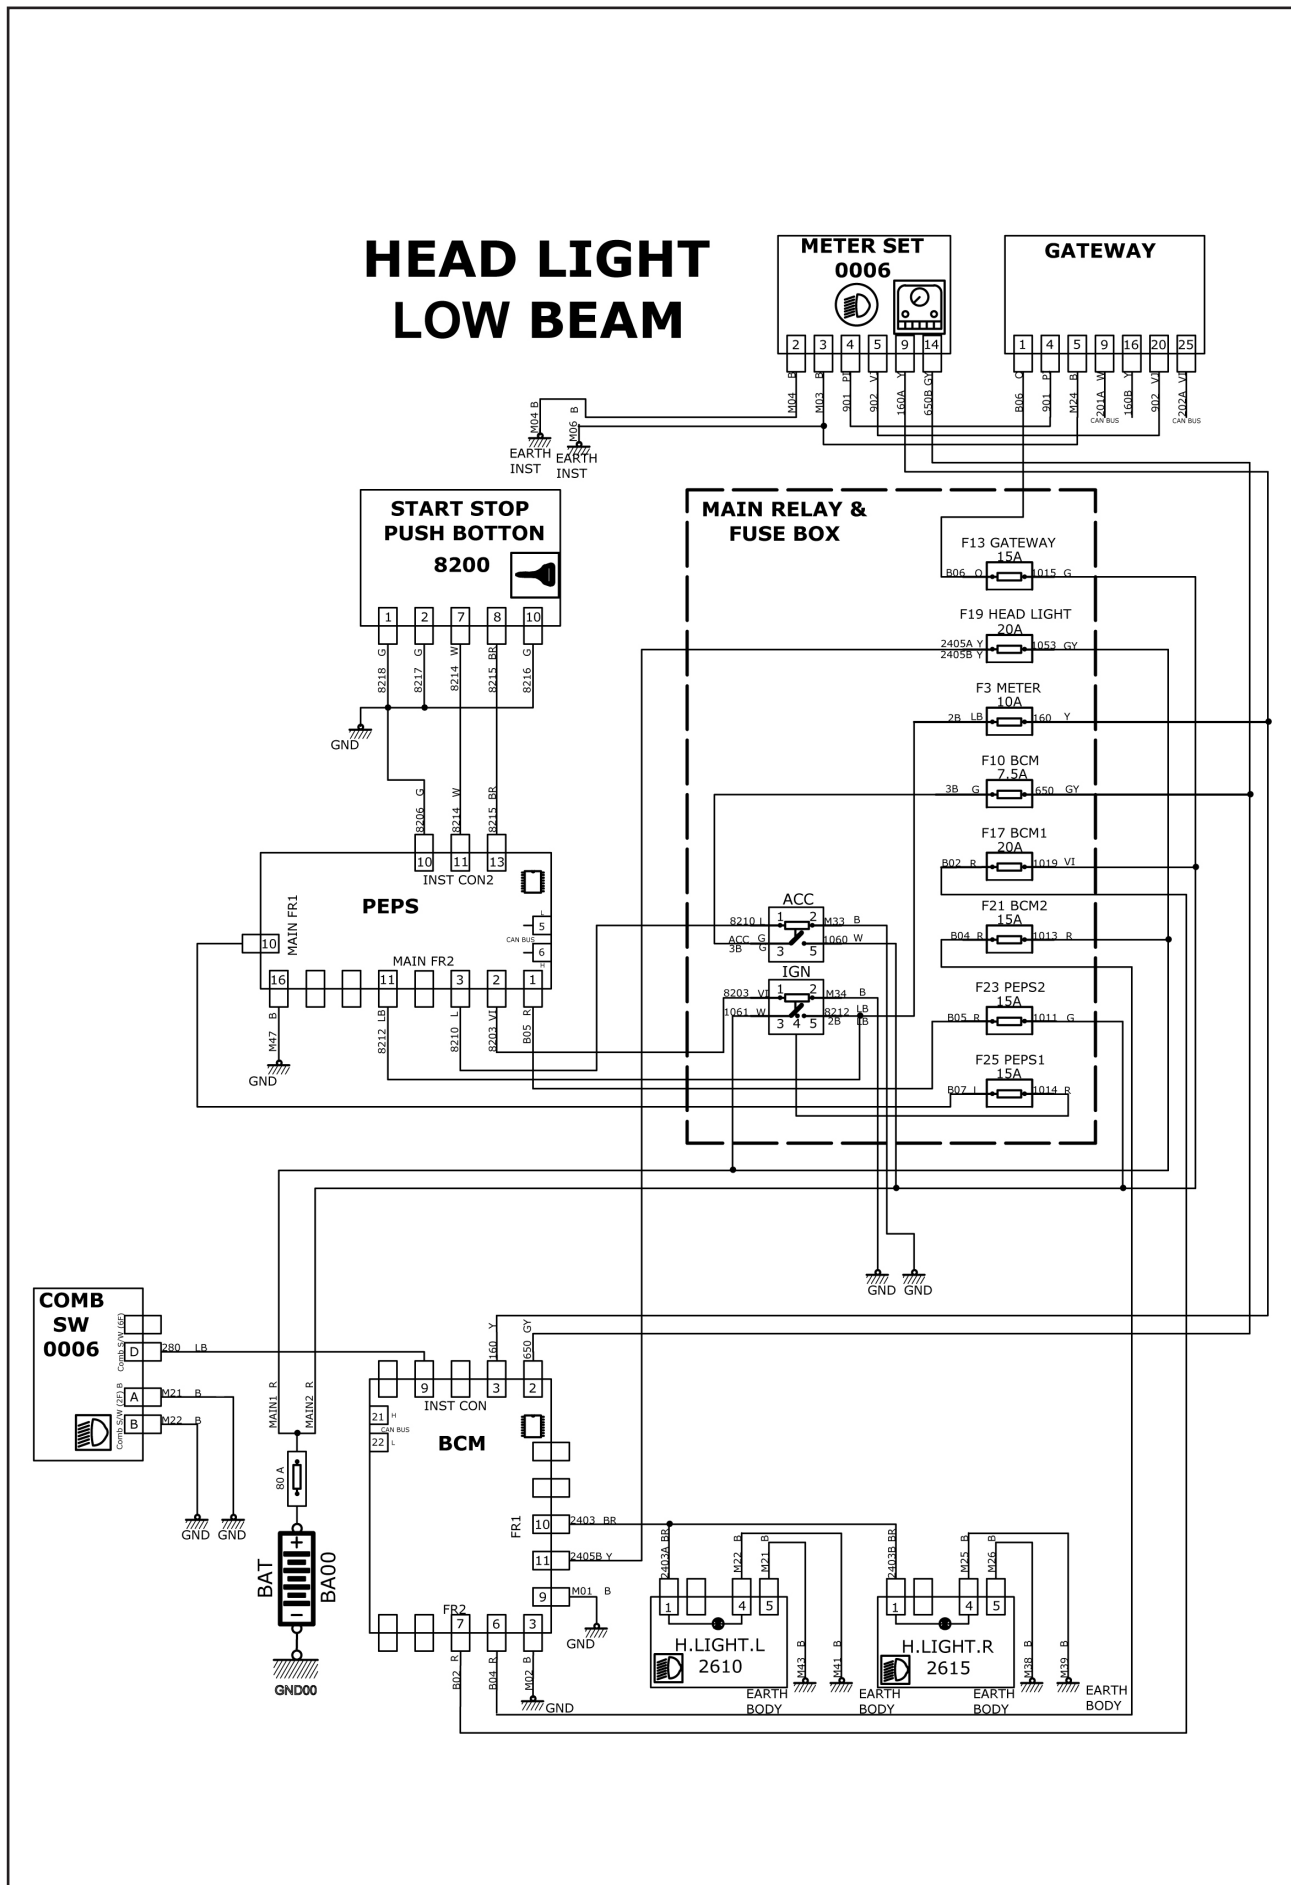کانکتور دسته سیم داشبورد به
PEPS (INST CON2)



















HEAD LIGHT LOW BEAM

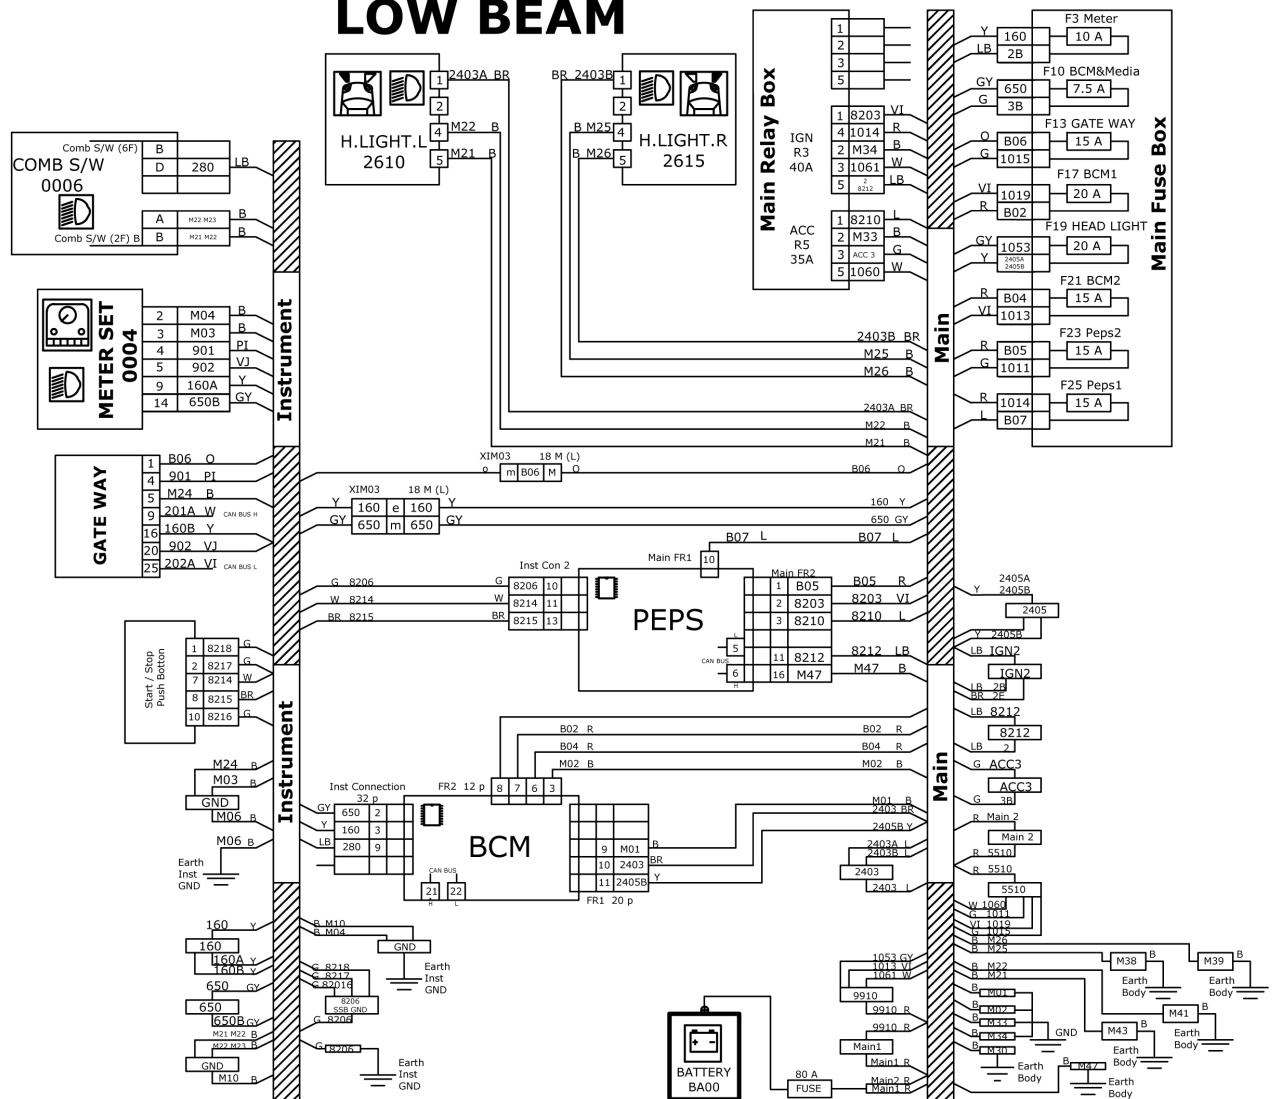

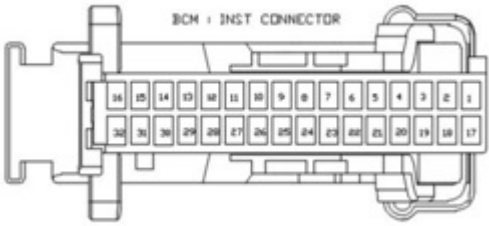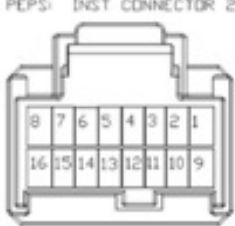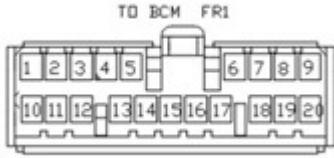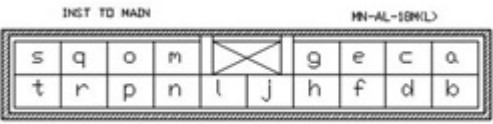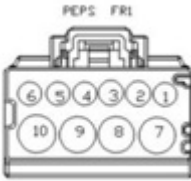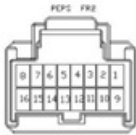
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه چراغ جلو 2610 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۳ (دسته راهنما) 0006 




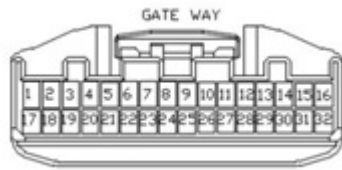
کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به
GATEWAY



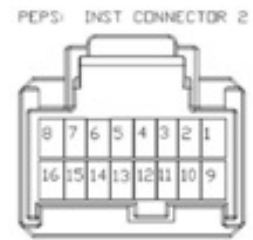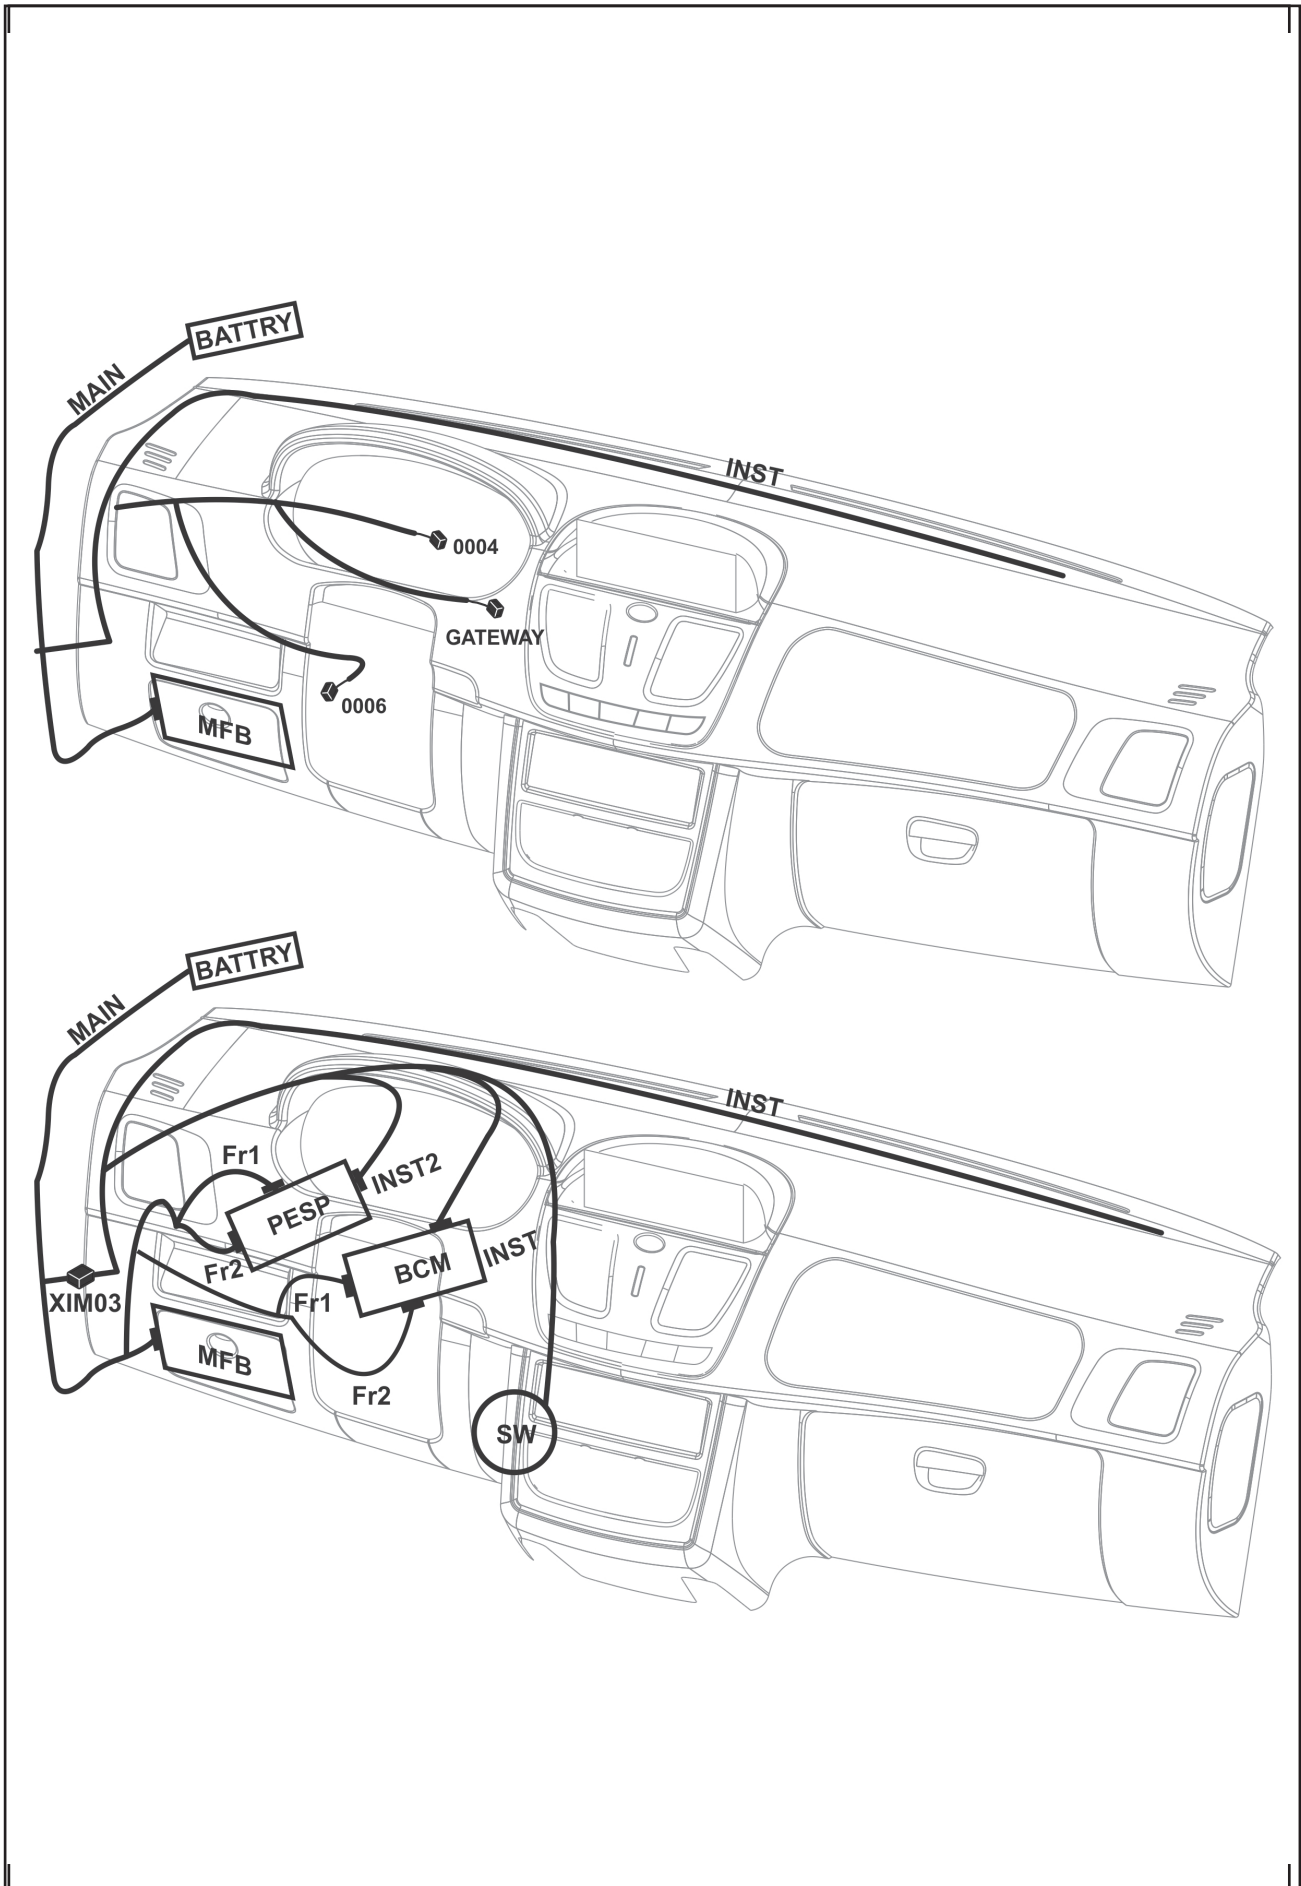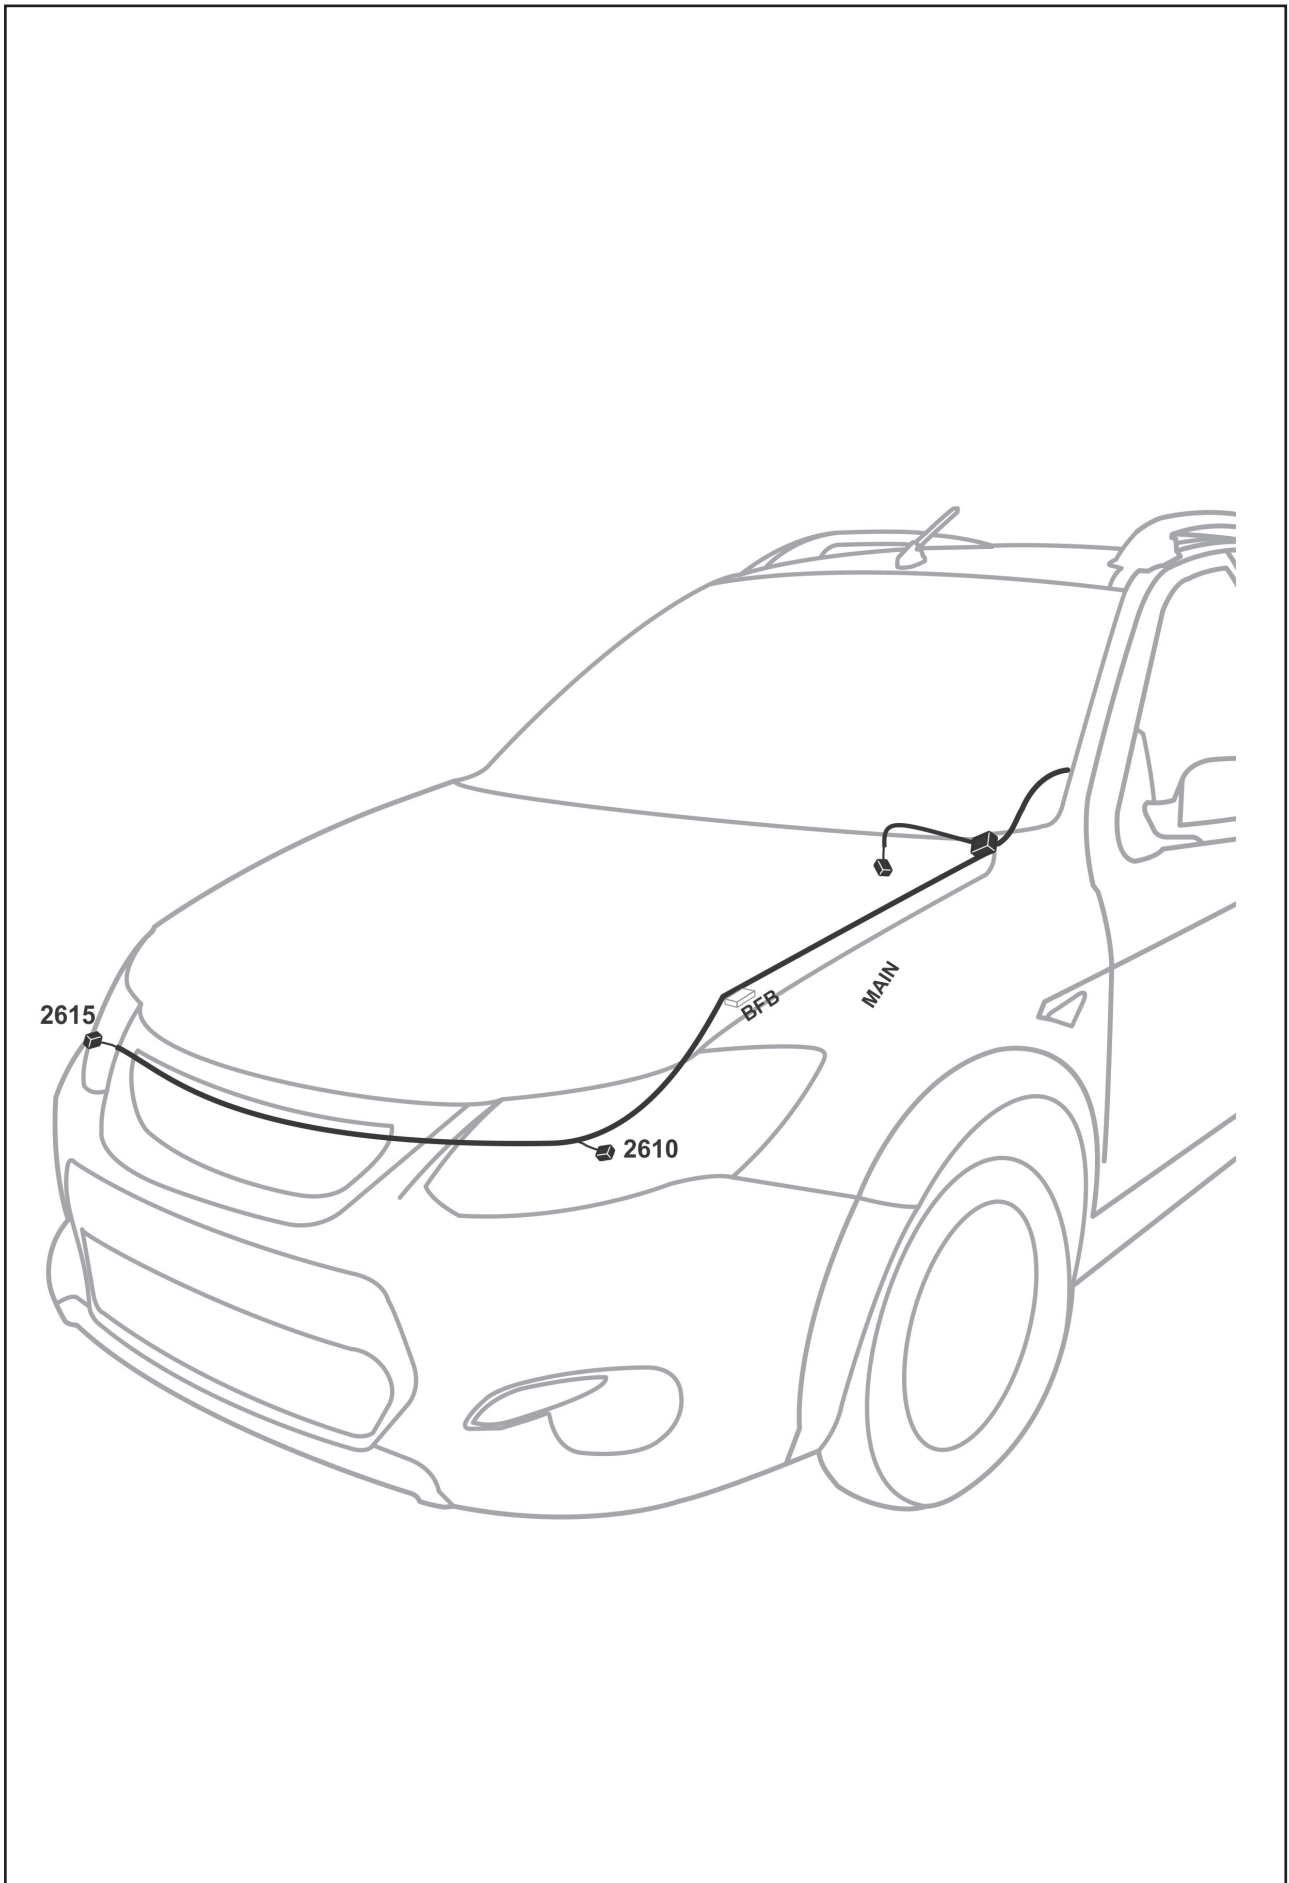
کانکتور دسته سیم داشبورد به
PEPS (INST CON2)











HORN

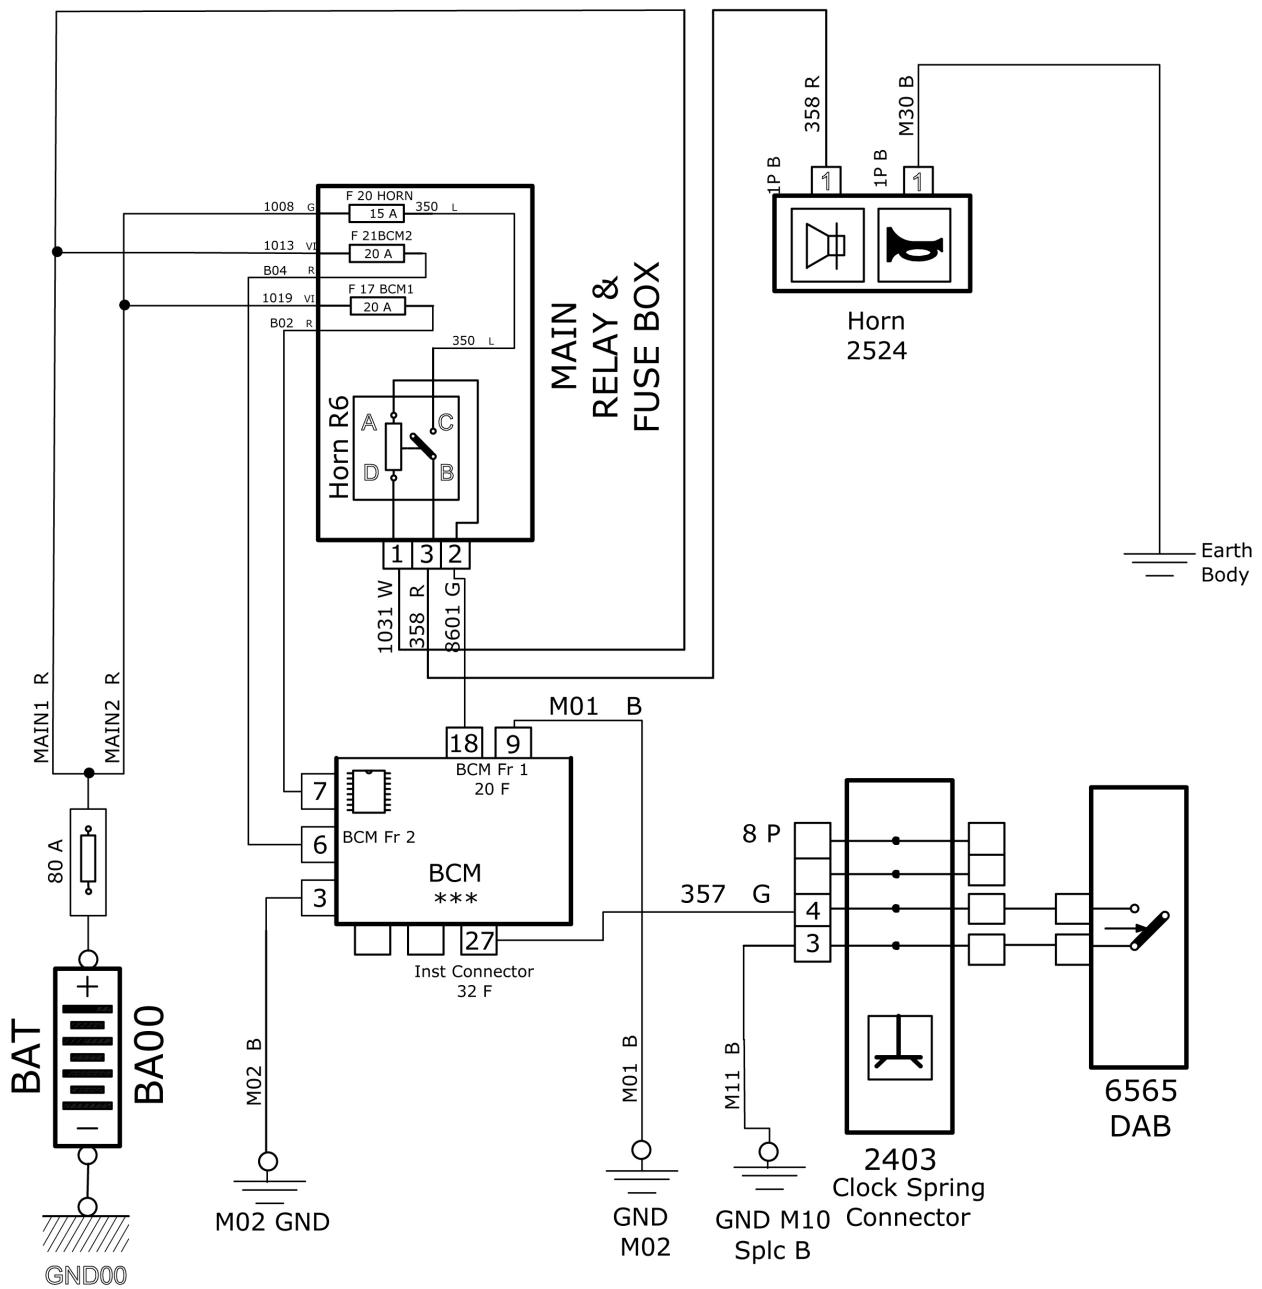


HORN

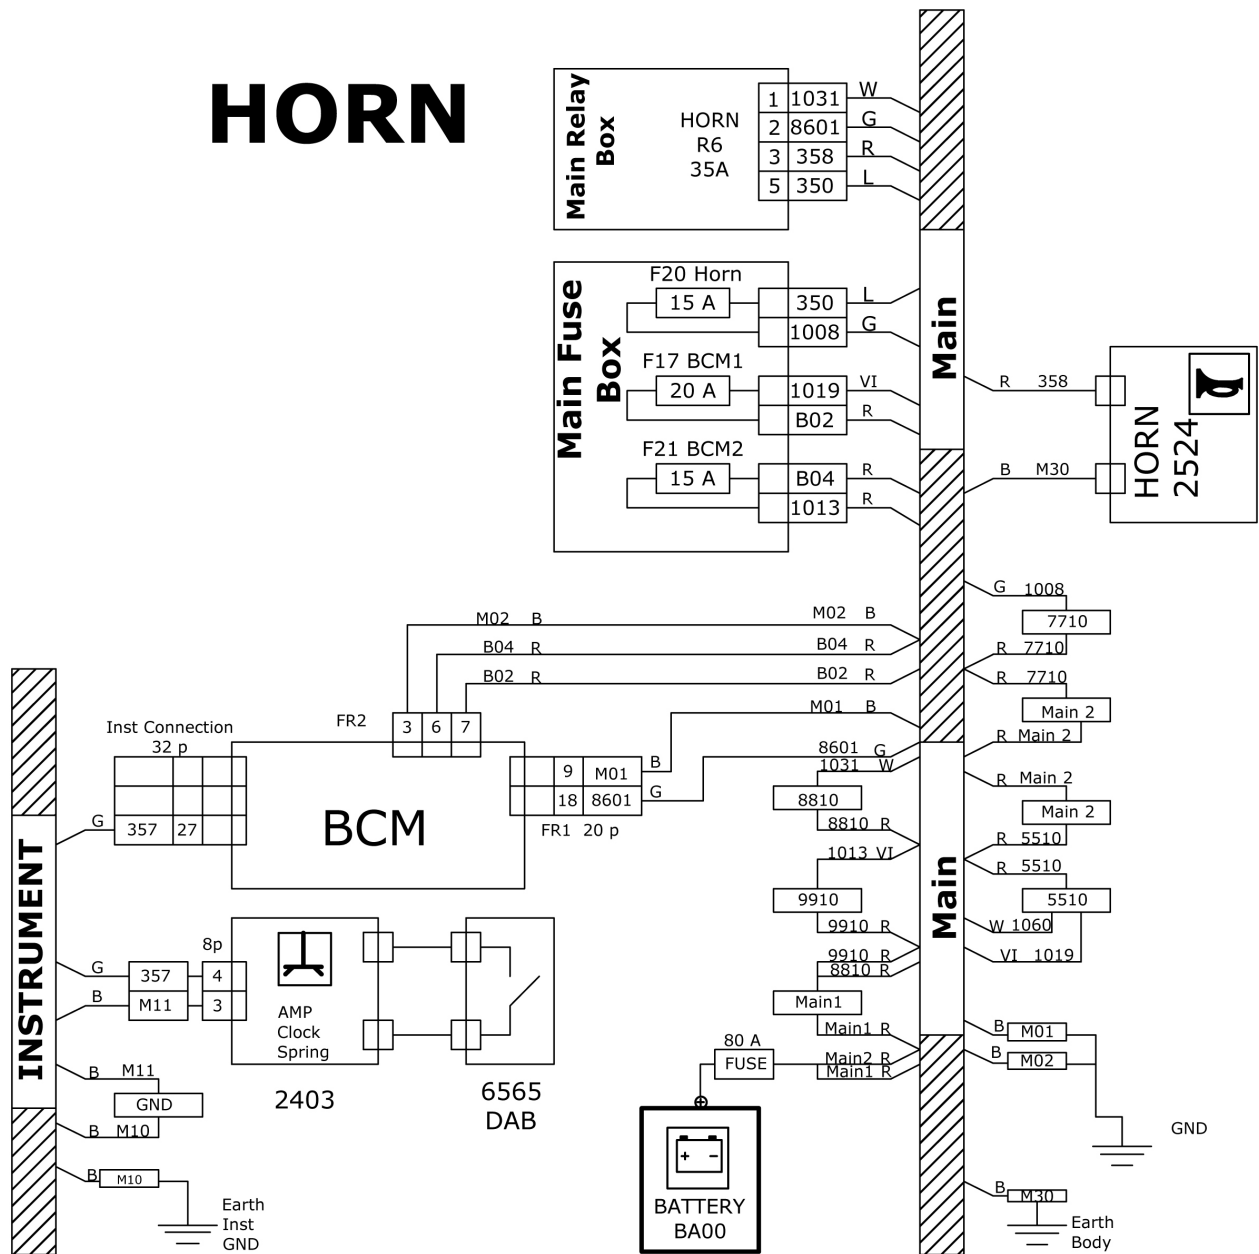







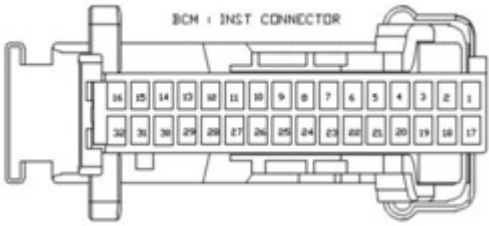

کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به سویچ چرخشی 2403 
کانکتور دسته سیم اصلی به بوق 2524 	کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 
کانکتور باتری BAT 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور بوق 	





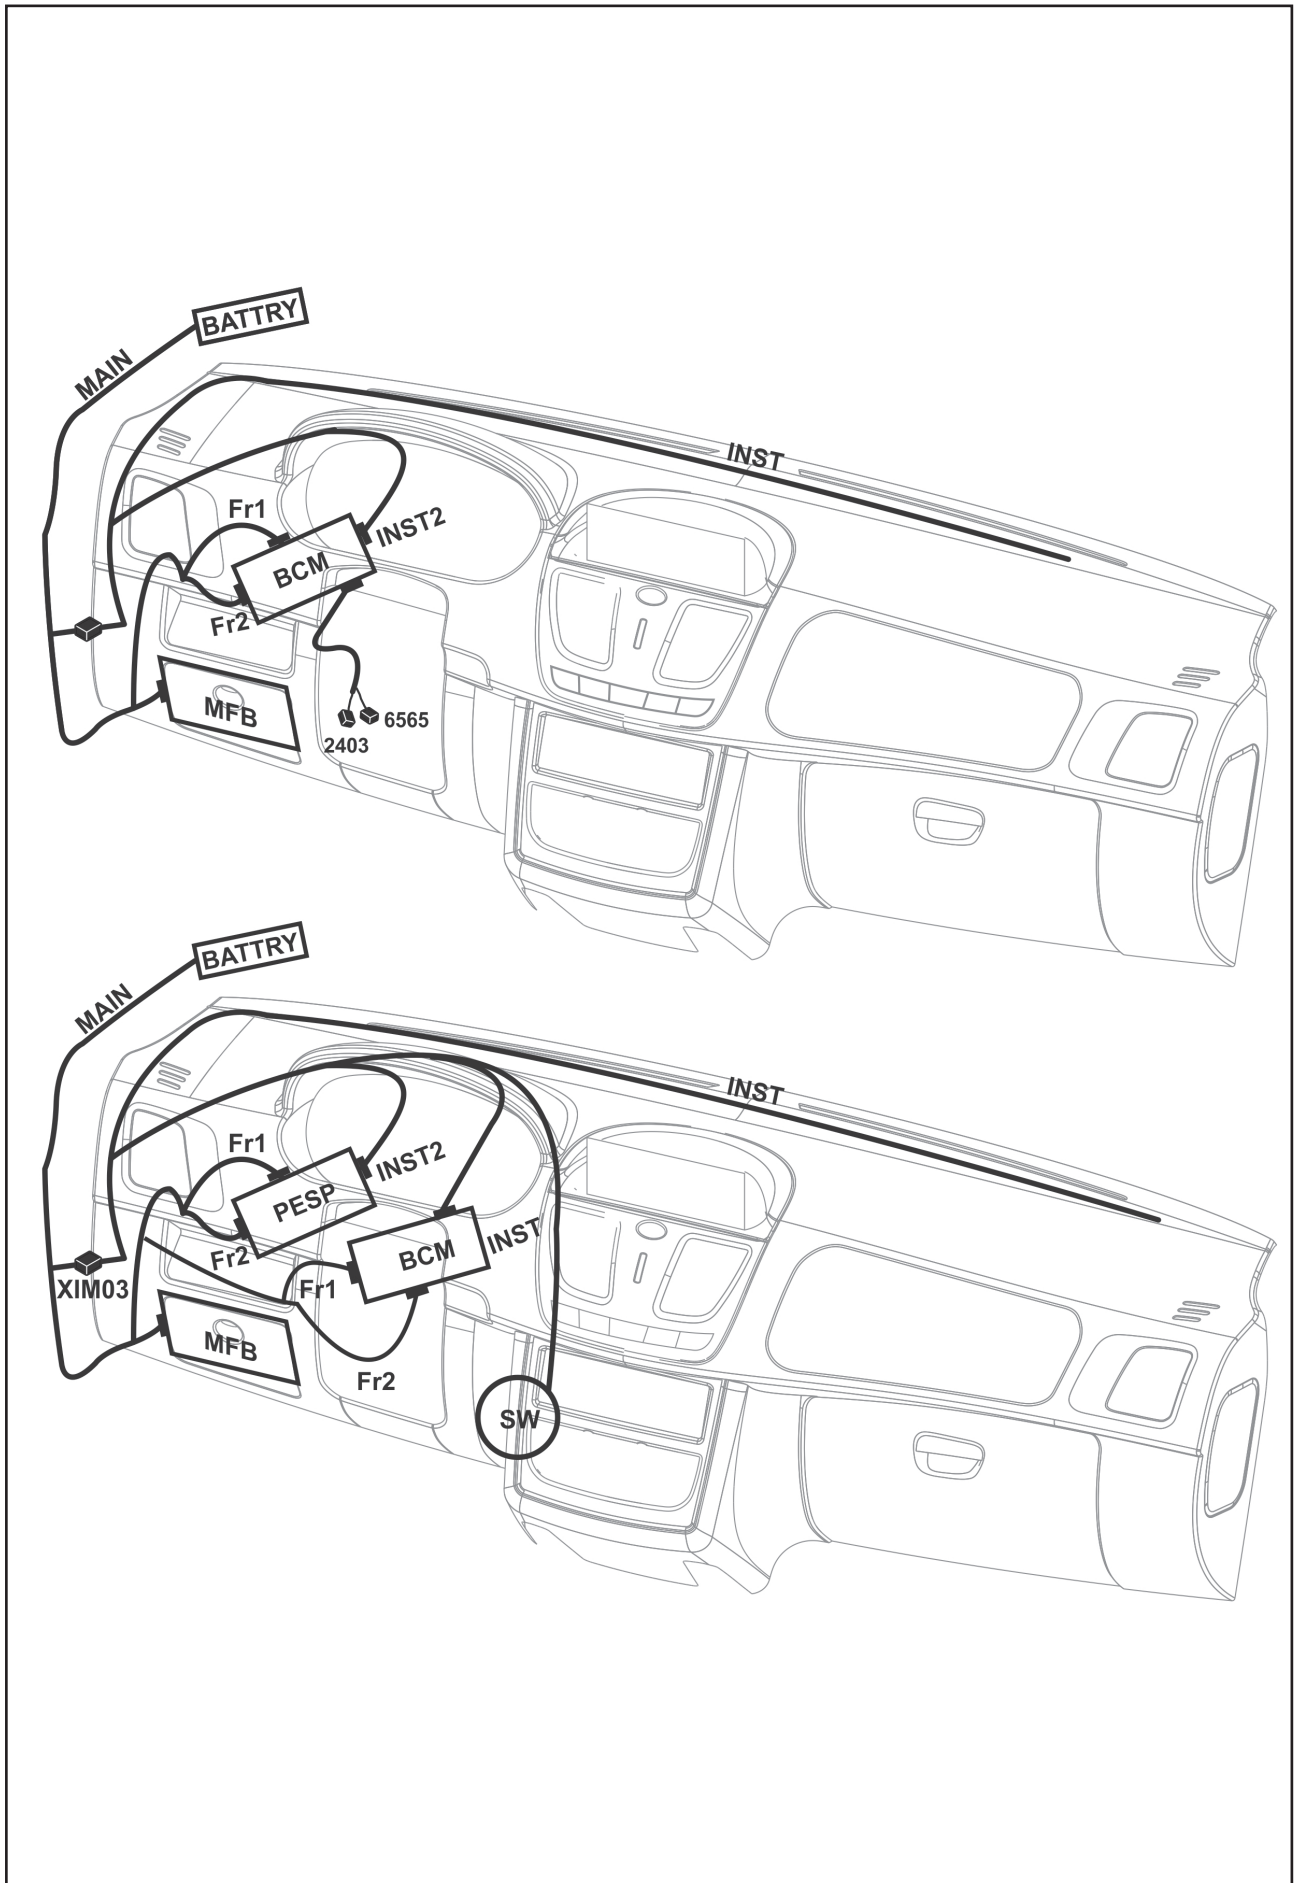


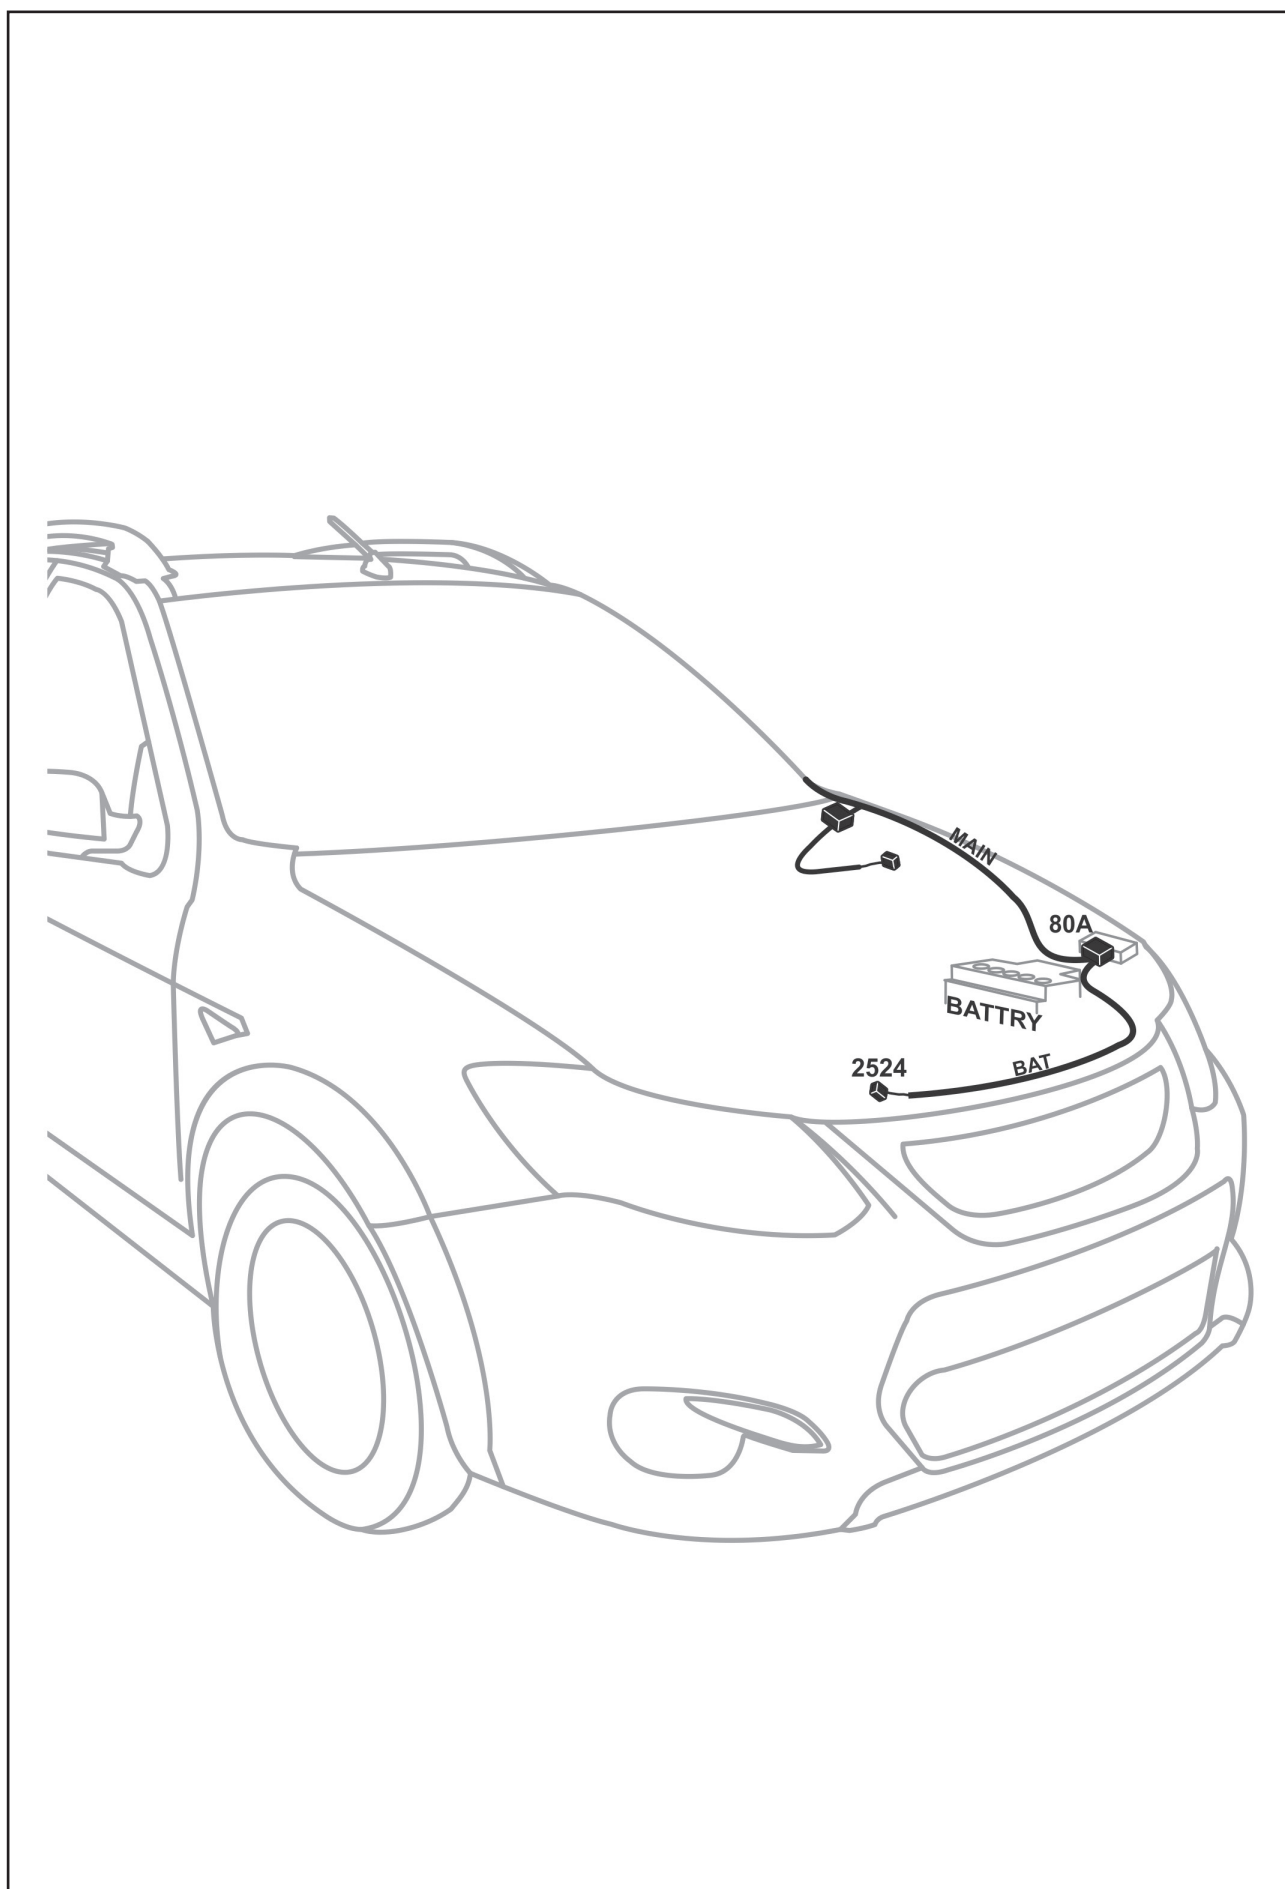



LEFT TURN LIGHT

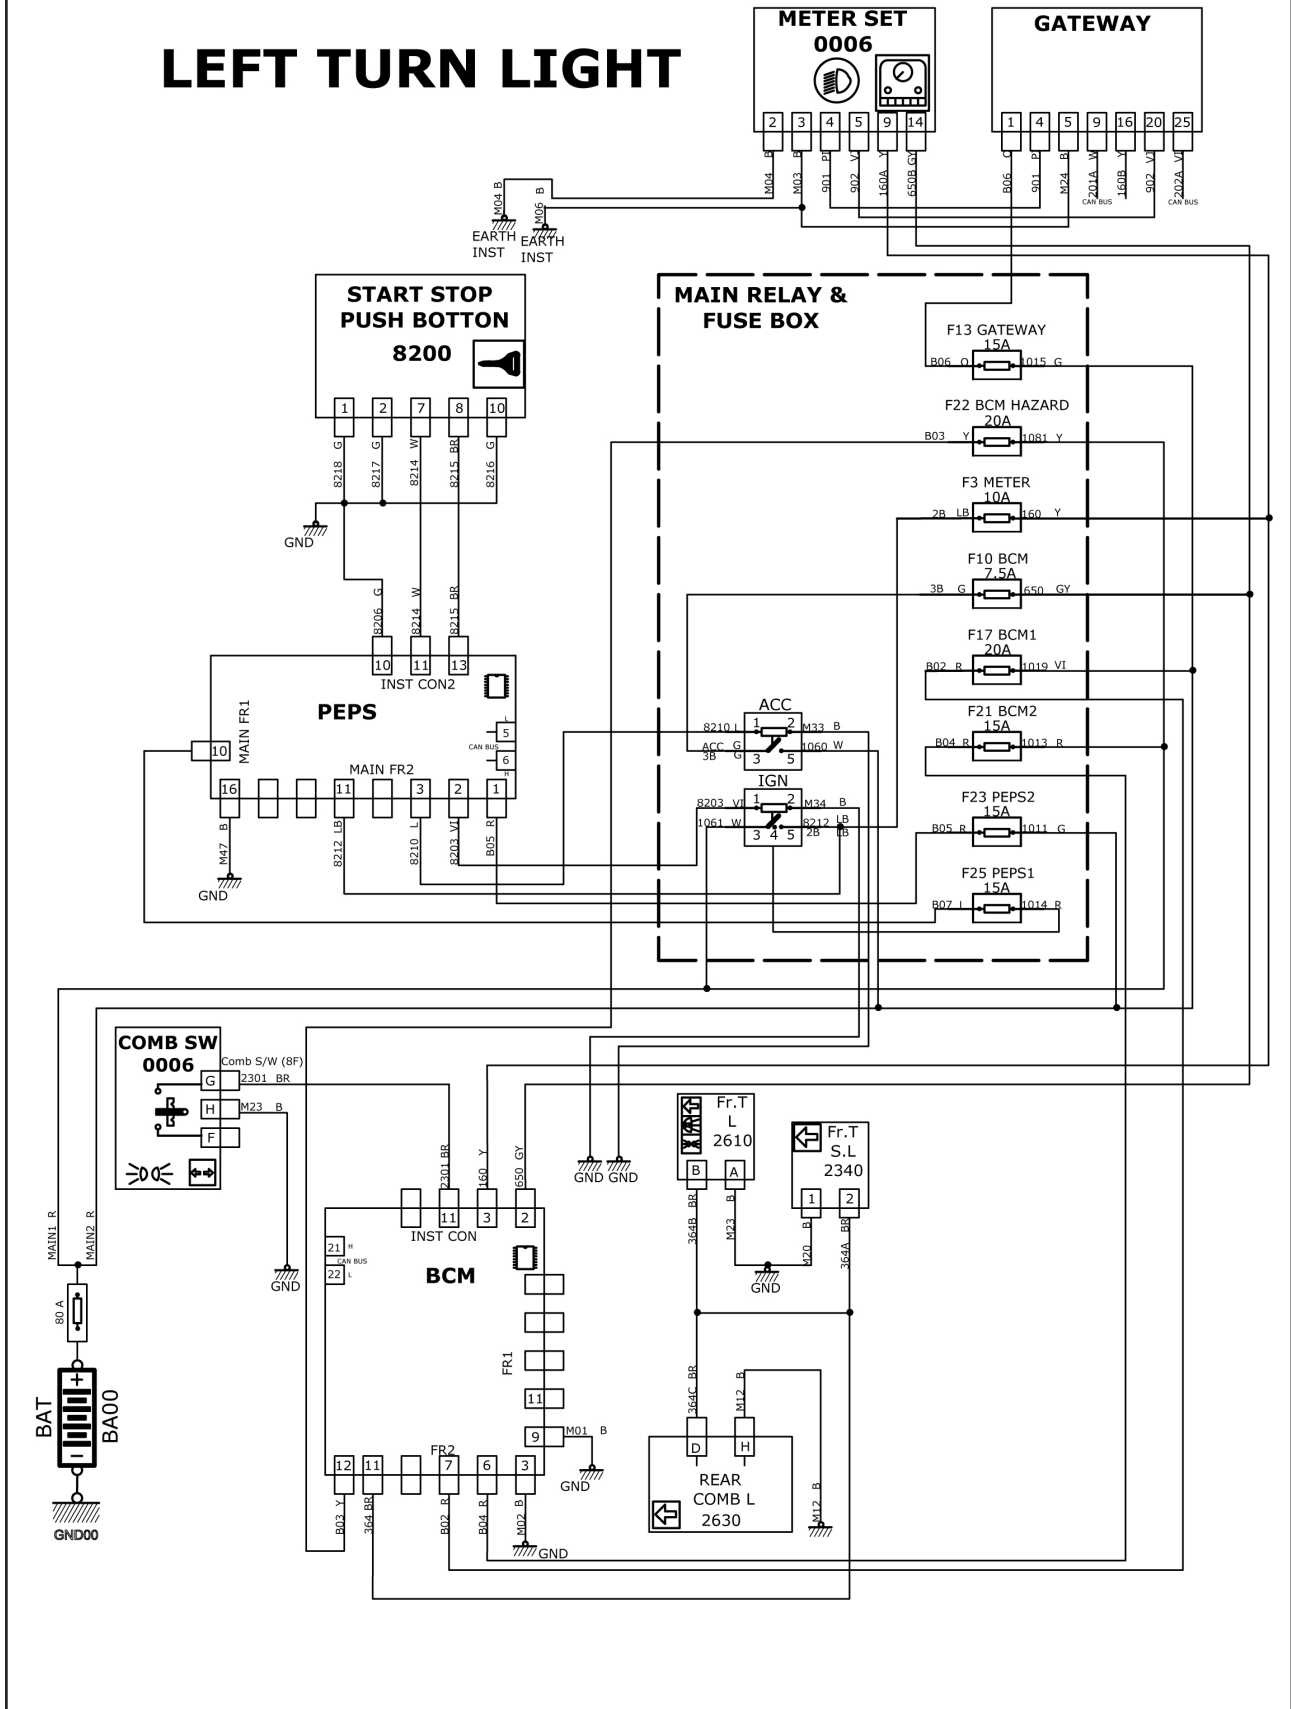

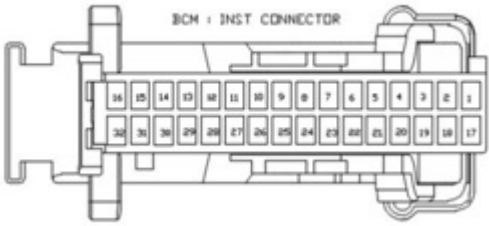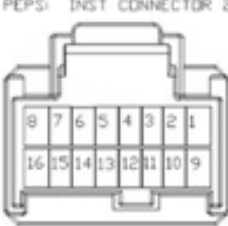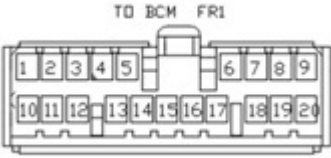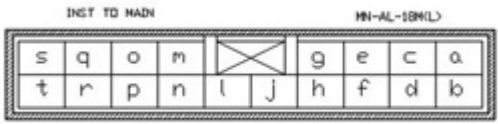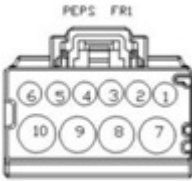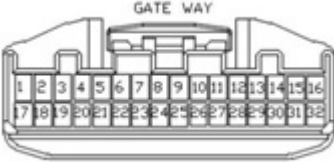
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما جلو 2340 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 

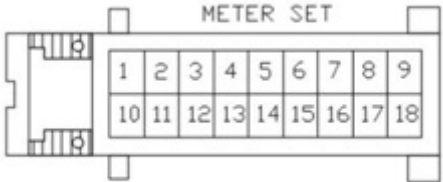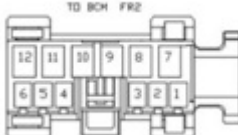کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۳ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به جلو آمپر 0004 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 
	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 





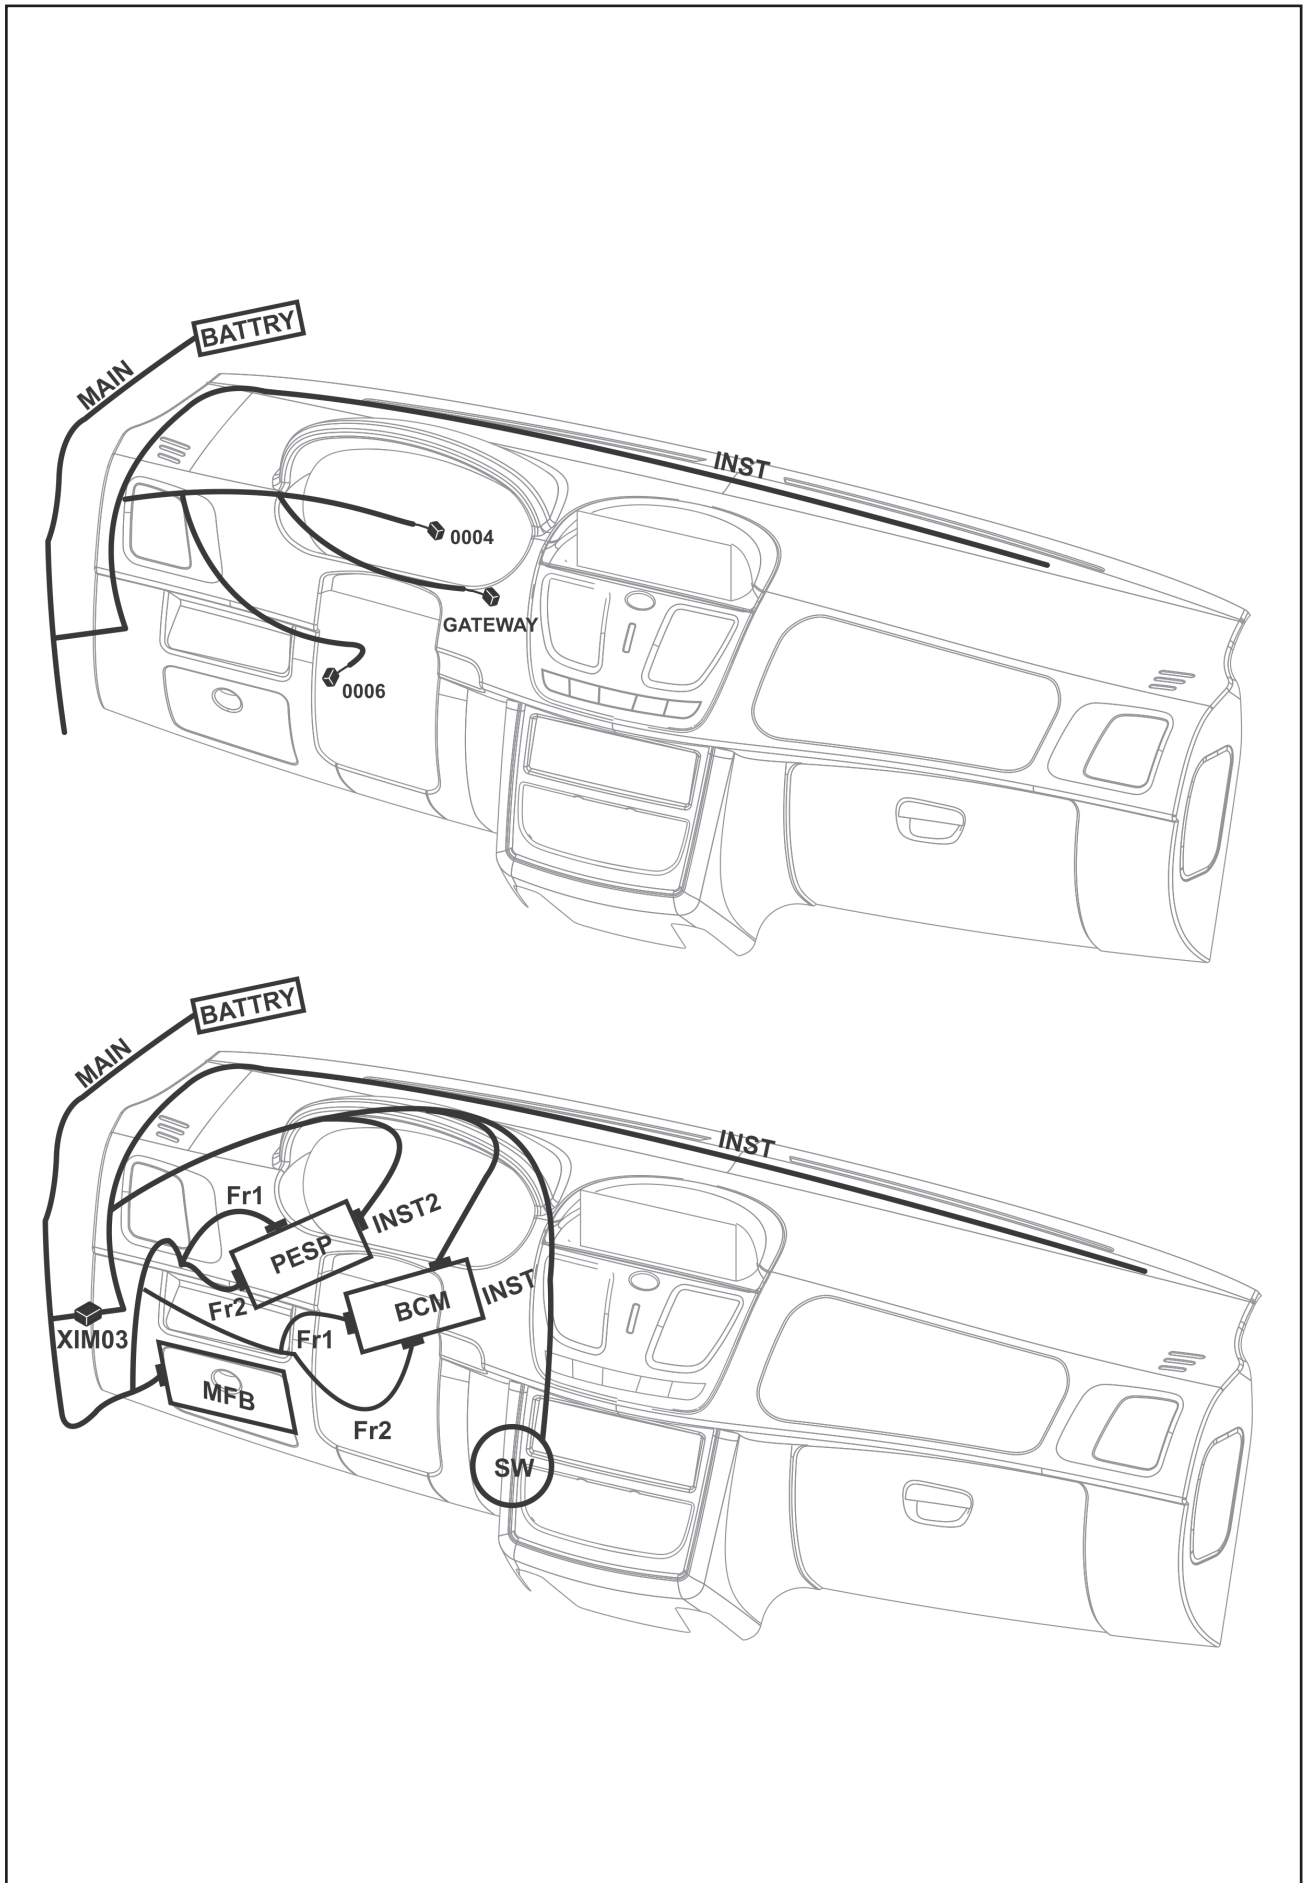


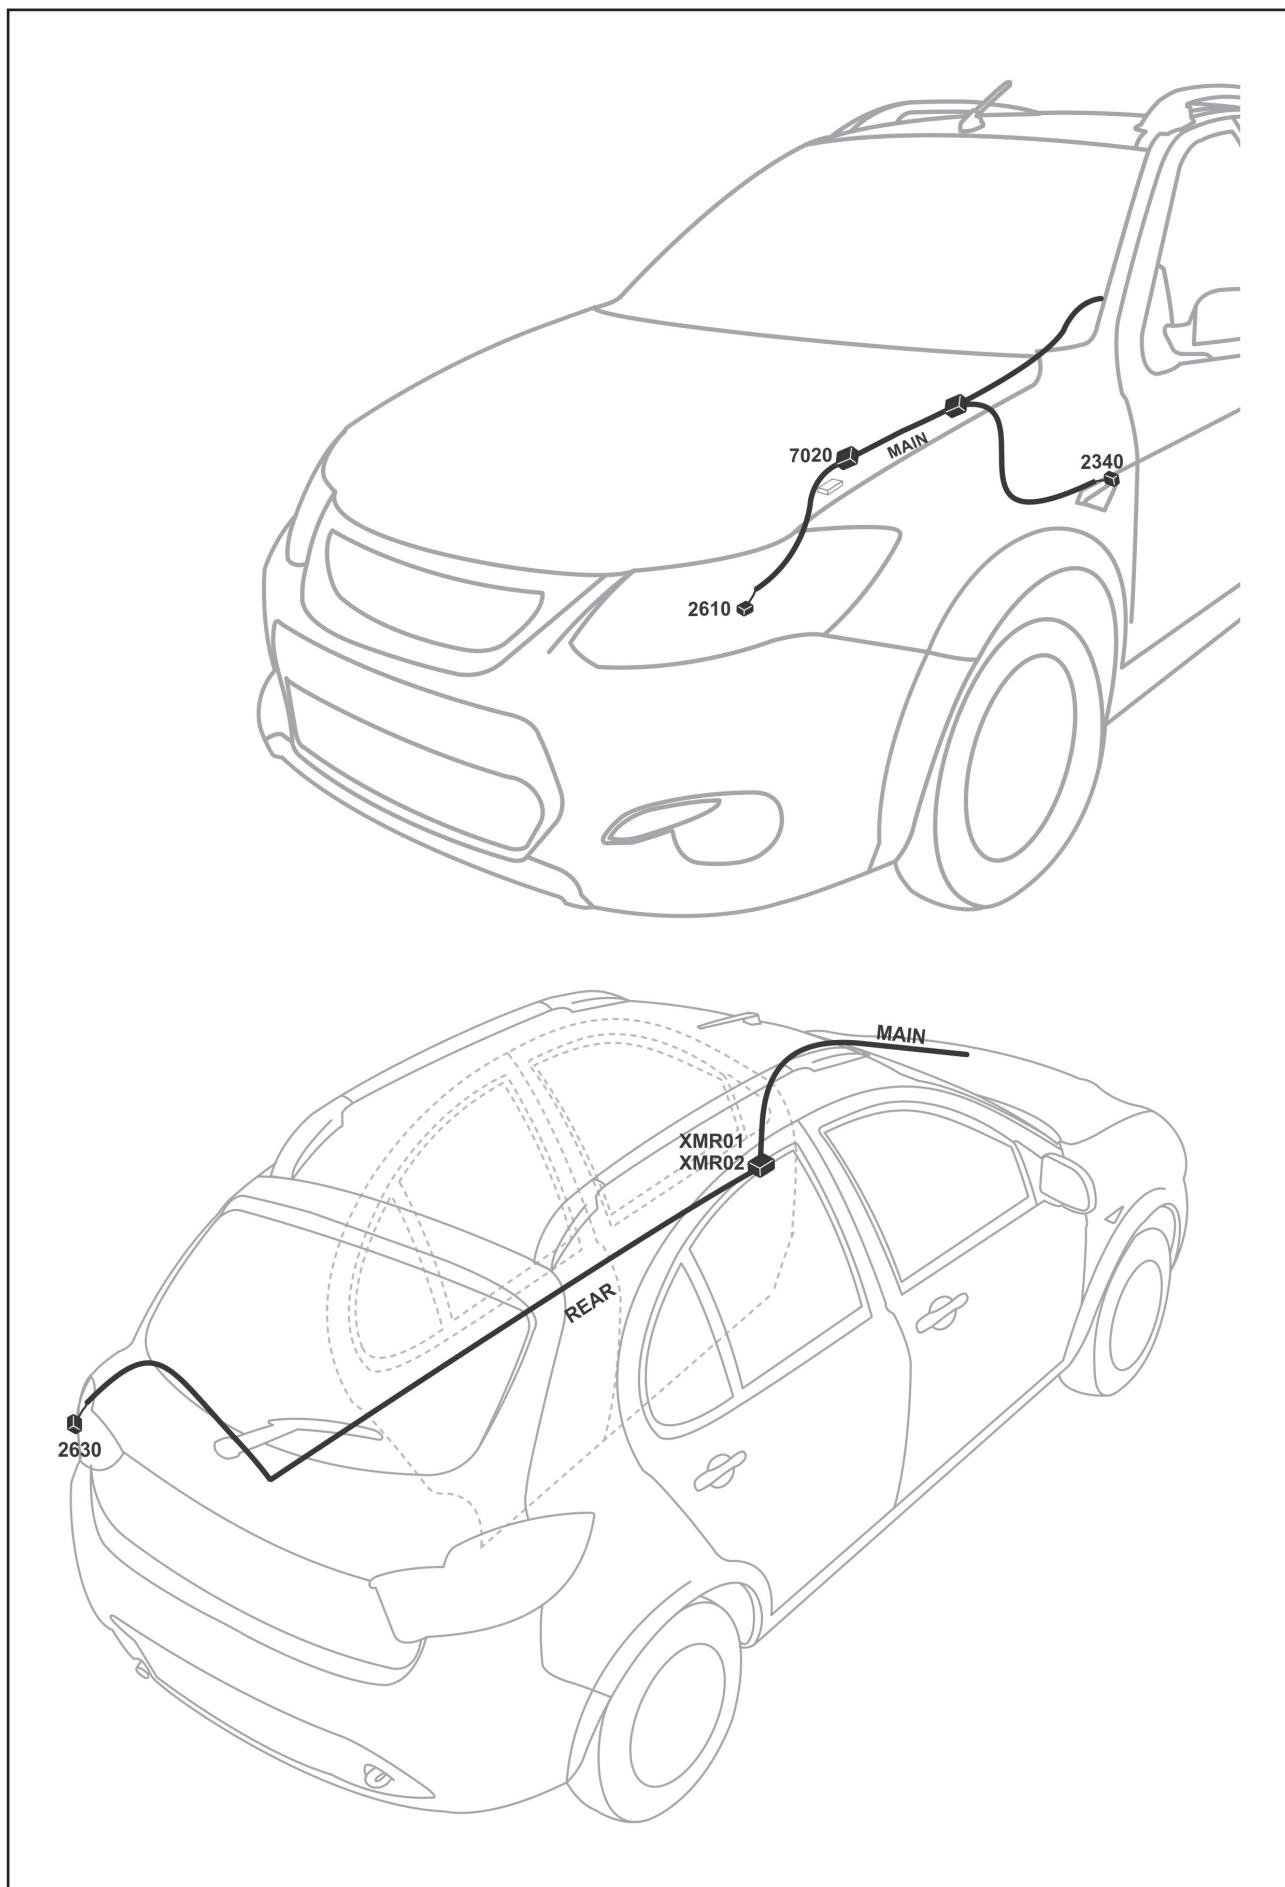



LEVELING

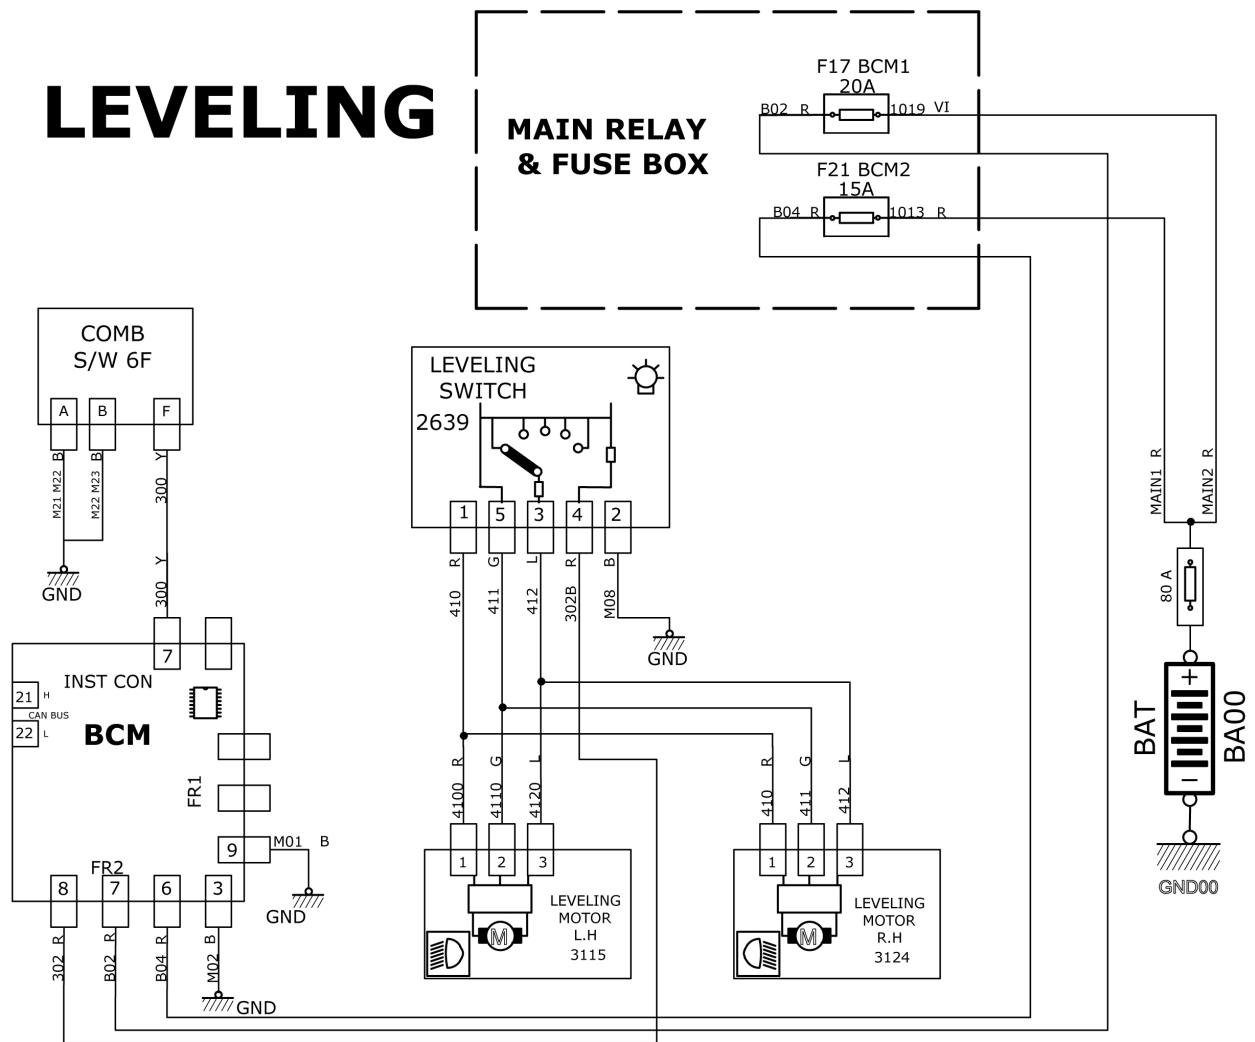

[illegible]

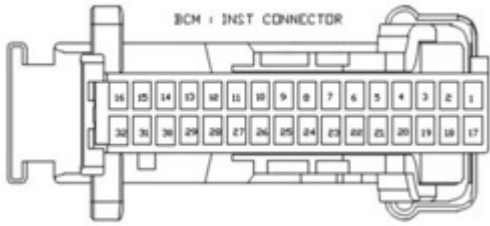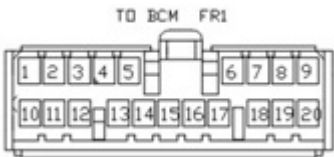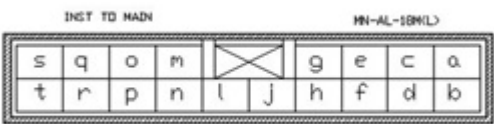کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو 2639 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۱ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
	کانکتور دسته سیم اصلی به موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو 3115 - 3124 







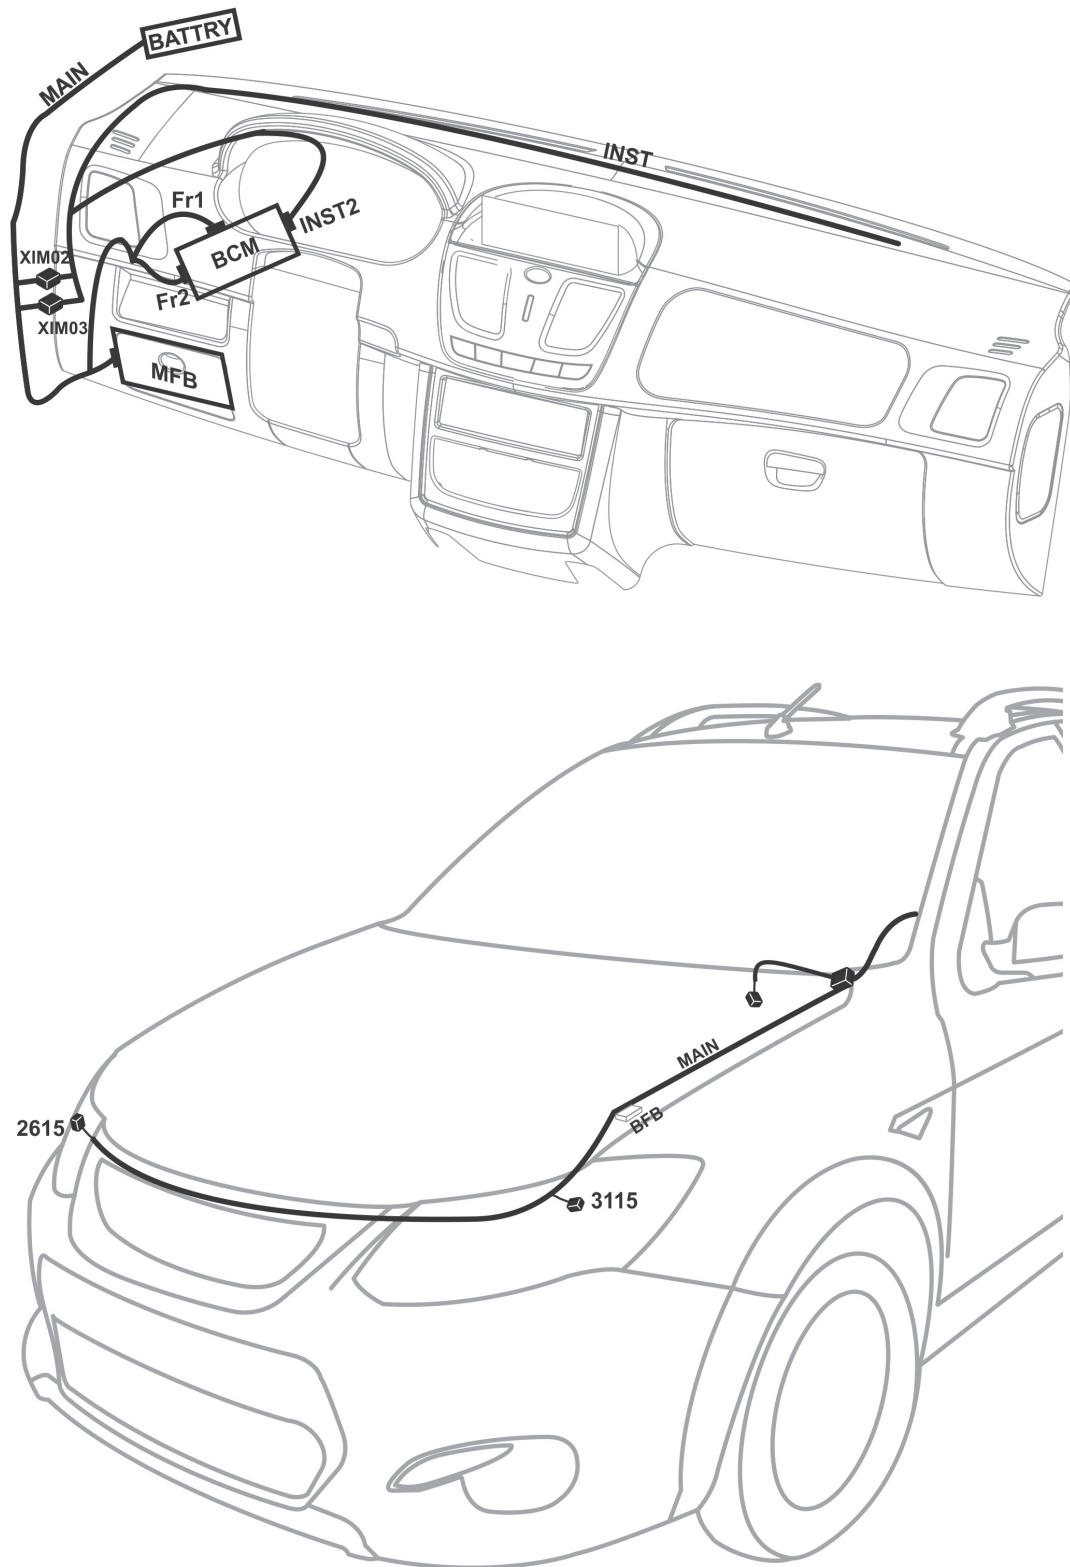



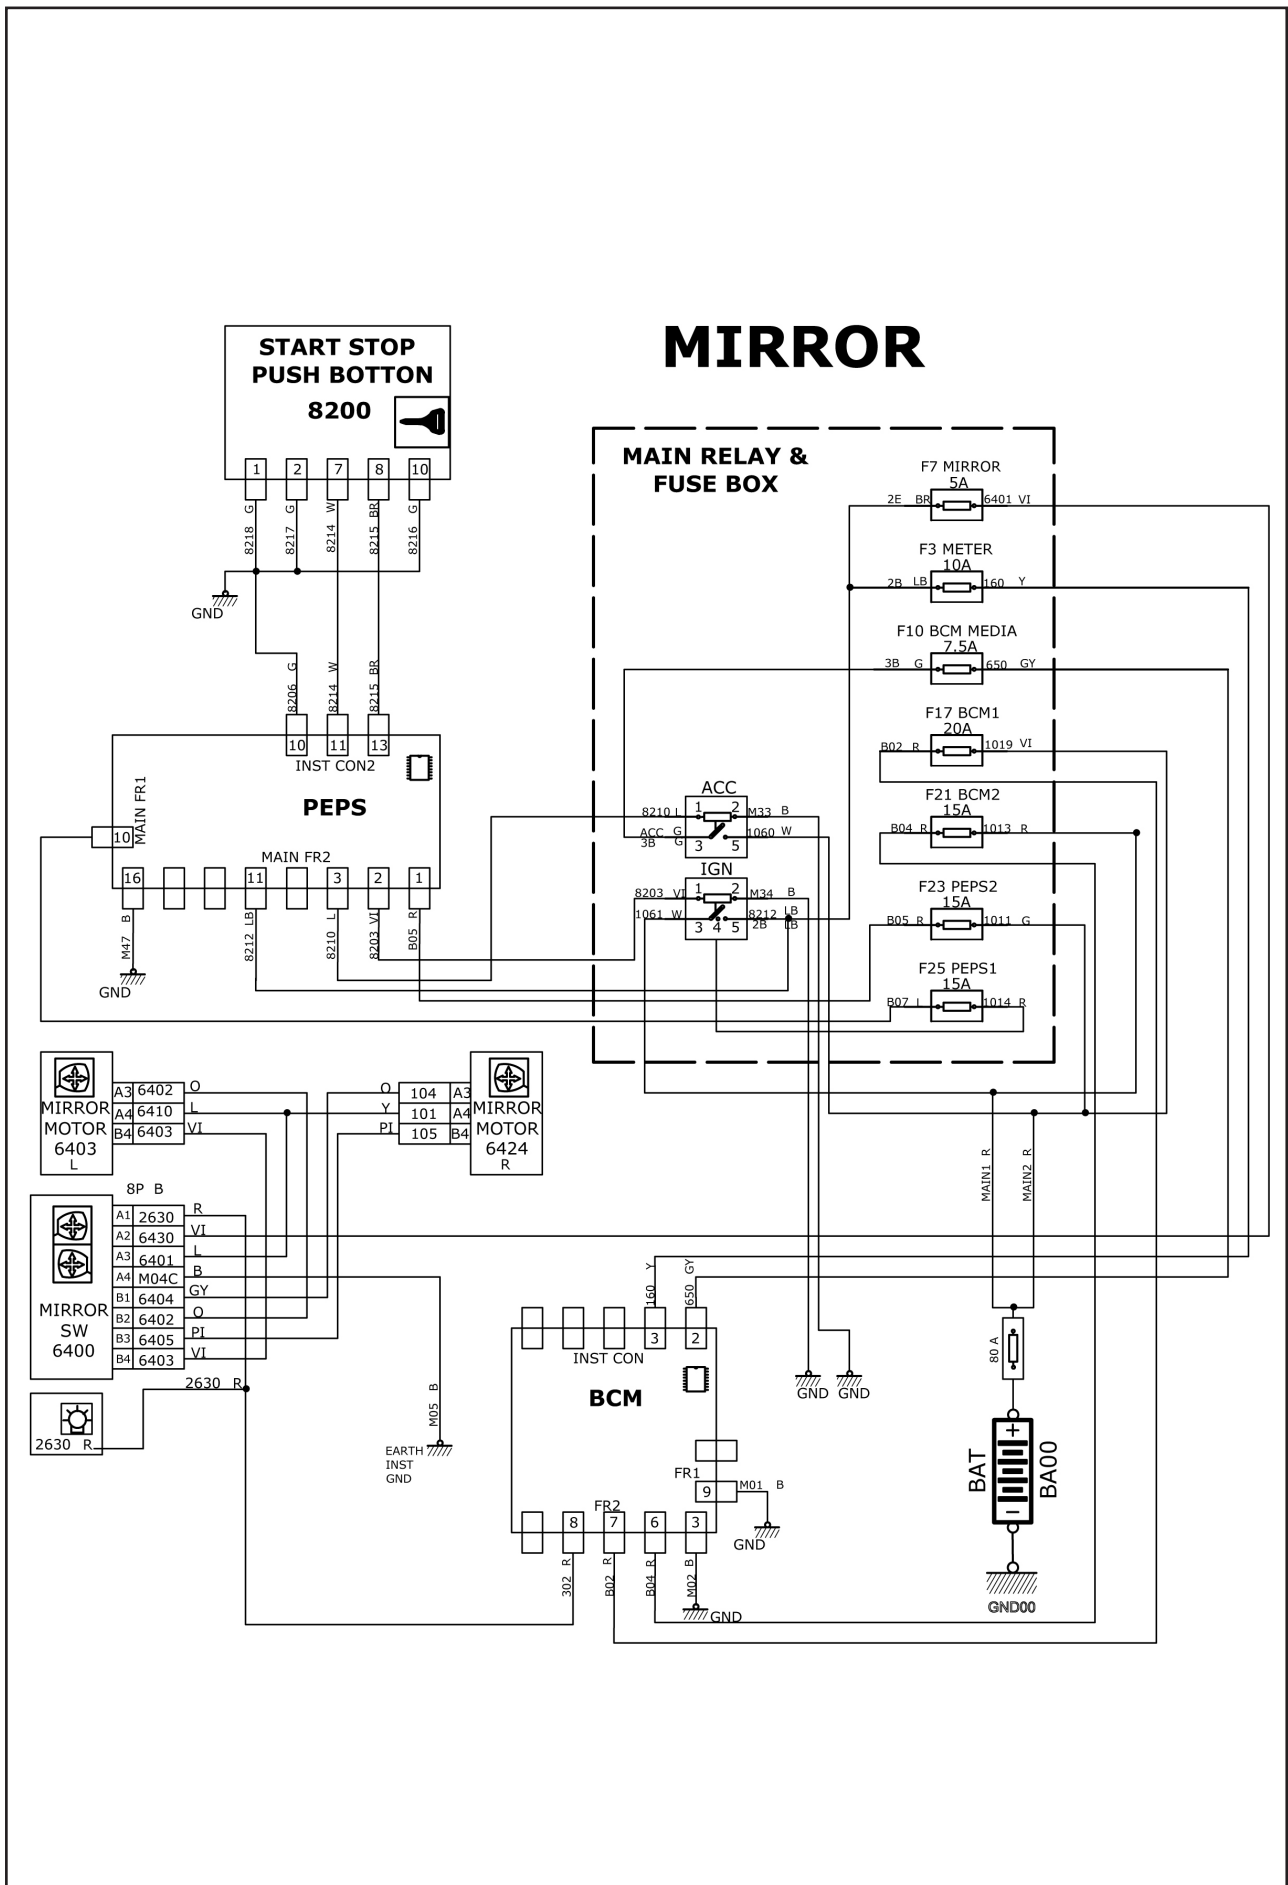



The diagram illustrates the electrical system of a vehicle, organized into several functional areas:


- Mirrors:** Includes MIRROR MOTOR 6403 L, MIRROR MOTOR 6403 R, MIRROR SW 6400, and MIRROR MOTOR 6424 R.
- Doors:** LEFT DOOR and RIGHT DOOR sections show wiring for various components like 8P B, 2630 R, and 2630 L.
- Instrument Cluster:** Features terminals for XIMPD01, XIMPD02, XIMM01, and XIMM02, along with a Start/Stop Push Button SW.
- Main Relay Box:** Contains relays for IGN R3 40A, ACC R5 35A, and a 80 A FUSE.
- PEPS (Passive Entry/Start System):** Includes Main FR1, Main FR2, and Main FR3 relays.
- BCM (Body Control Module):** Shows connections for Inst Connection 32 p, FR2 12 p, and FR1 20 p.
- Battery:** BATTERY BA00 is connected to the main power distribution.
- Other Components:** Includes F3 Meter, F7 MIRROR, F10 BCM&Media, F17 BCM1, F21 BCM2, F23 Peps2, F25 Peps1, and various relays like F3 Meter, F7 MIRROR, F10 BCM&Media, F17 BCM1, F21 BCM2, F23 Peps2, and F25 Peps1.

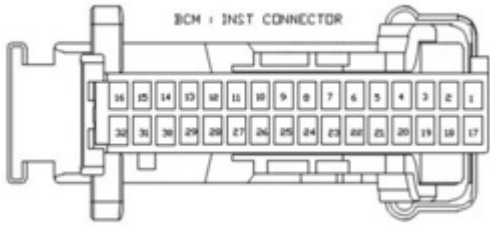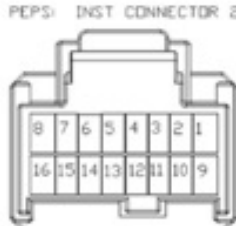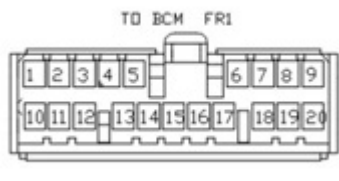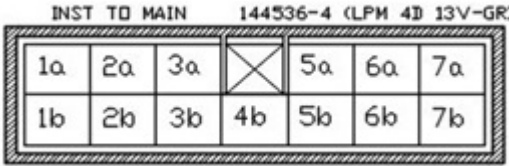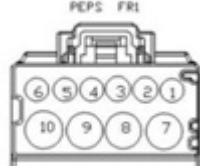The diagram uses standard electrical symbols for wires, terminals, relays, and components, with labels indicating wire colors (e.g., R, L, G, W, BR, Y, VI, LB, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M40, M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58, M59, M60, M61, M62, M63, M64, M65, M66, M67, M68, M69, M70, M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M78, M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90, M91, M92, M93, M94, M95, M96, M97, M98, M99, M100).


کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب جلو چپ به کلید آینه 6400 
کانکتور اتصال دسته سیم درب به موتور آینه 6424 - 6403 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIPD01 





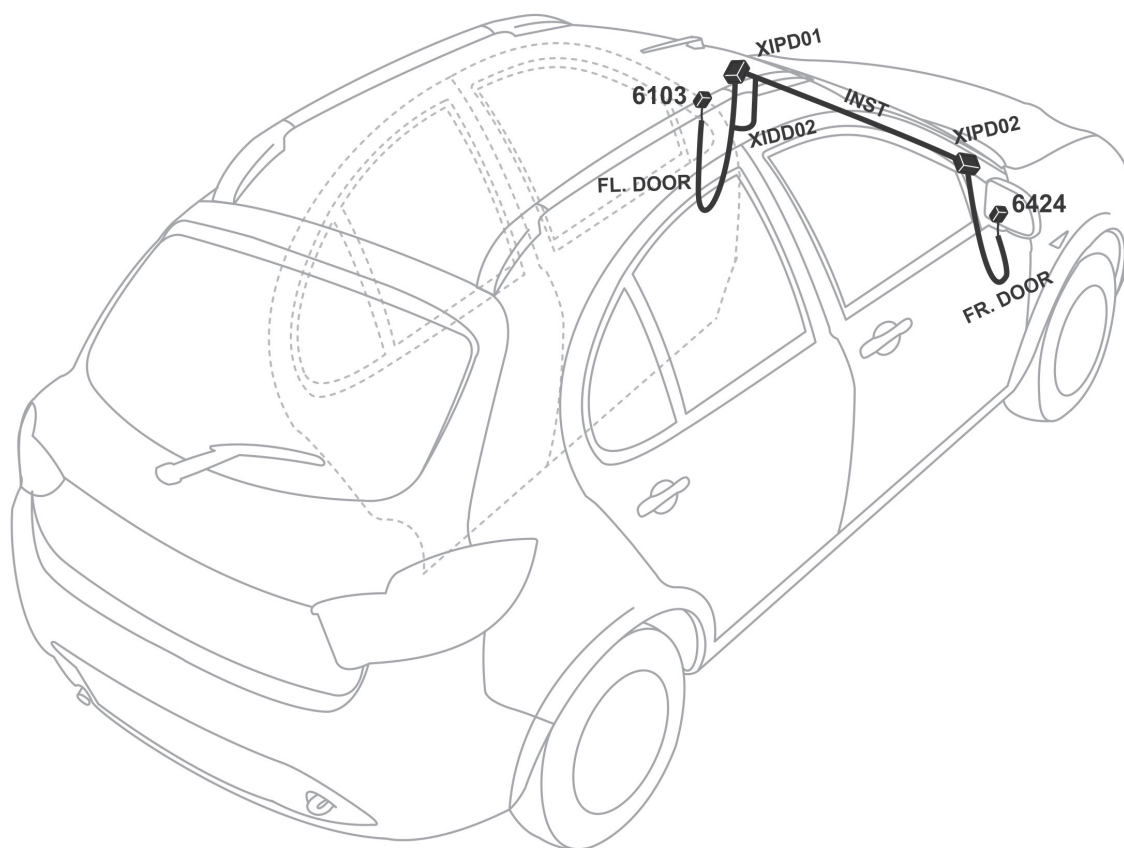
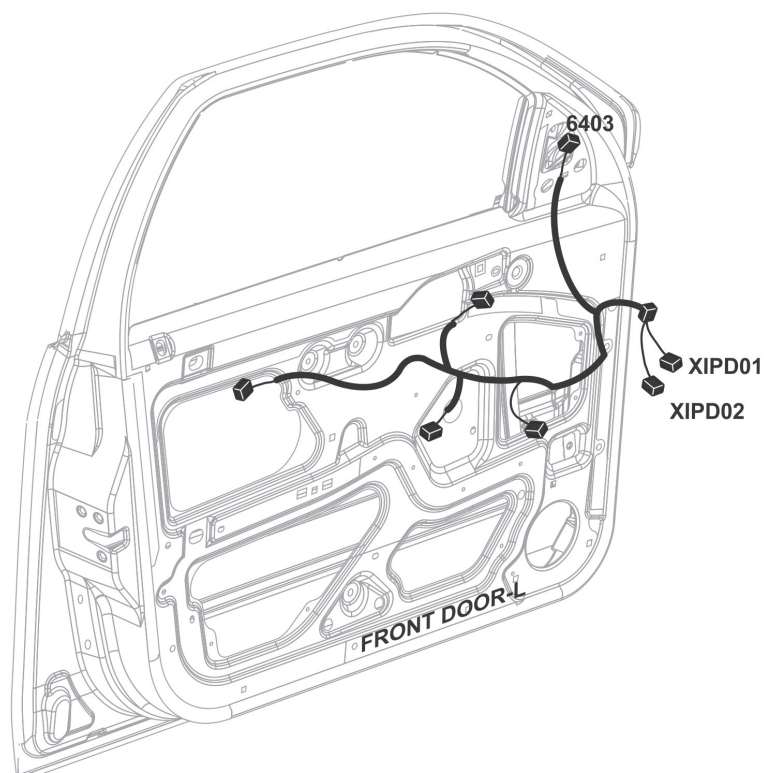


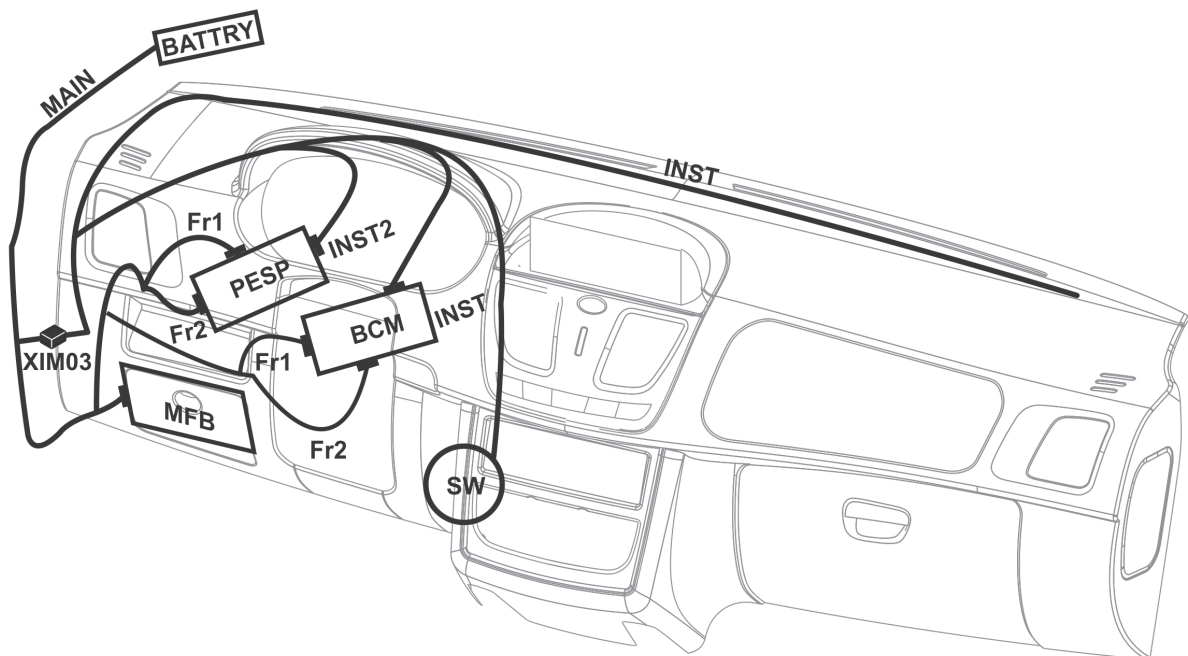

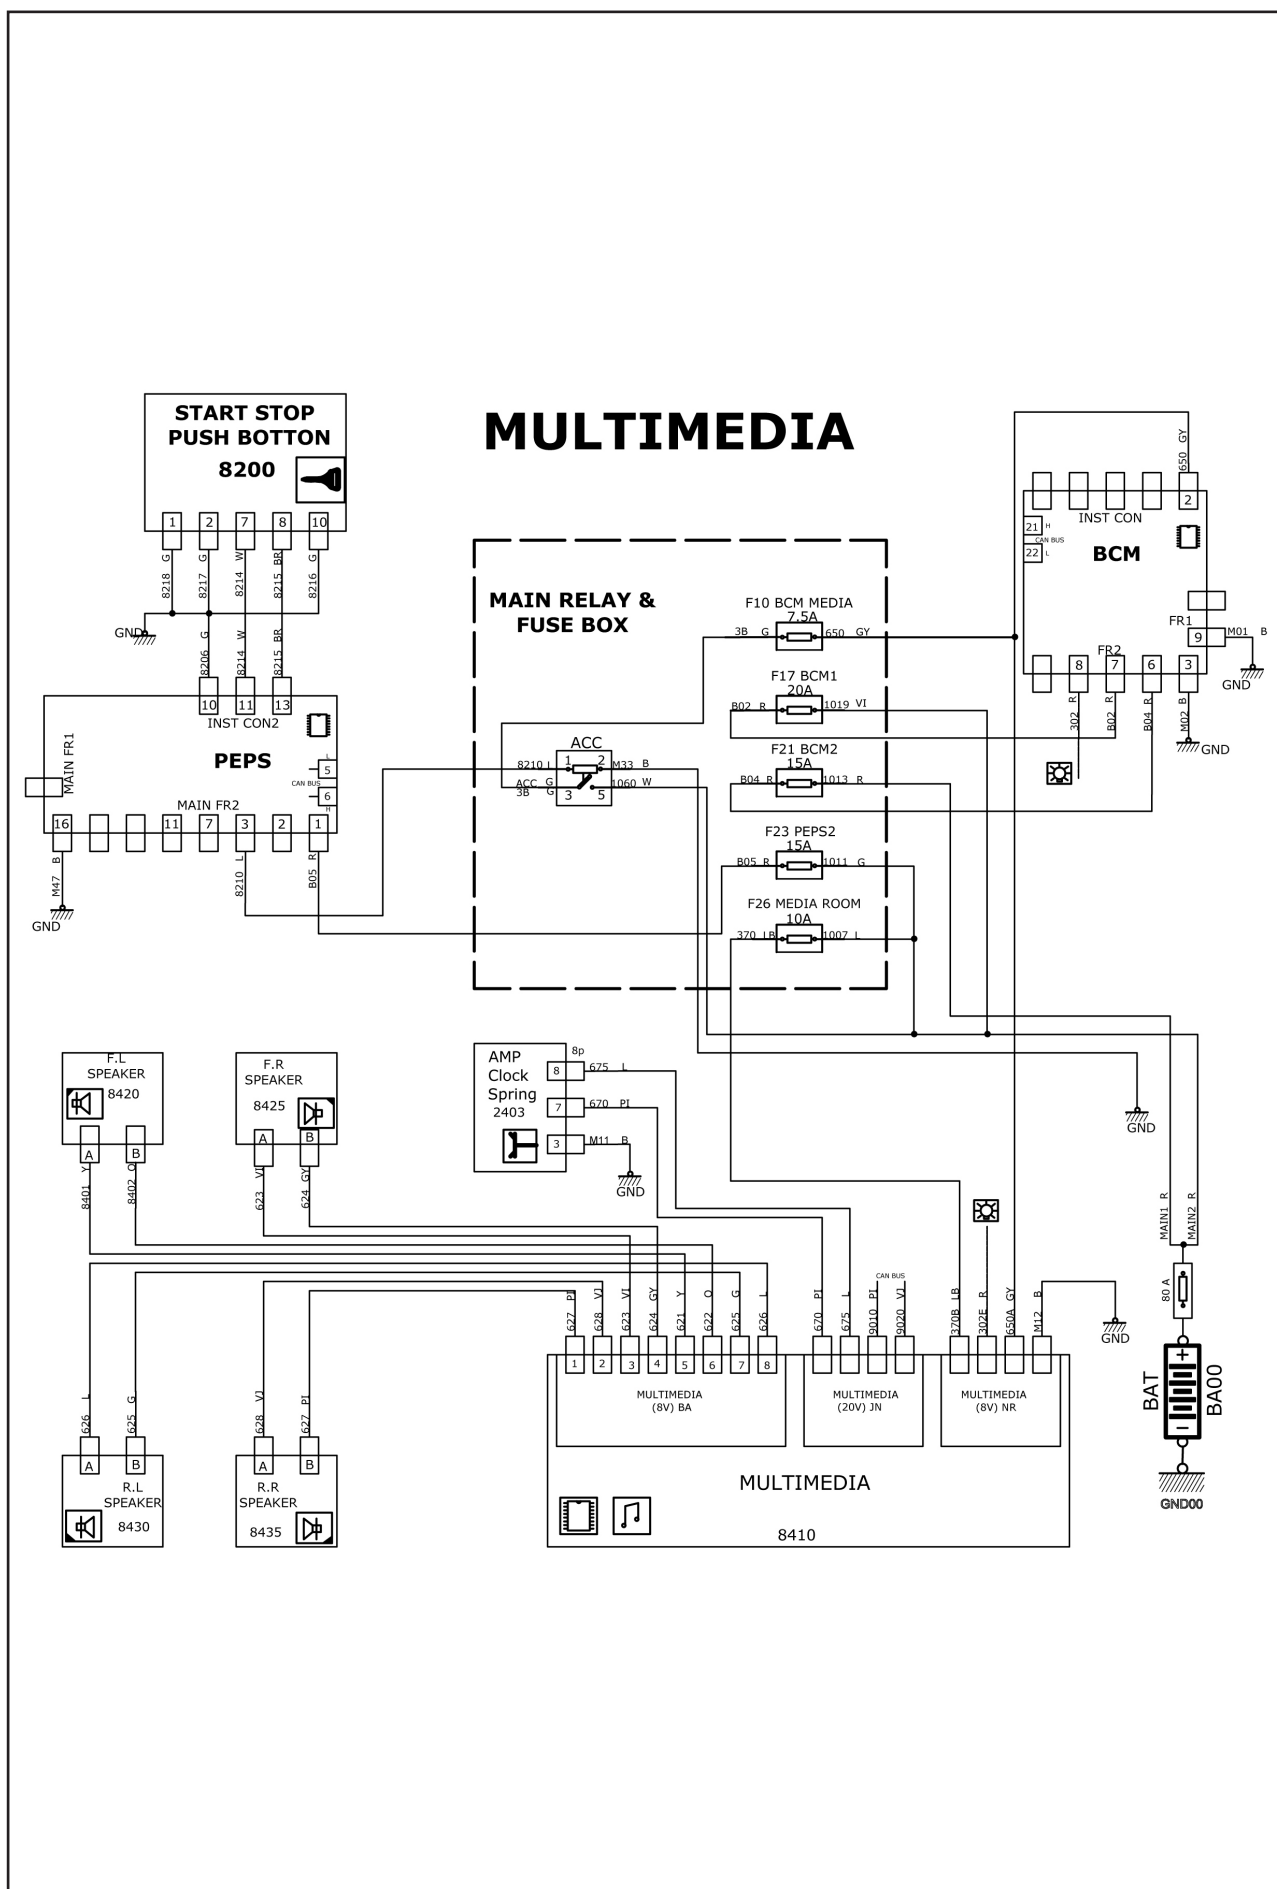


MULTIMEDIA

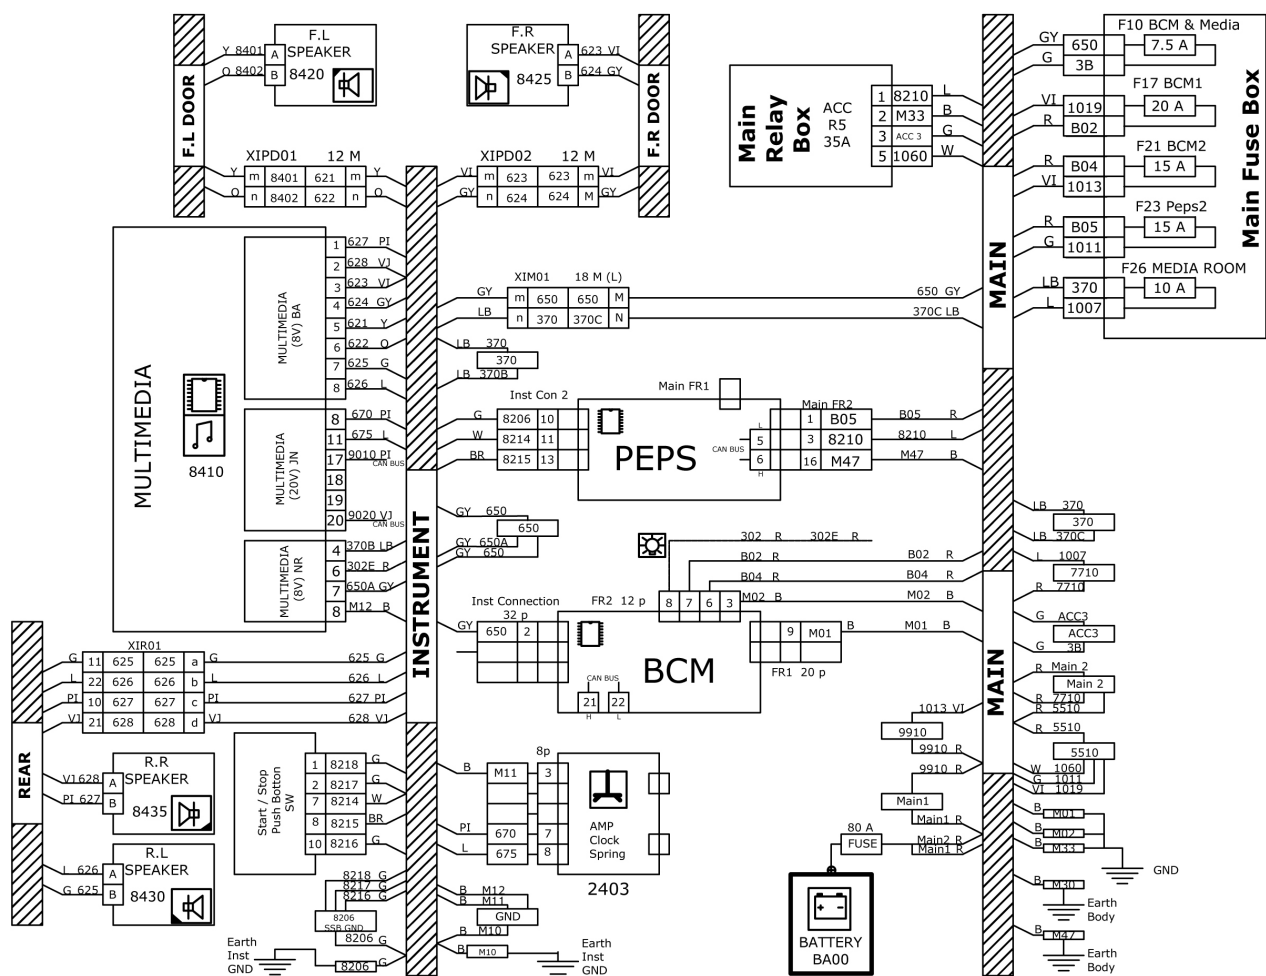


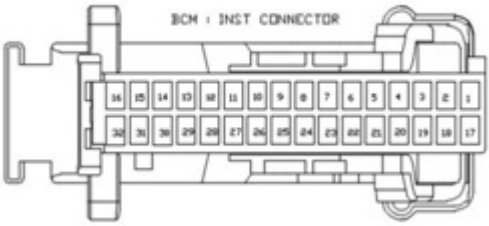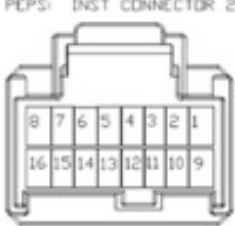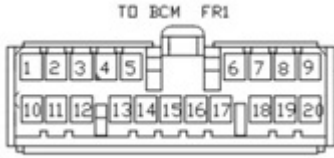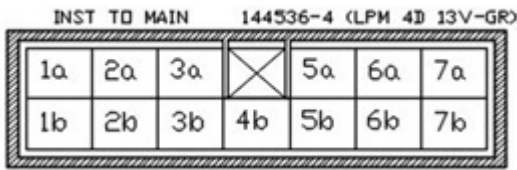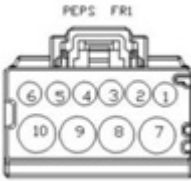
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81 	کانکتور دسته سیم داشبورد به سویچ چرخشی 2403 


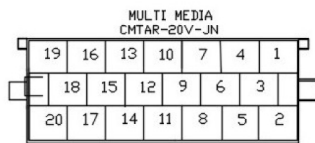
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا
XIMM200



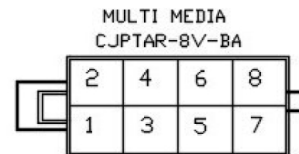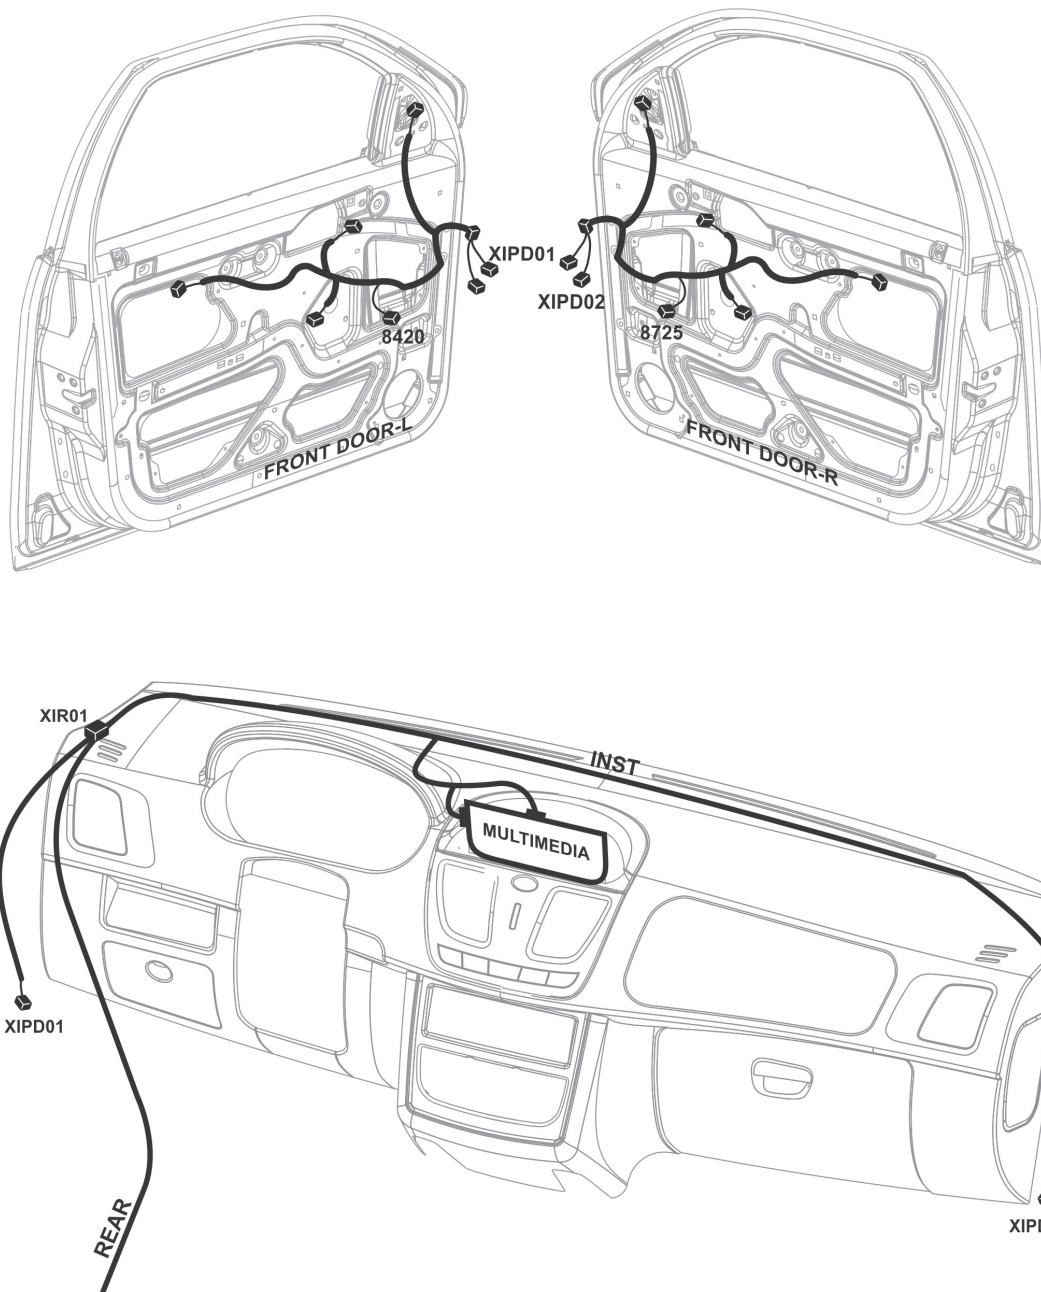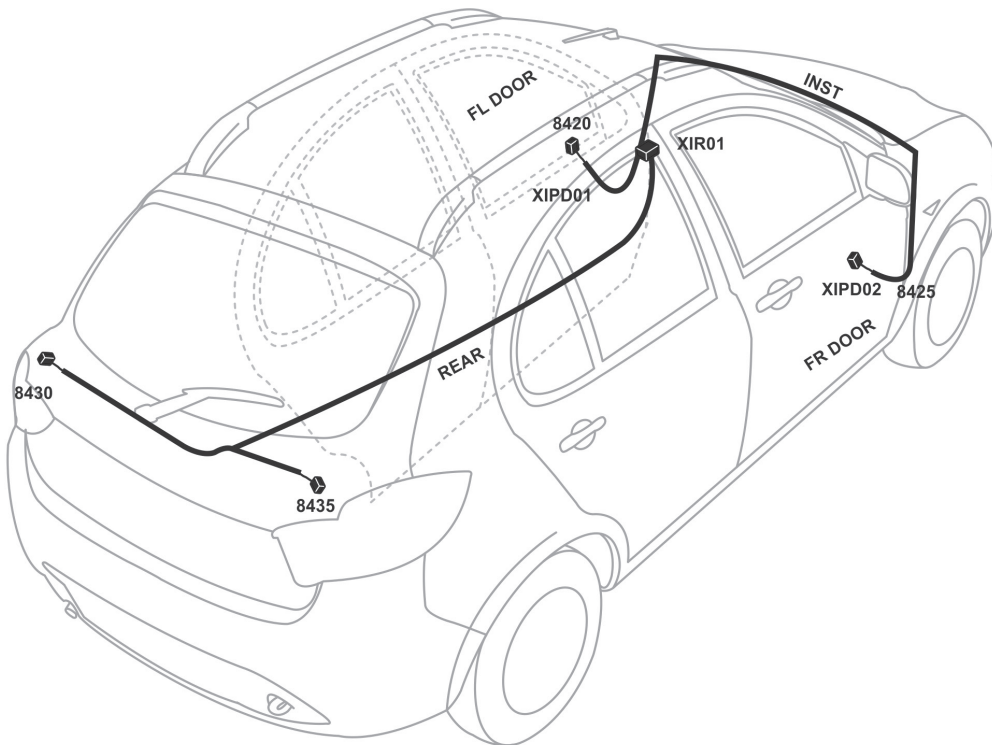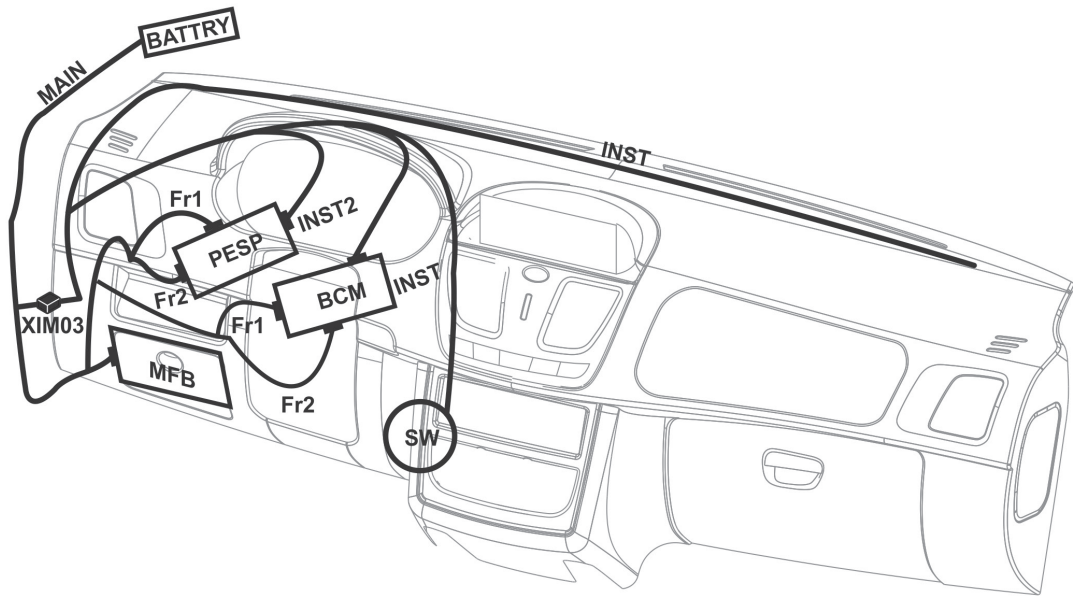کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا
XIMM82

















OIL PRESSURE

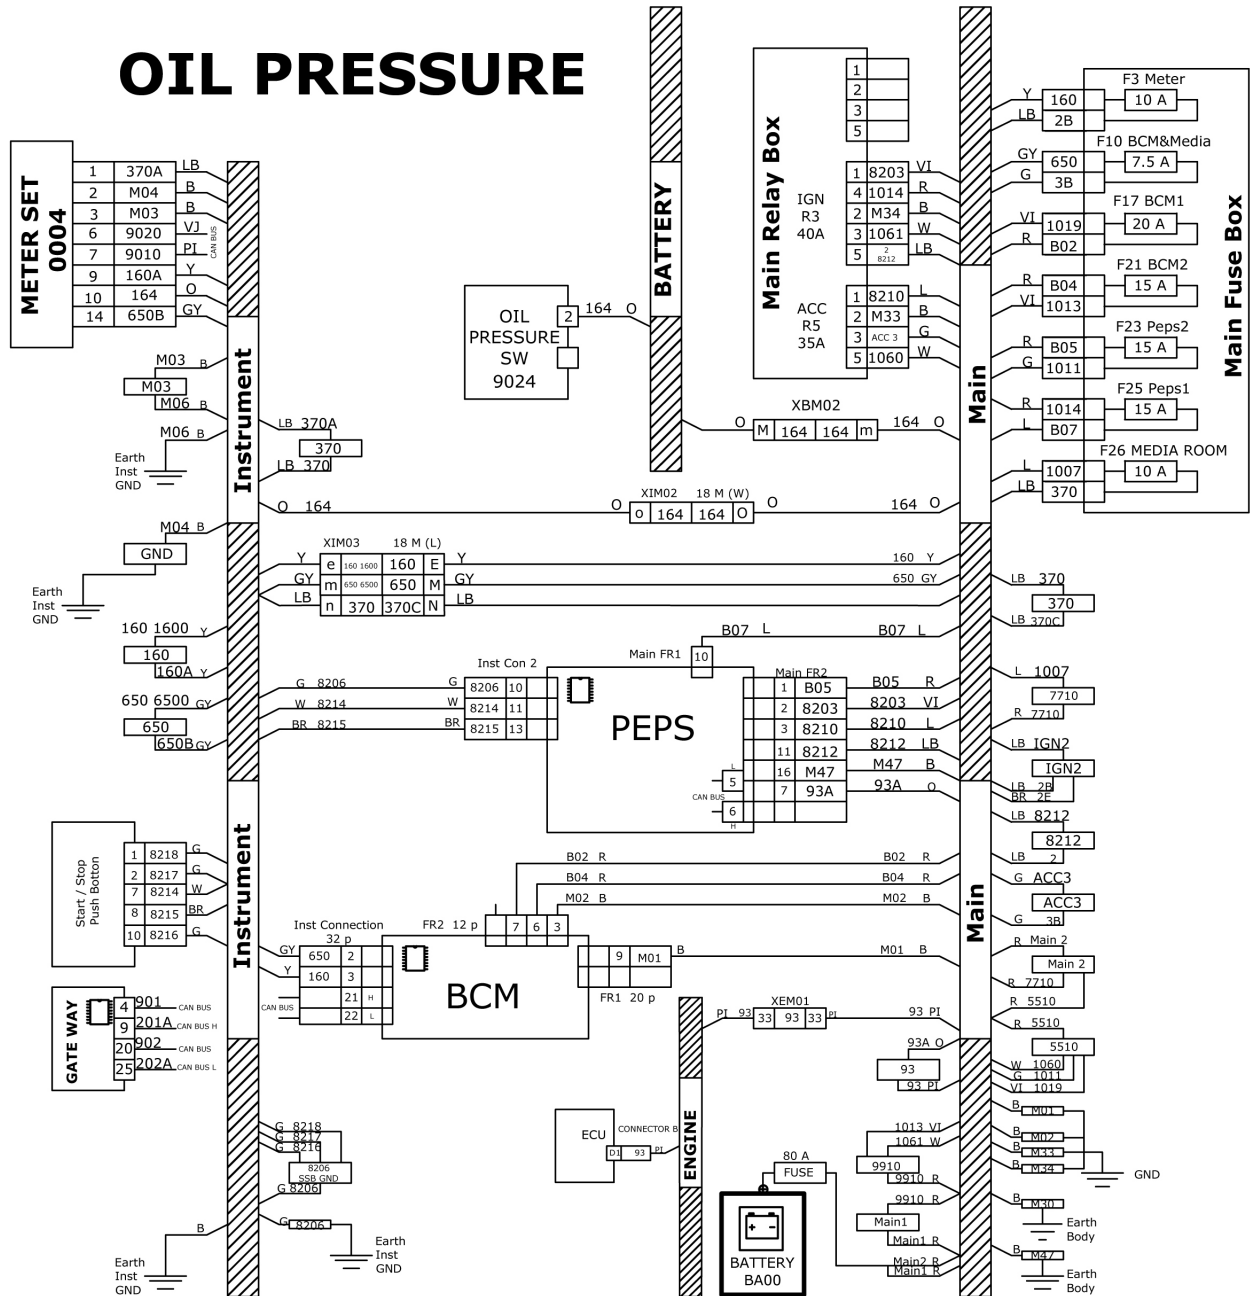


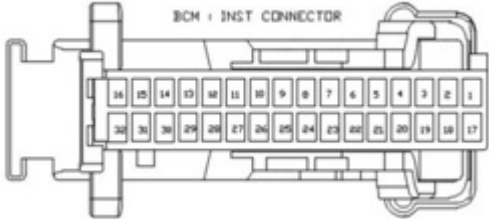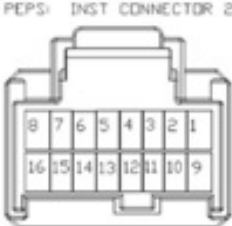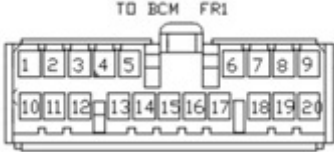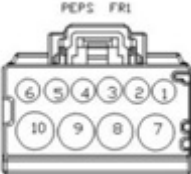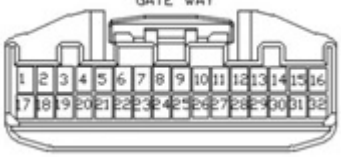
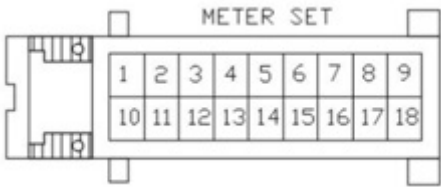
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به جلو آمپر 0004 


کانکتور دسته سیم باتری به فشنگی روغن




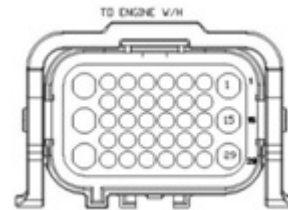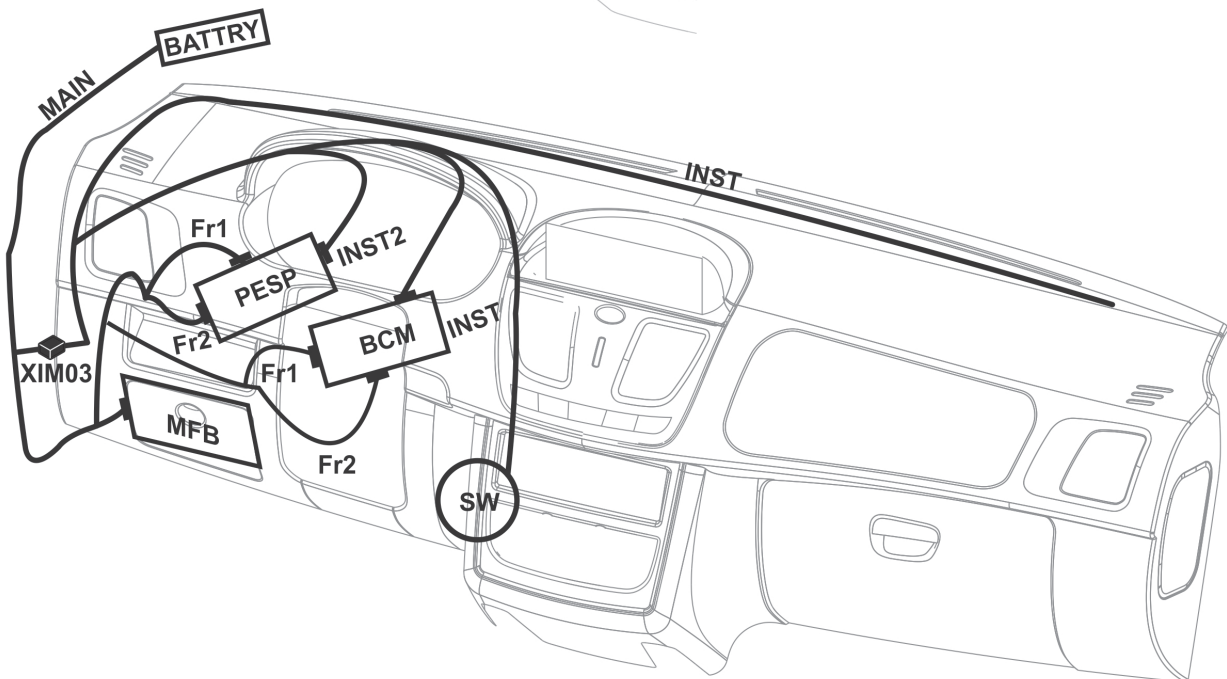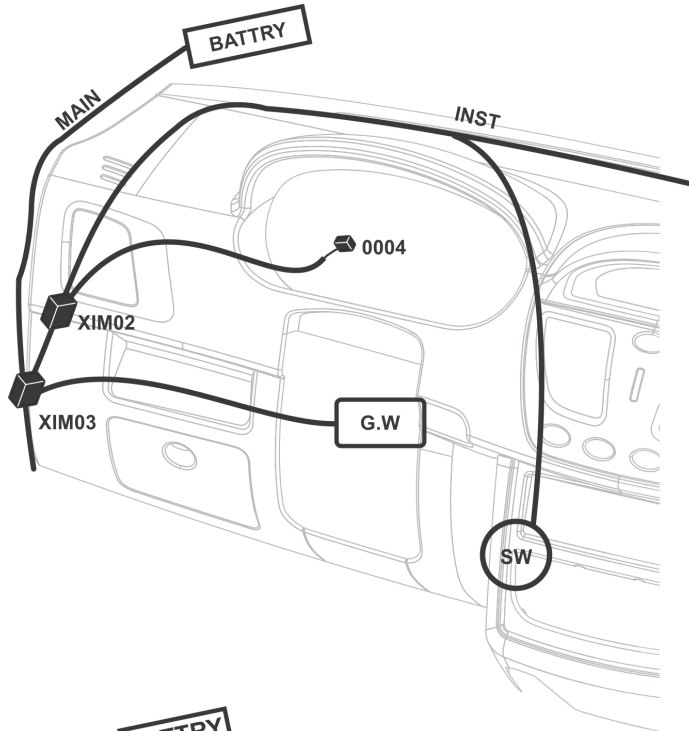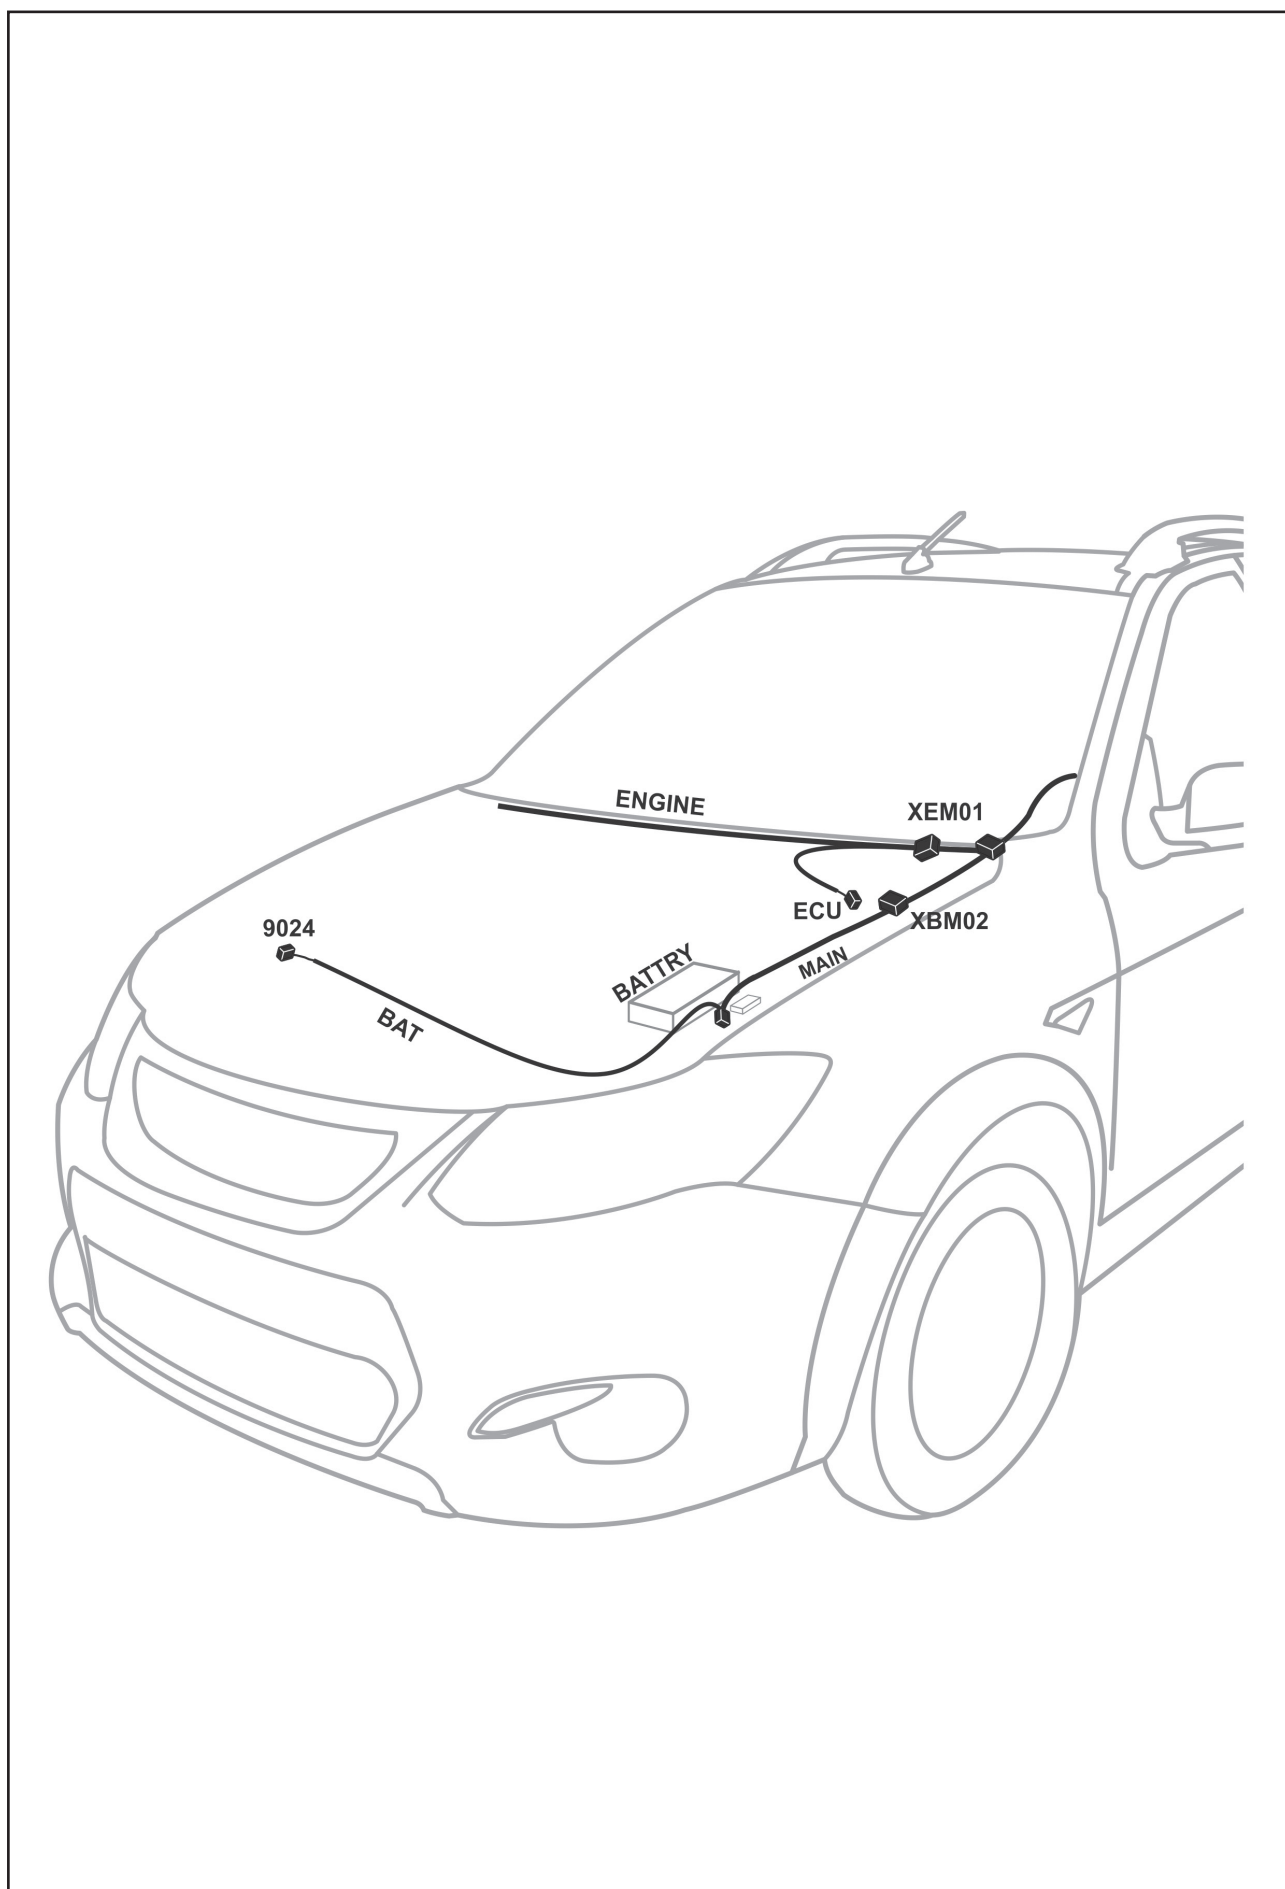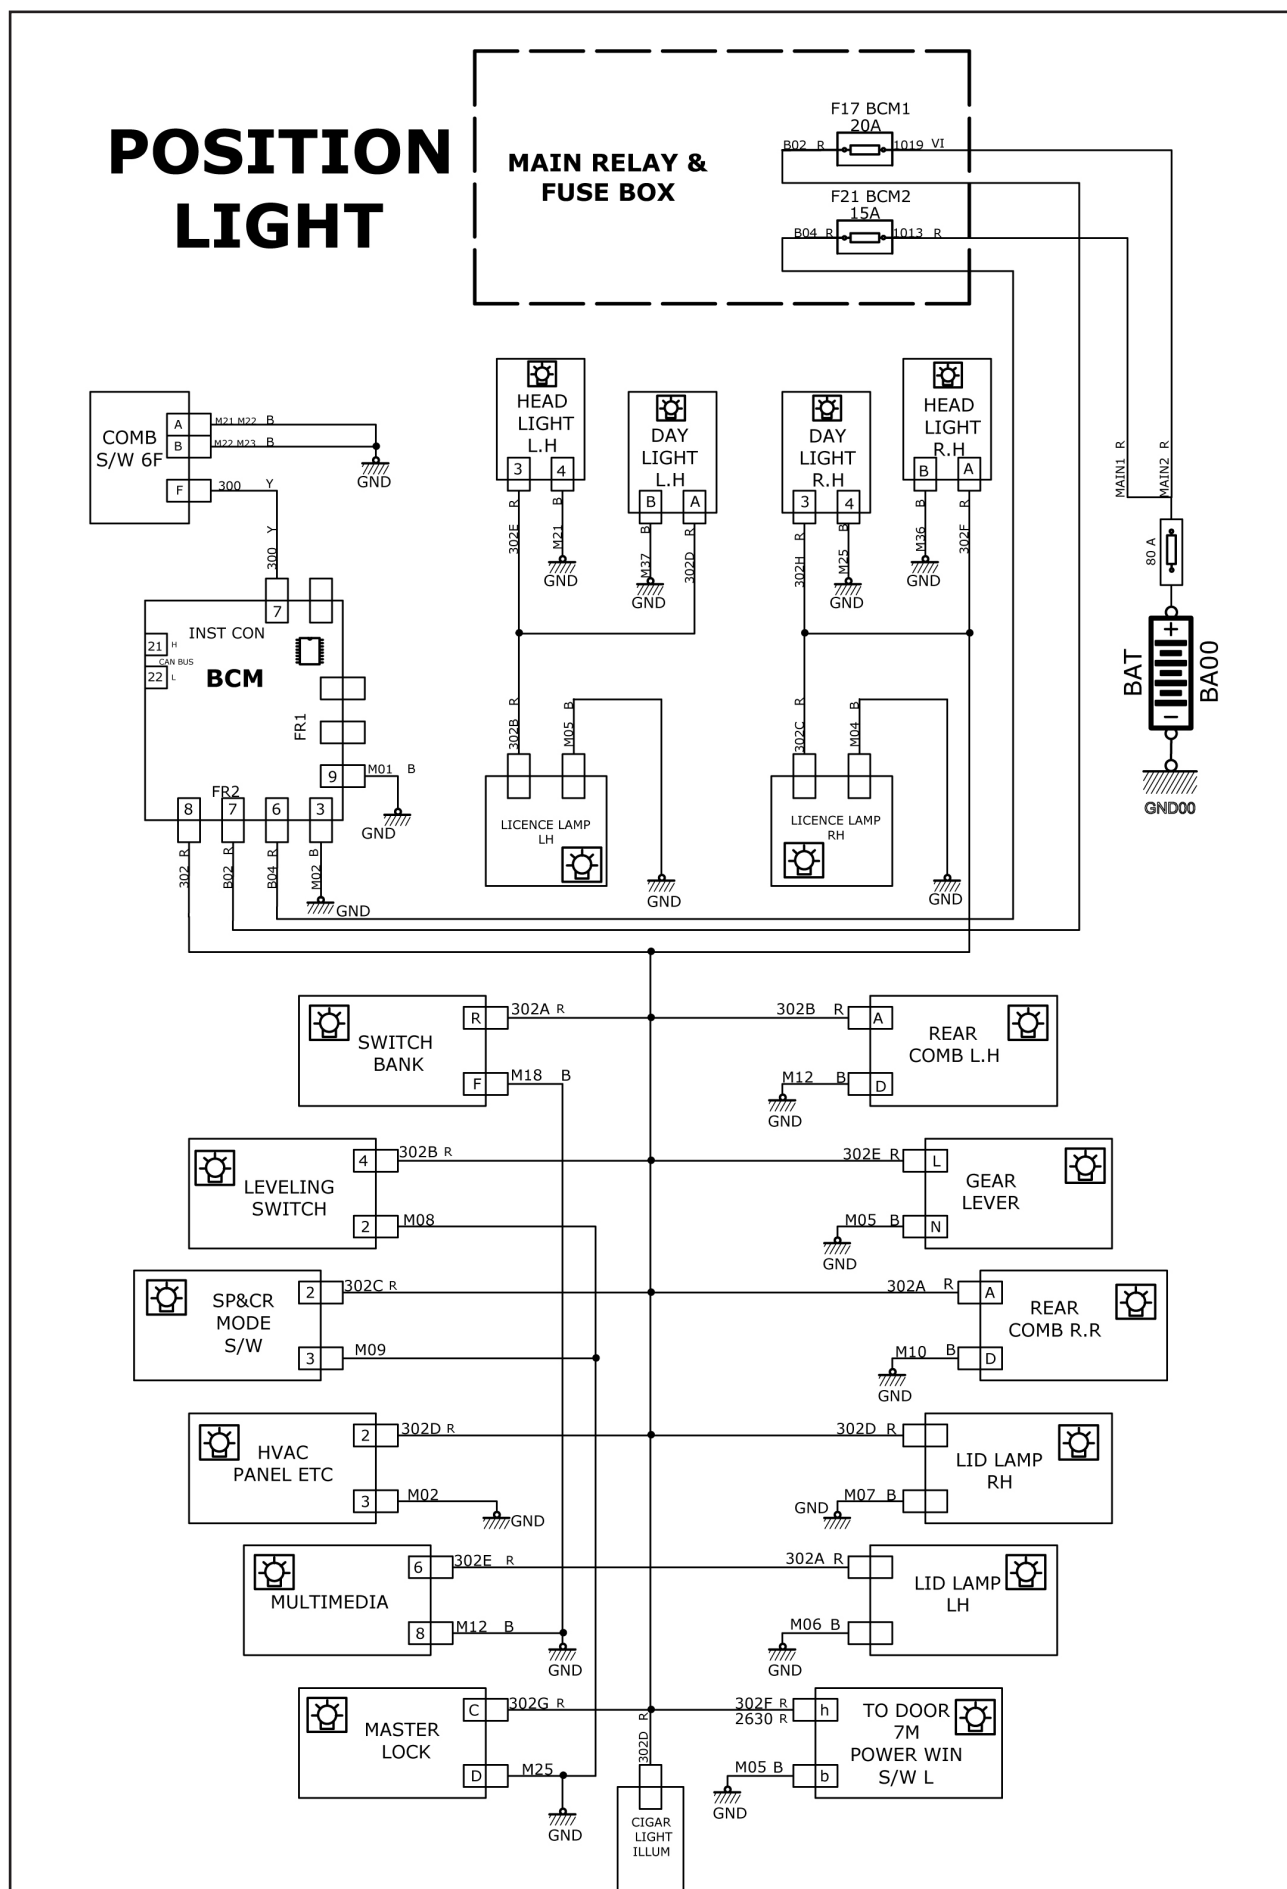
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور
XEM01

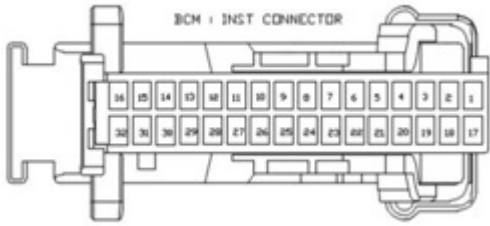
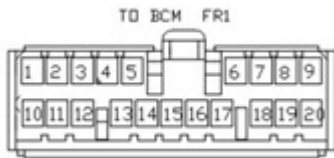























کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 	کانکتور اتصال چراغ شب XBDLL01 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه چراغ جلو 2610 
کانکتور ارتباط بین دسته سیم عقب و درب صندوق عقب XRBD01 	کانکتور ارتباط بین دسته سیم عقب و درب صندوق عقب XRBD02 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو LEVEL SW 
کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه چراغ های عقب XRRC01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۱ (دسته راهنما) 0006 




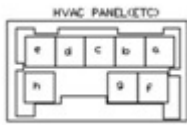


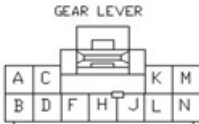
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال ETC2 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81 MULTI MEDIA CJPTAR-8V-NR 	کانکتور دسته سیم اصلی به لامپ چراغ روز DRL 
کانکتور دسته سیم عقب به چراغ فندک سیگار XRCL01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید لیمیتور (کلید محدود کننده سرعت) SP&CR 
	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دسته دنده GEAR LEVER 

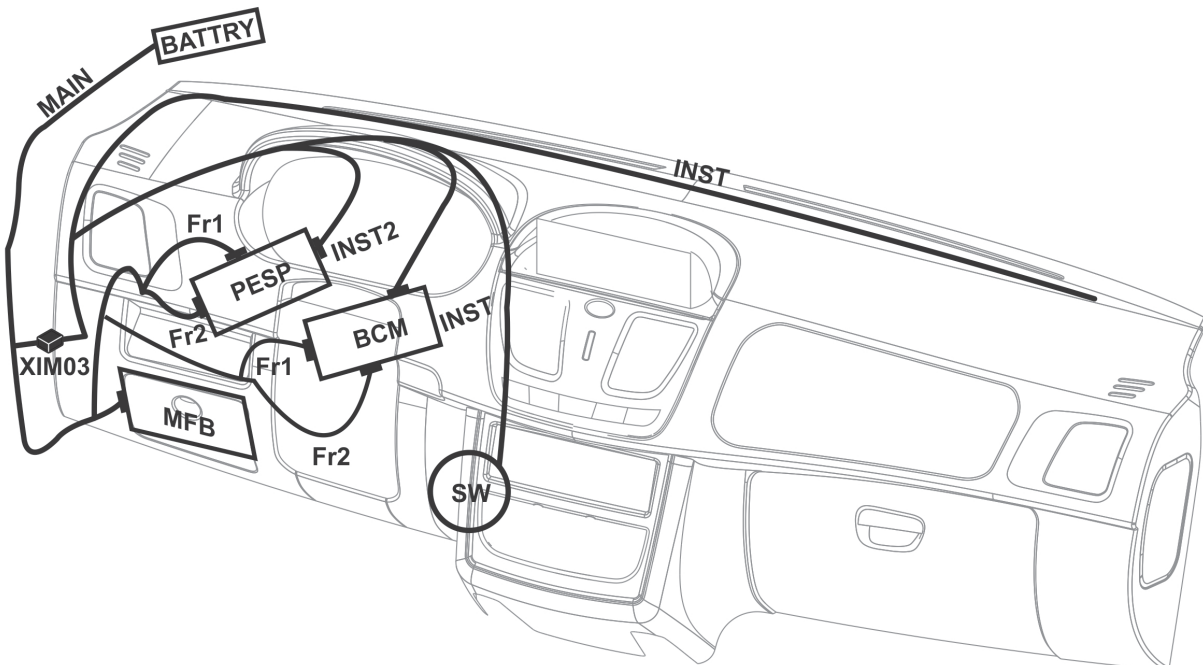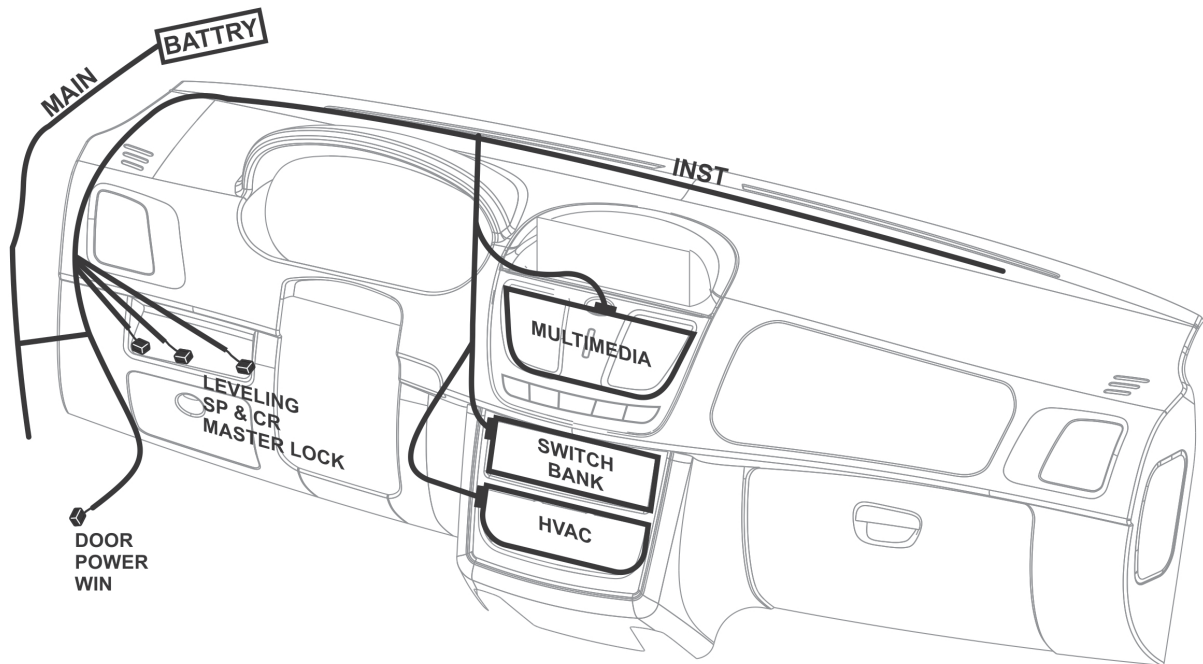





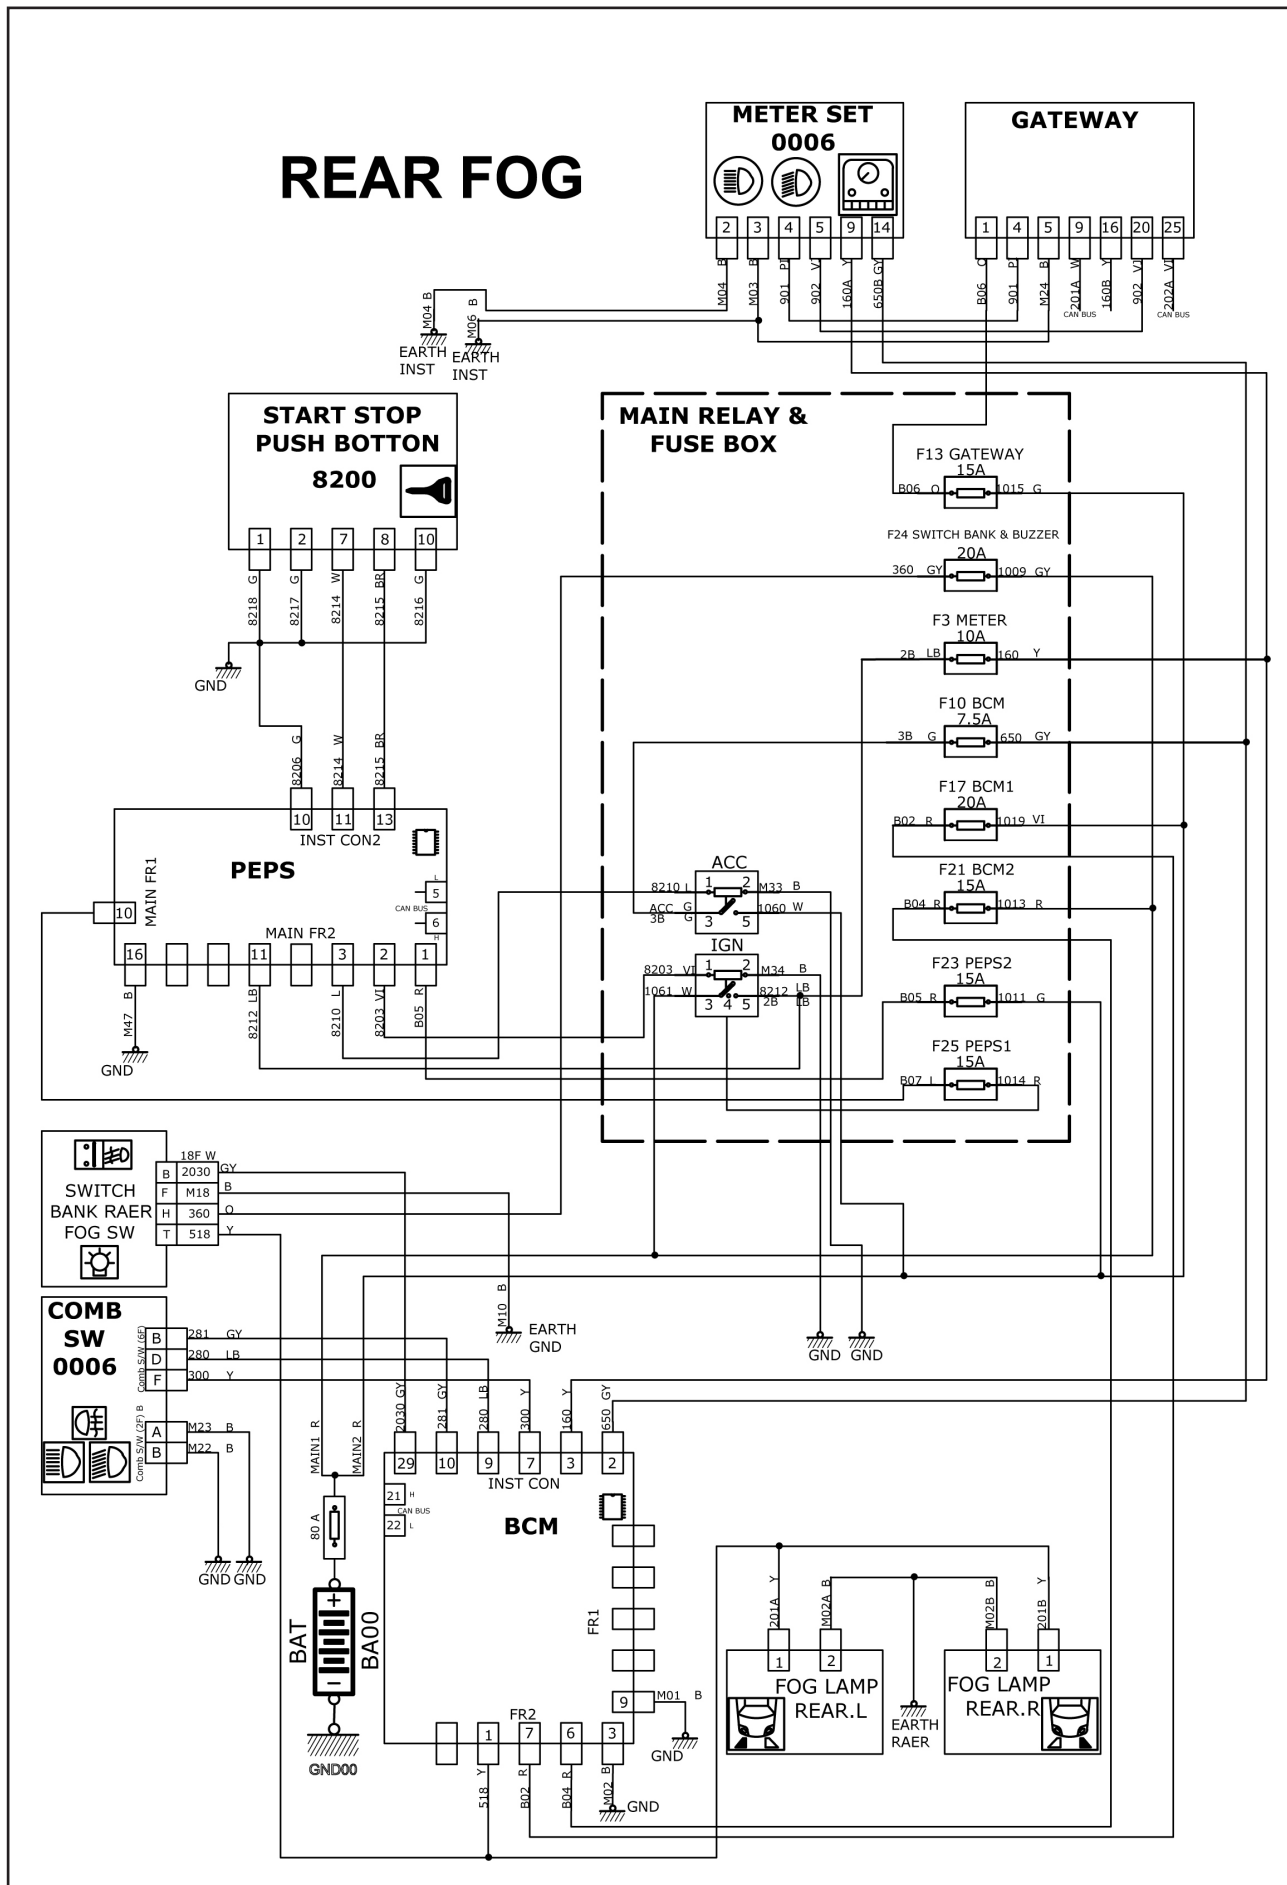





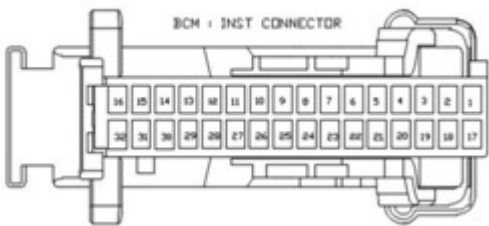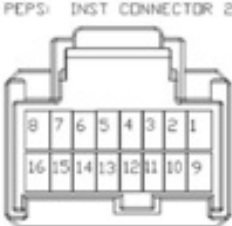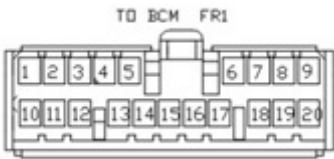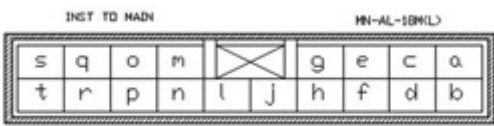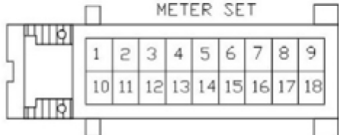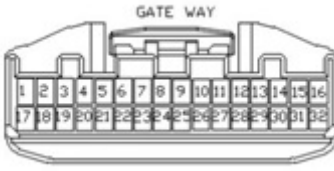
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم سپر عقب به مه شکن عقب RFOG 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر METERSET 0004 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 




کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۳ (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. MC-AL-6F 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. FBH-EFL-2F(B) 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK SWITCH BANK 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب XRRB01 REAR BUMPER 	





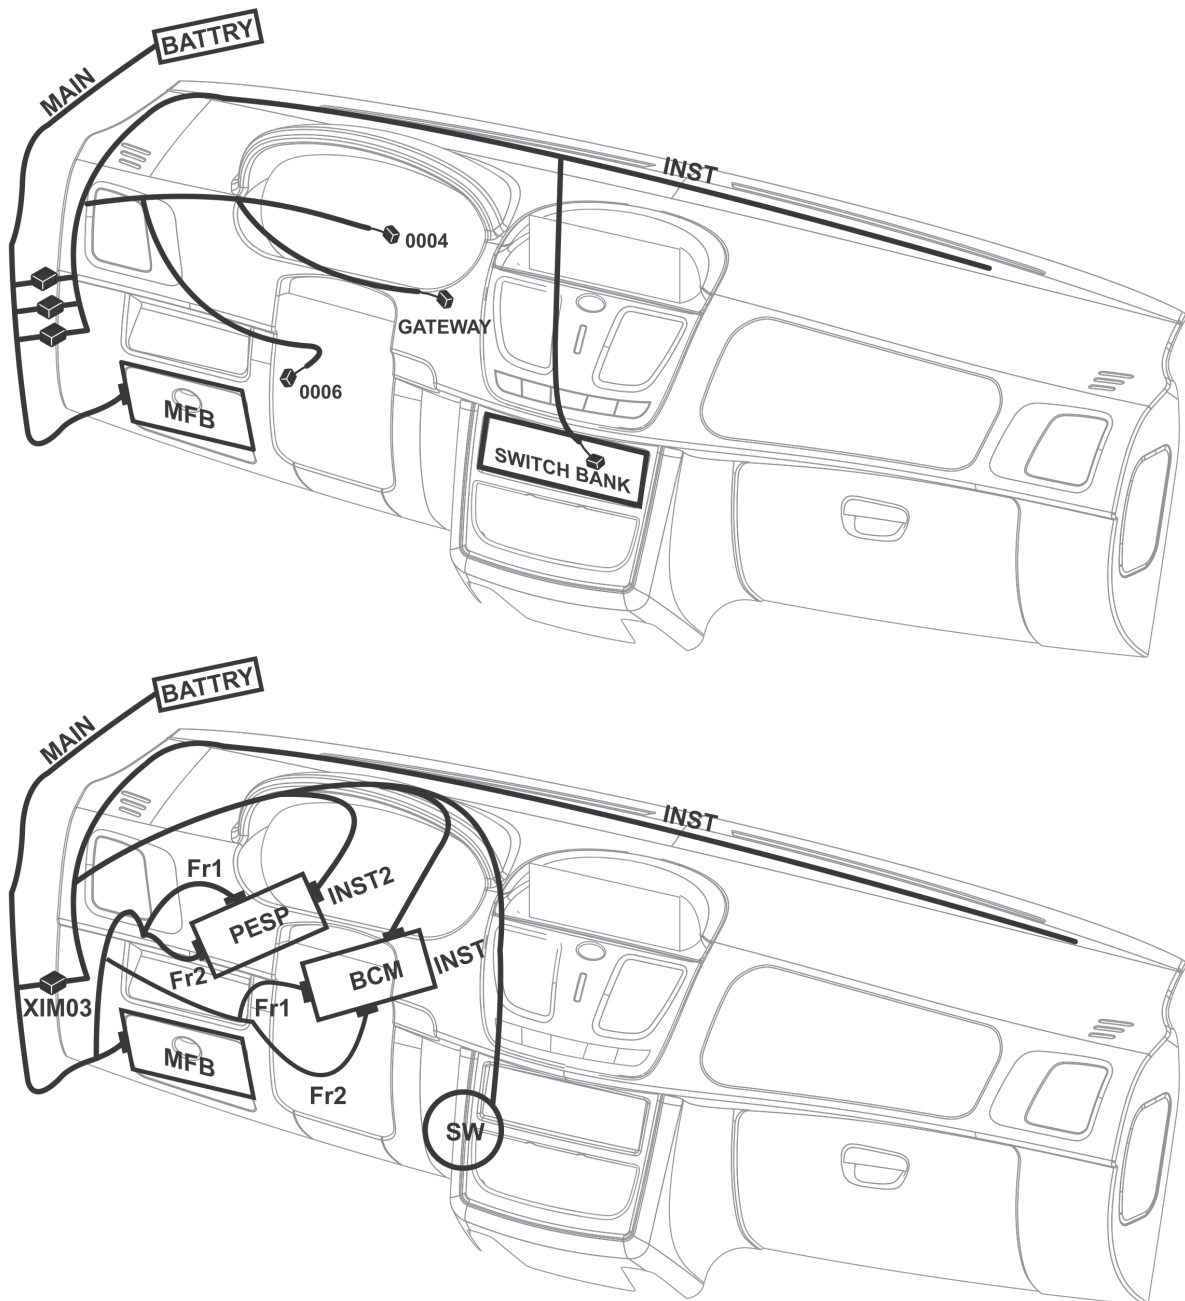


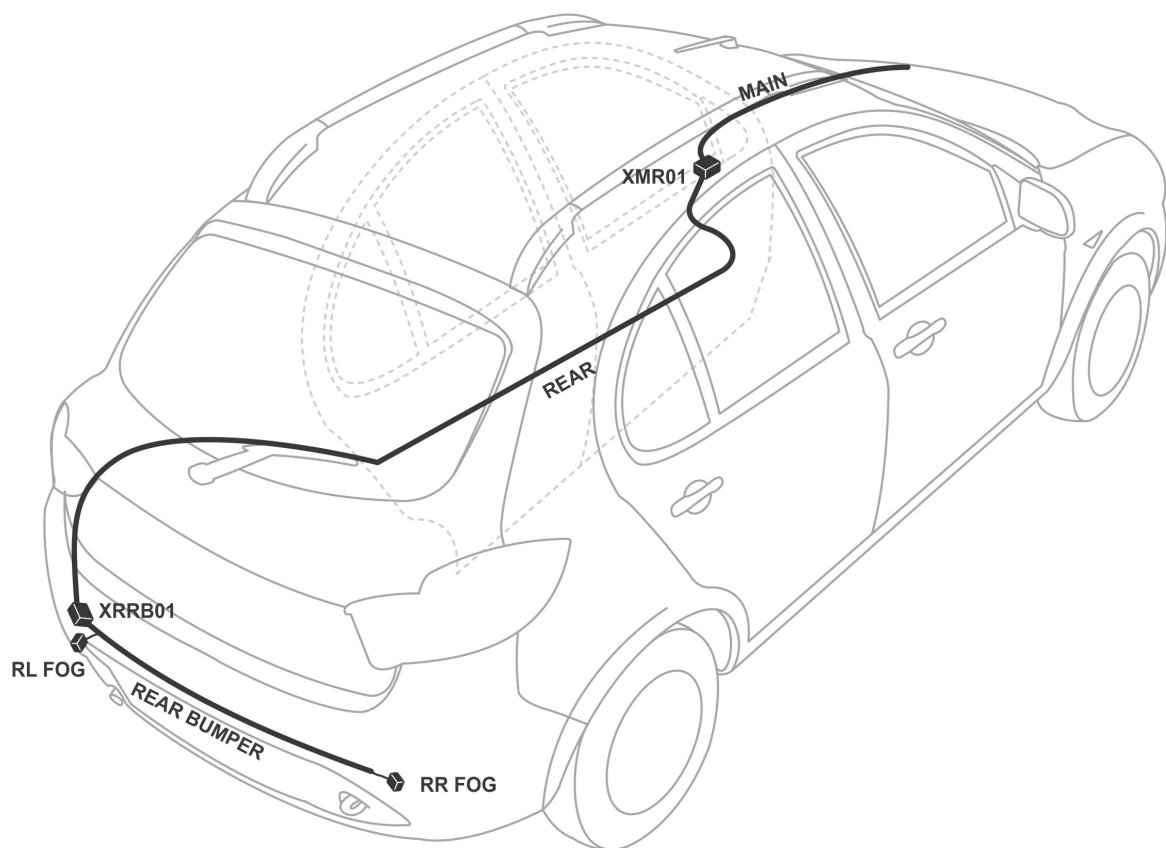

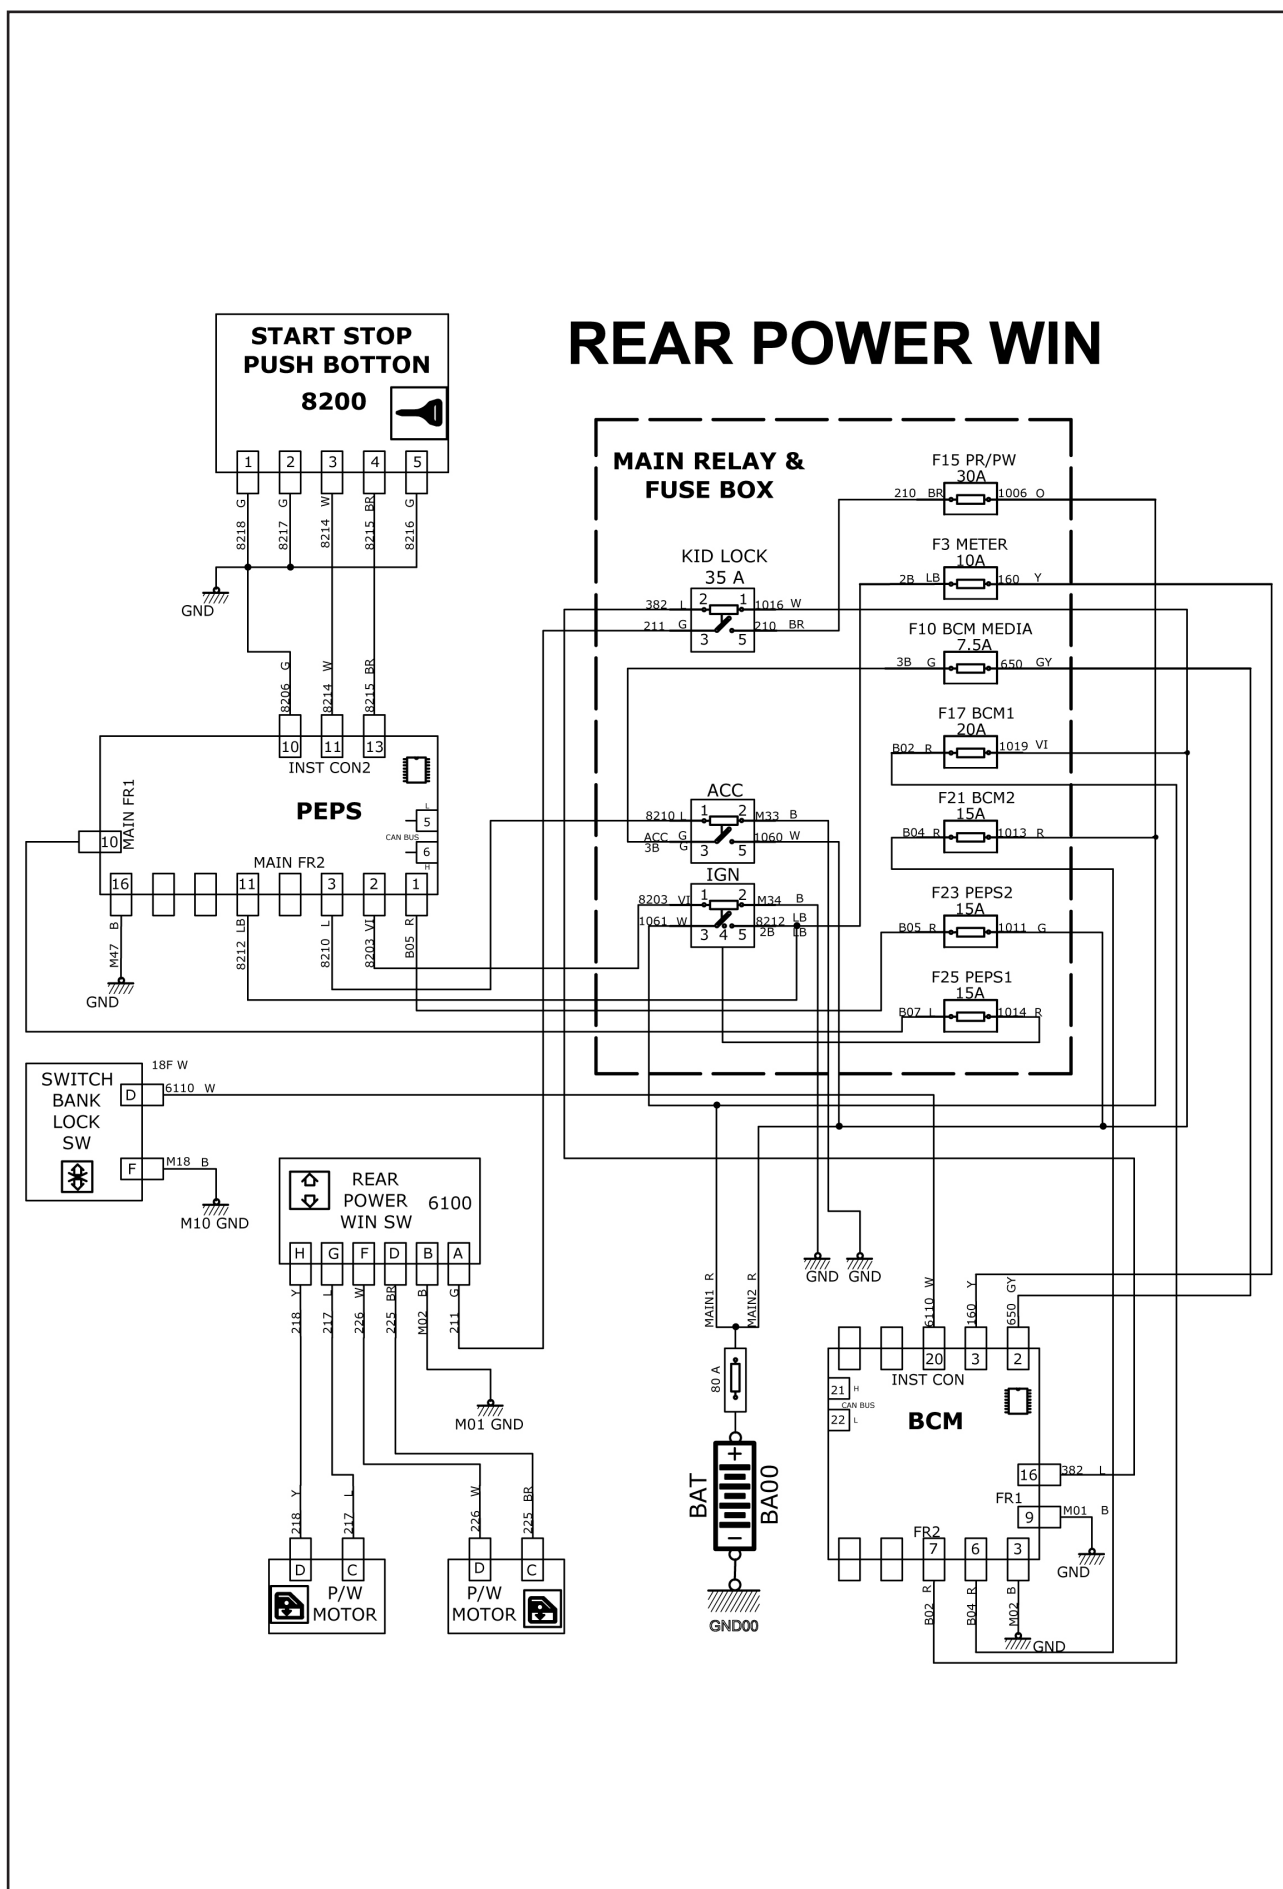

REAR POWER WIN

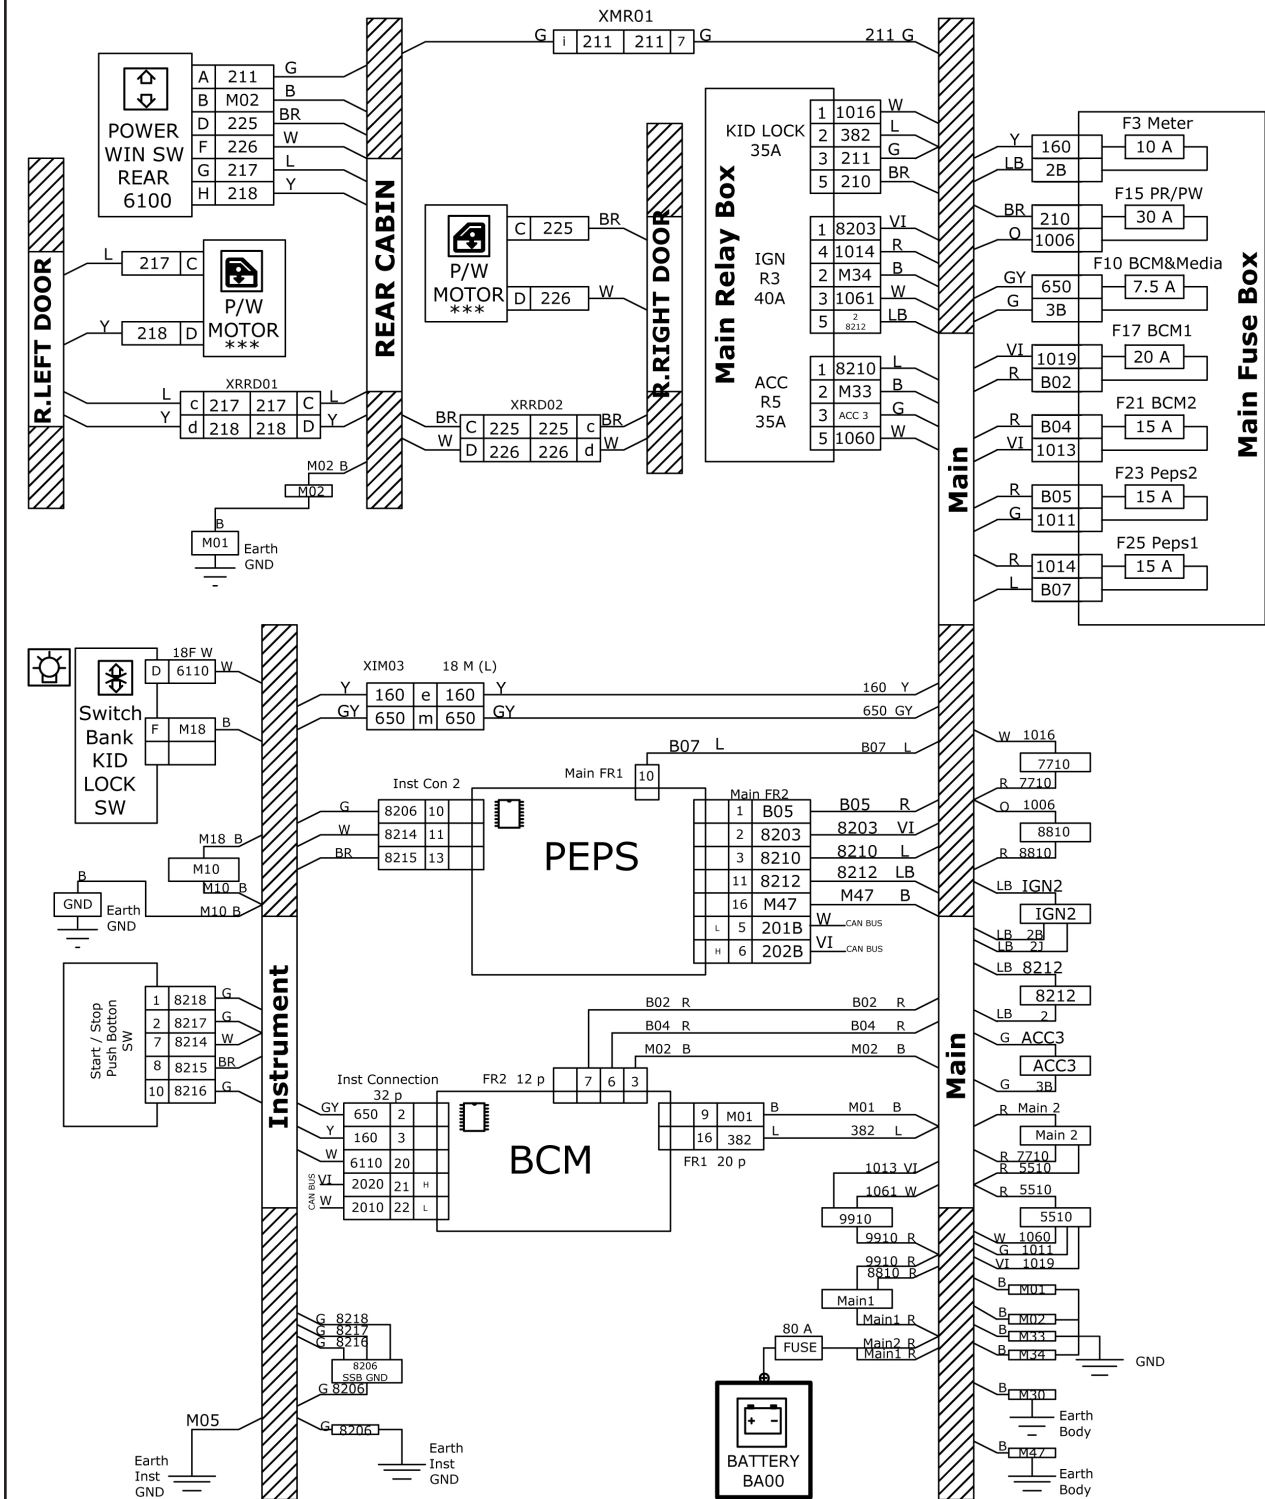

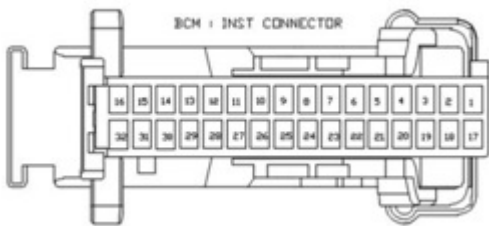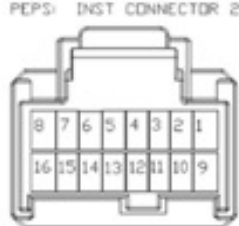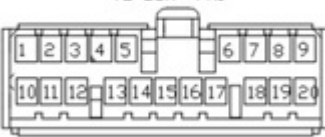کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب XRRD01 	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 
کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه کلید شیشه بالابر عقب XRRPW01 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 

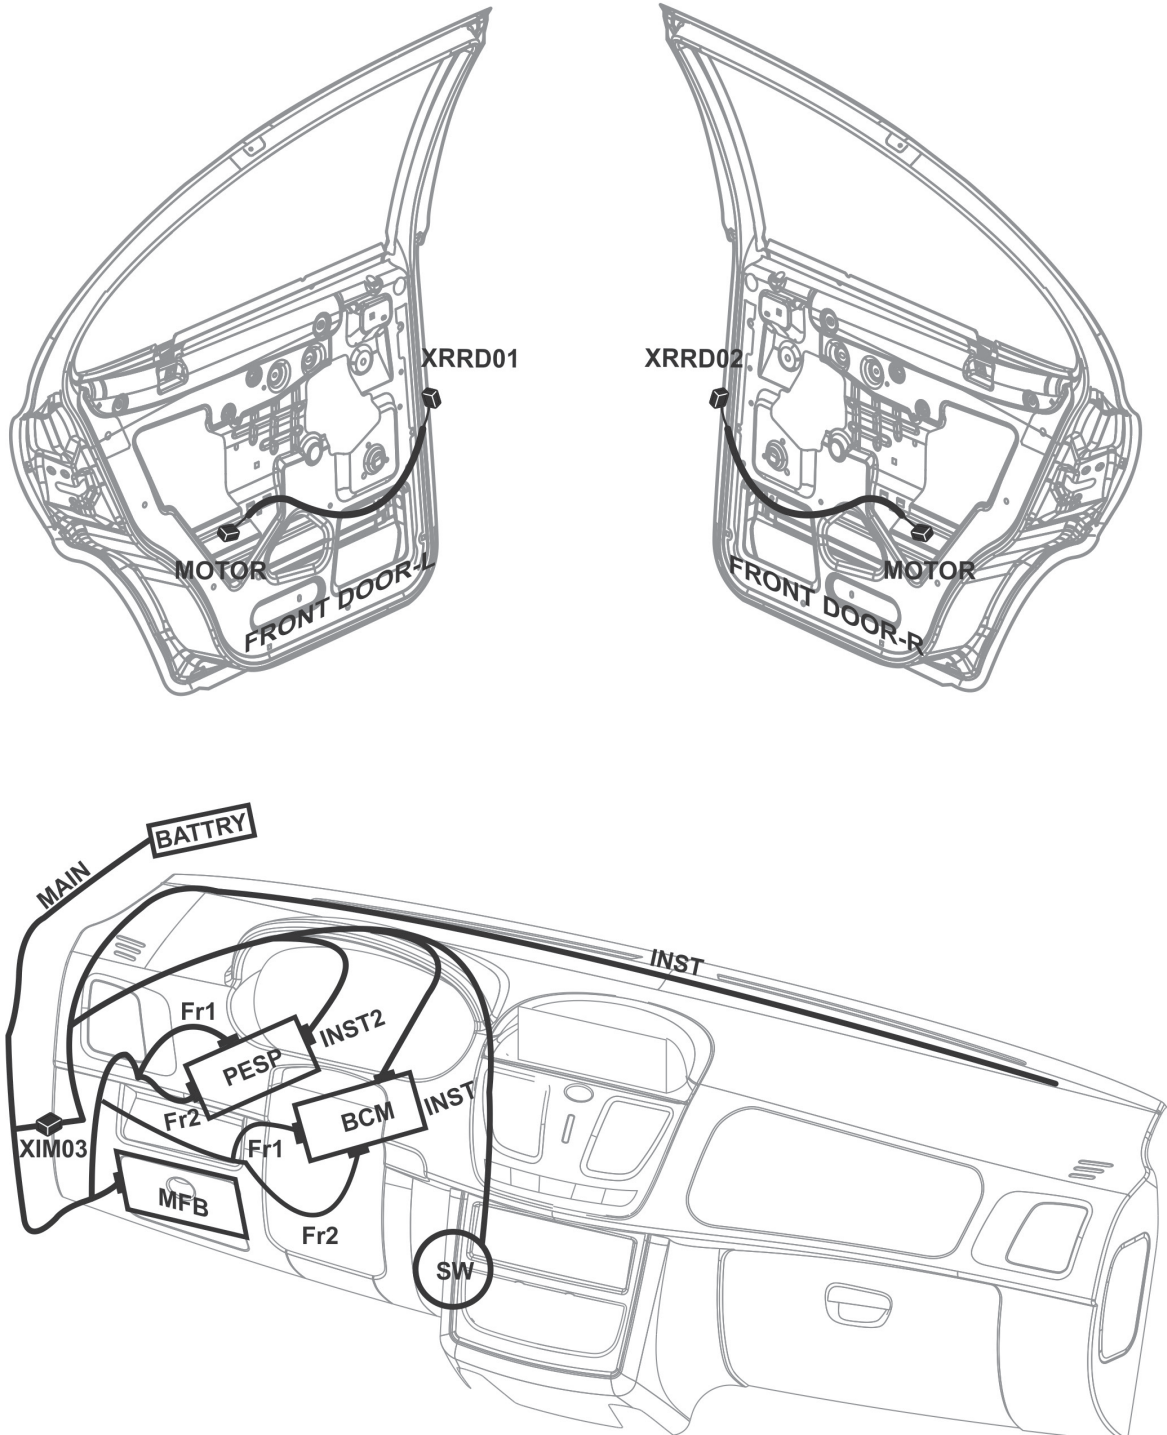


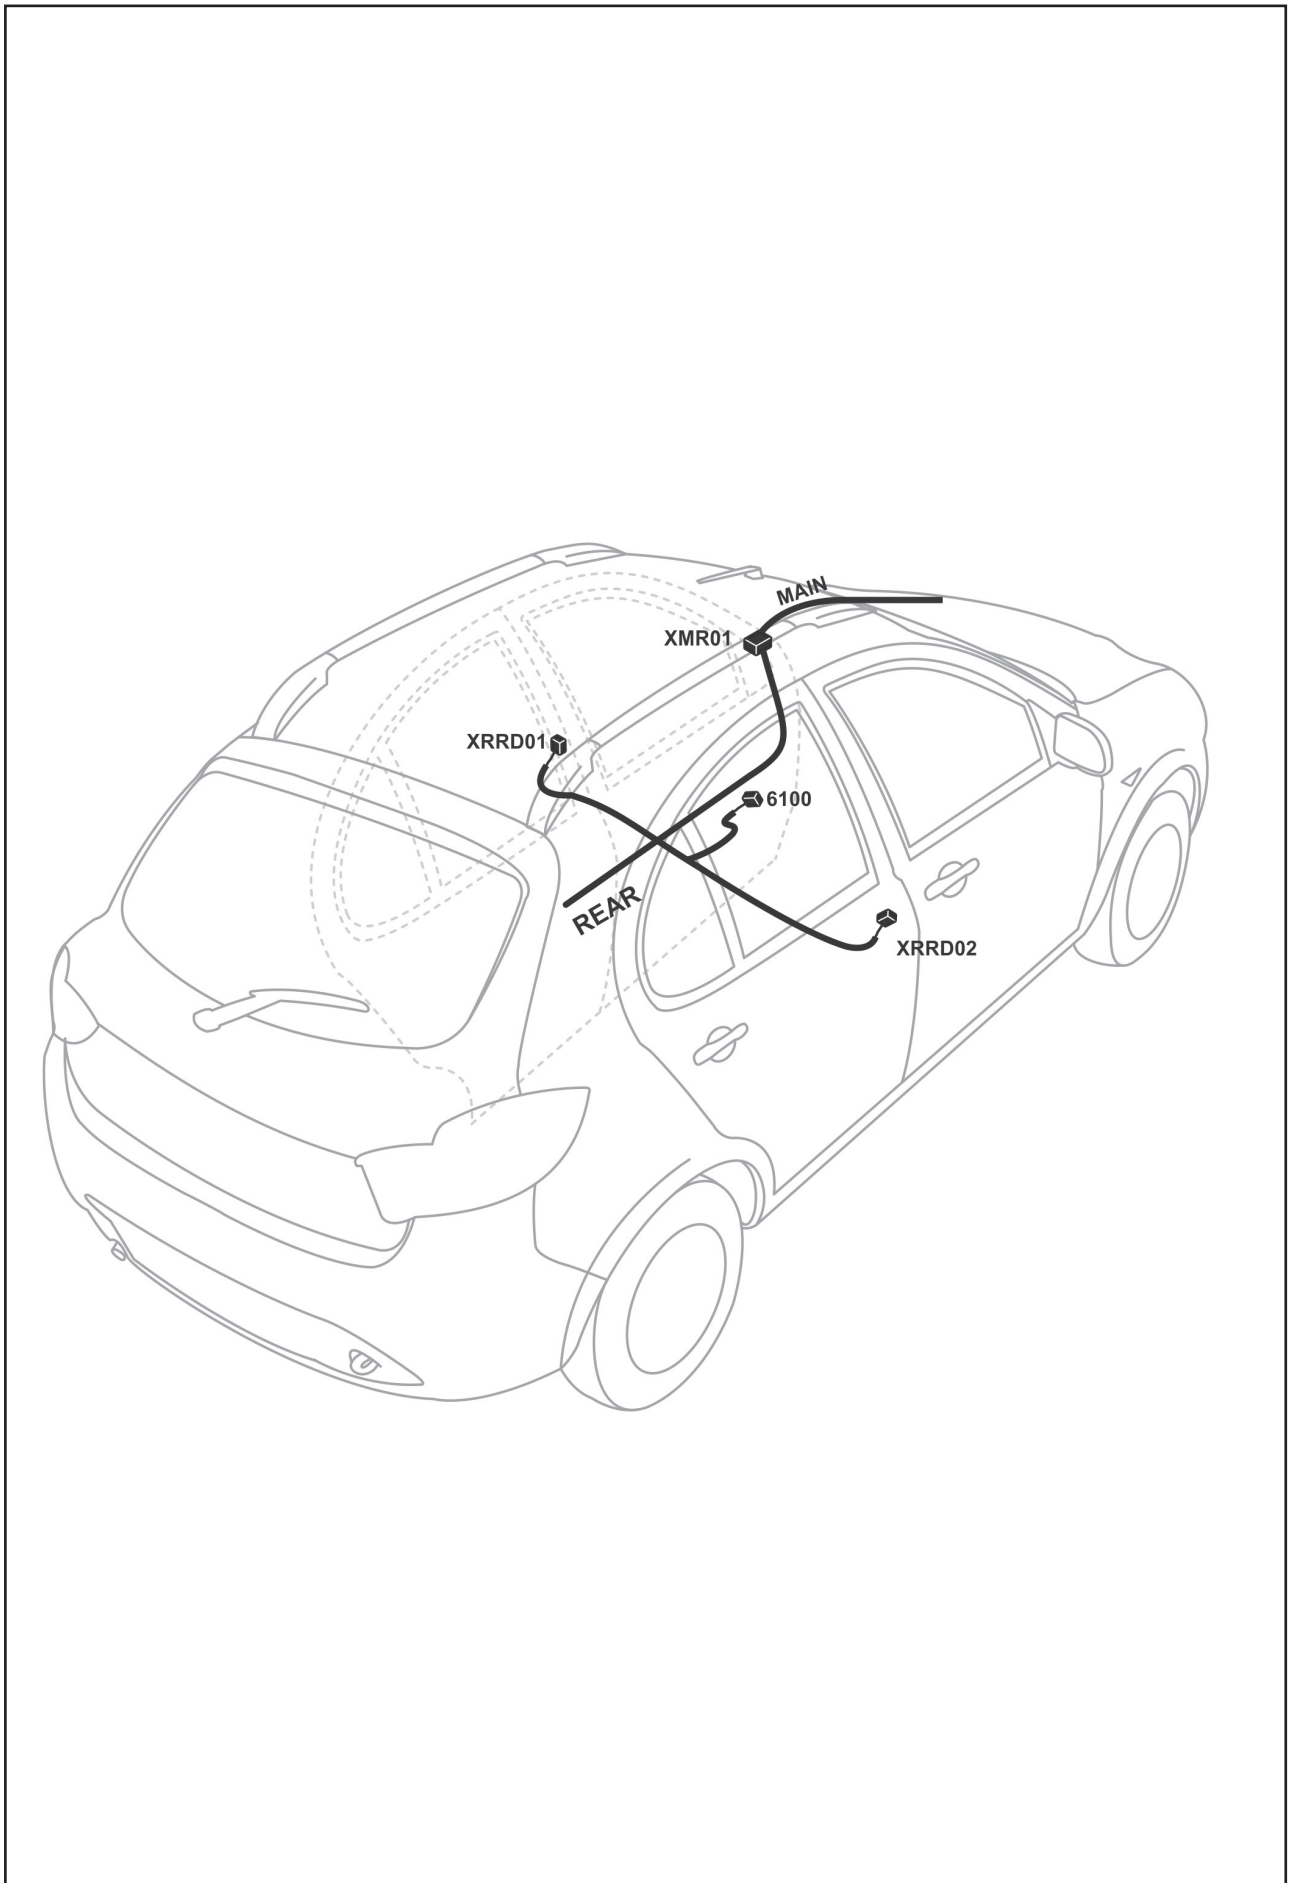
کانکتور موتور شیشه بالا بر

P/W


POWER WINDOW
MOTOR







RIGHT TURN LIGHT

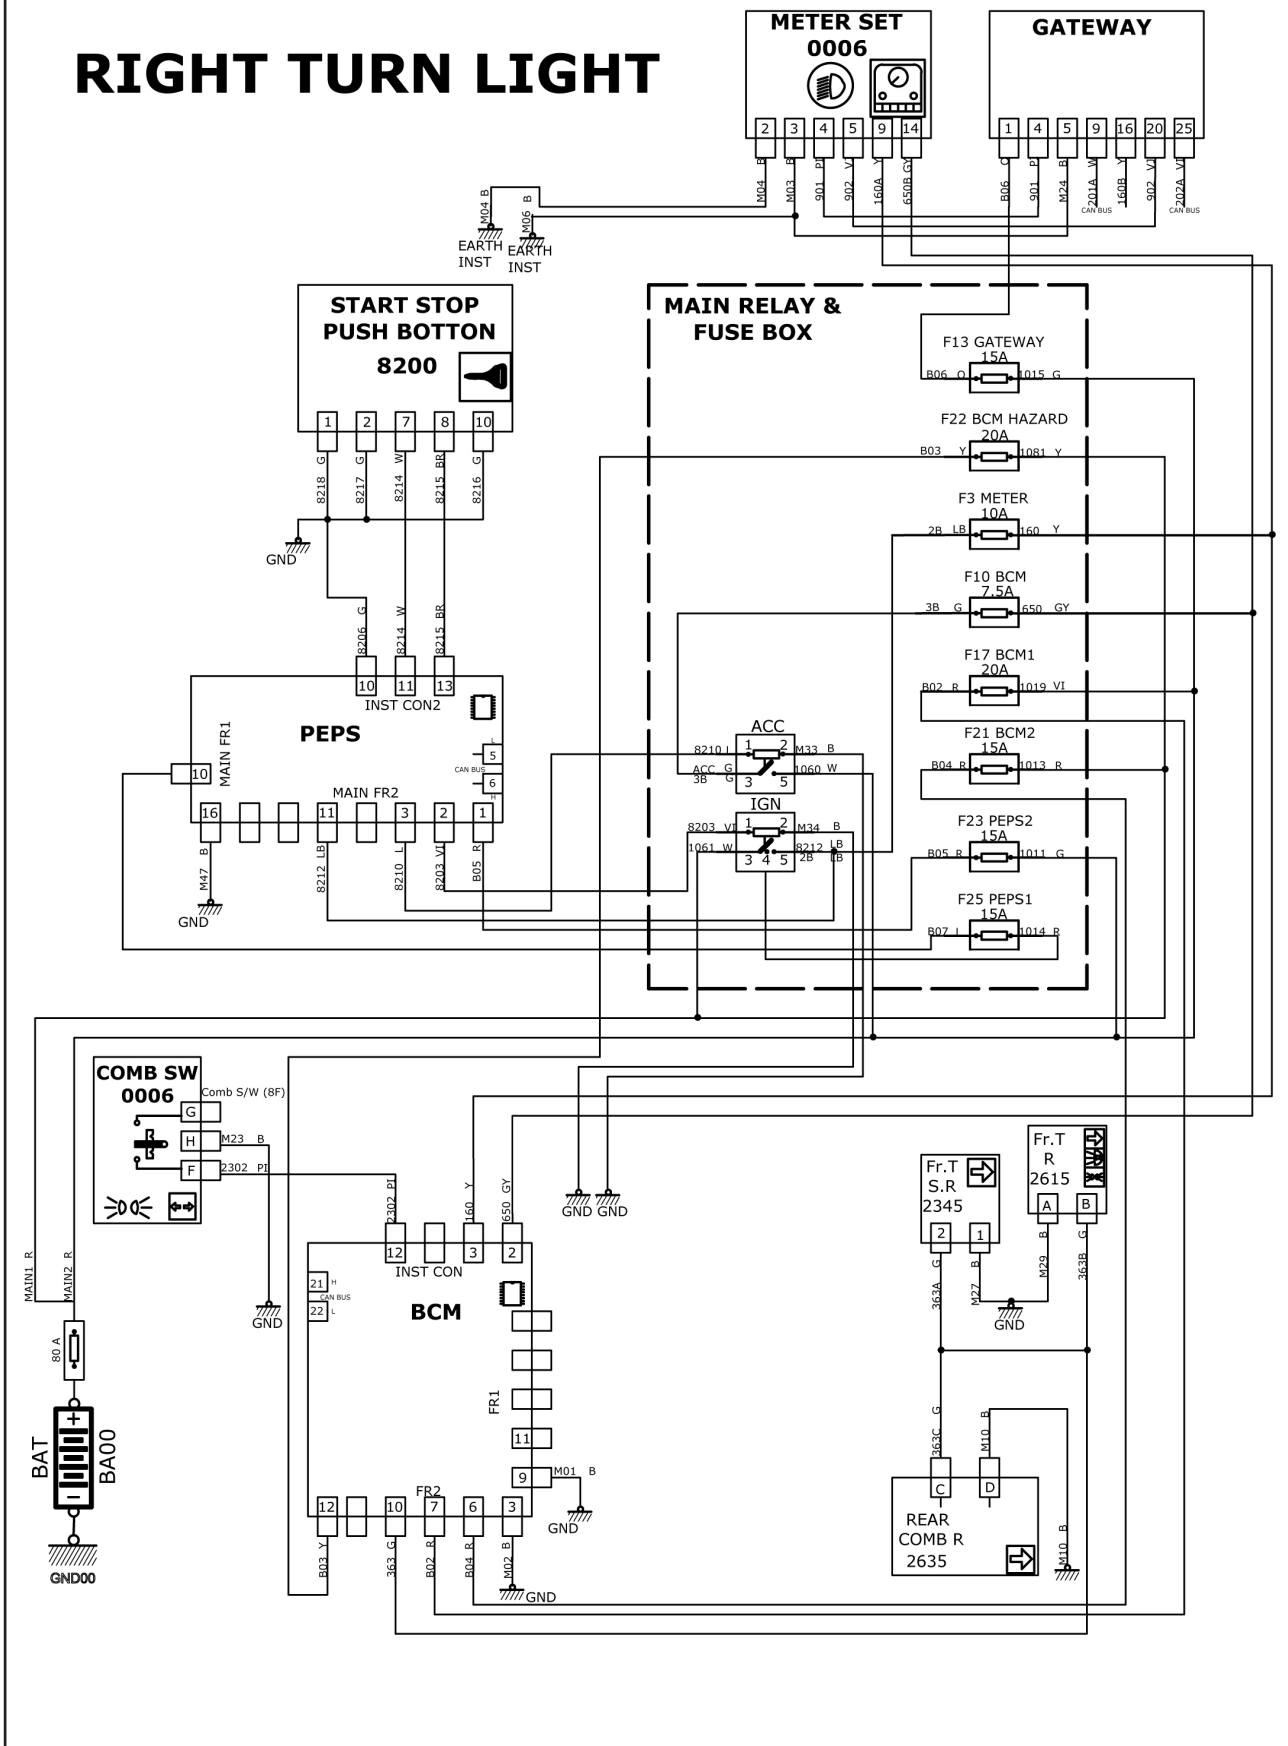









RIGHT TURN LIGHT

The diagram illustrates the electrical system for the Right Turn Light, showing the following components and connections:


- Main Relay Box:** Contains relays for IGN (R3 40A), ACC (R5 35A), and various other functions. It is connected to the Main Fuse Box and the Instrument.
- Main Fuse Box:** Contains fuses for F3 Meter (10 A), F10 BCM&Media (7.5 A), F13 GATE WAY (15 A), F17 BCM1 (20 A), F21 BCM2 (15 A), F22 BCM HAZARD (15 A), F23 Peps2 (15 A), and F25 Peps1 (15 A). It is connected to the Main Relay Box and the Instrument.
- Instrument:** Contains the Comb S/W (8F), Meter Set (0004), and Gate Way. It is connected to the Main Relay Box and the Main Fuse Box.
- Gate Way:** Contains the Gate Way (0004) and is connected to the Main Relay Box and the Main Fuse Box.
- PEPS (Power Entry Point System):** Contains the Peps (0004) and is connected to the Main Relay Box and the Main Fuse Box.
- BCM (Body Control Module):** Contains the Bcm (0004) and is connected to the Main Relay Box and the Main Fuse Box.
- Rear Cabin:** Contains the Rear Cabin (0004) and is connected to the Main Relay Box and the Main Fuse Box.



The diagram shows the following connections:

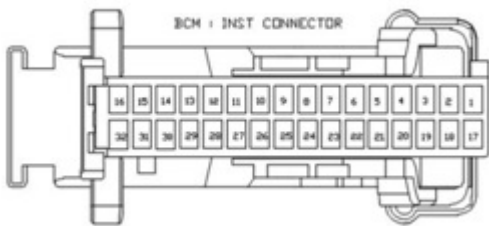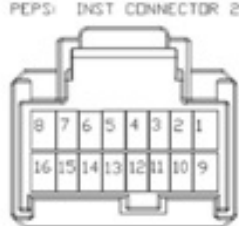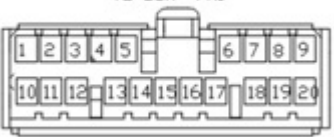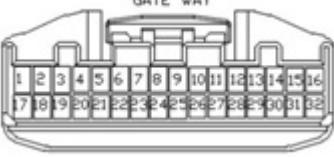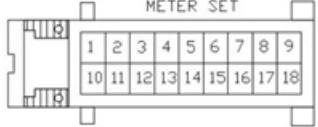
- Main Relay Box to Main Fuse Box:** Connections for F3 Meter, F10 BCM&Media, F13 GATE WAY, F17 BCM1, F21 BCM2, F22 BCM HAZARD, F23 Peps2, and F25 Peps1.
- Main Relay Box to Instrument:** Connections for IGN, ACC, and various other functions.
- Main Fuse Box to Instrument:** Connections for F3 Meter, F10 BCM&Media, F13 GATE WAY, F17 BCM1, F21 BCM2, F22 BCM HAZARD, F23 Peps2, and F25 Peps1.
- Instrument to Gate Way:** Connections for the Gate Way (0004).
- Gate Way to PEPS:** Connections for the Peps (0004).
- PEPS to BCM:** Connections for the Bcm (0004).
- BCM to Rear Cabin:** Connections for the Rear Cabin (0004).


کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما جلو 2340 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۳ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به جلو آمپر 0004 

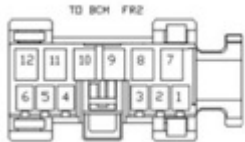


کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. FBH-EFL-2F(B) 
	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 




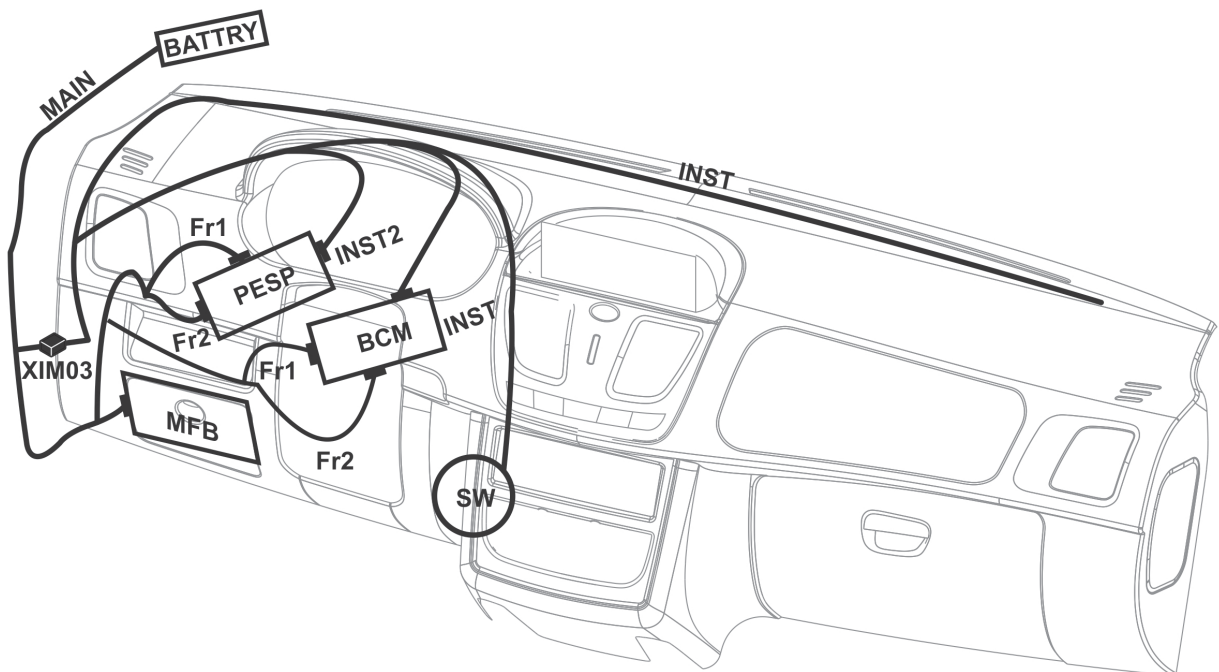
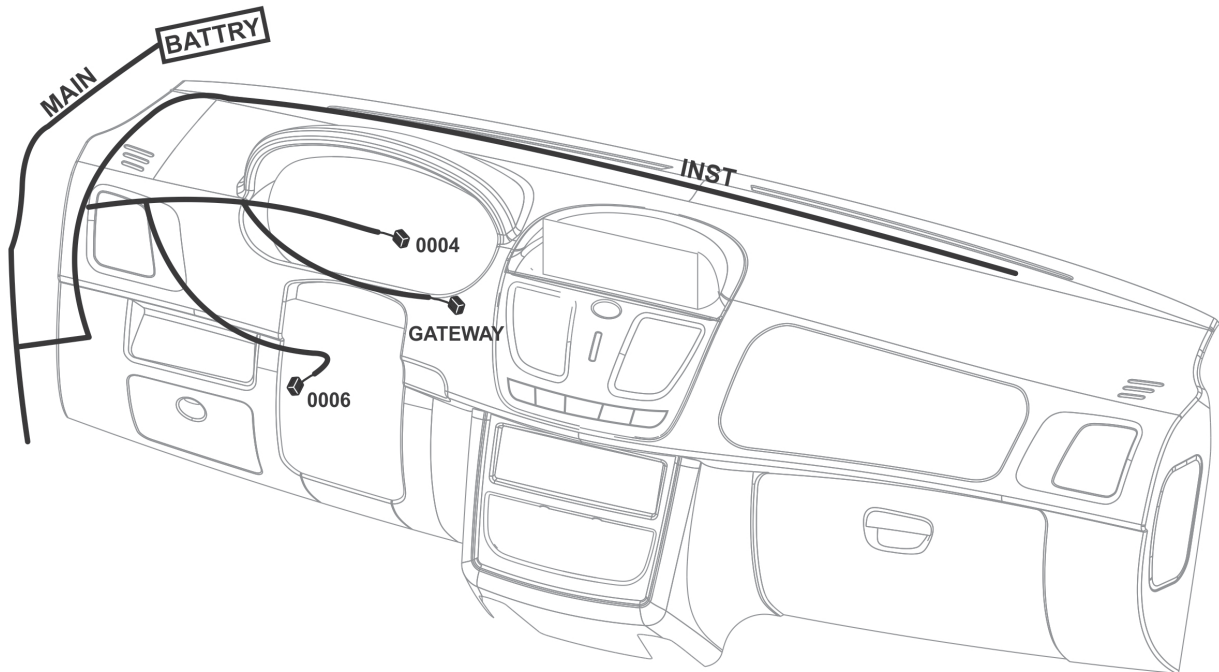






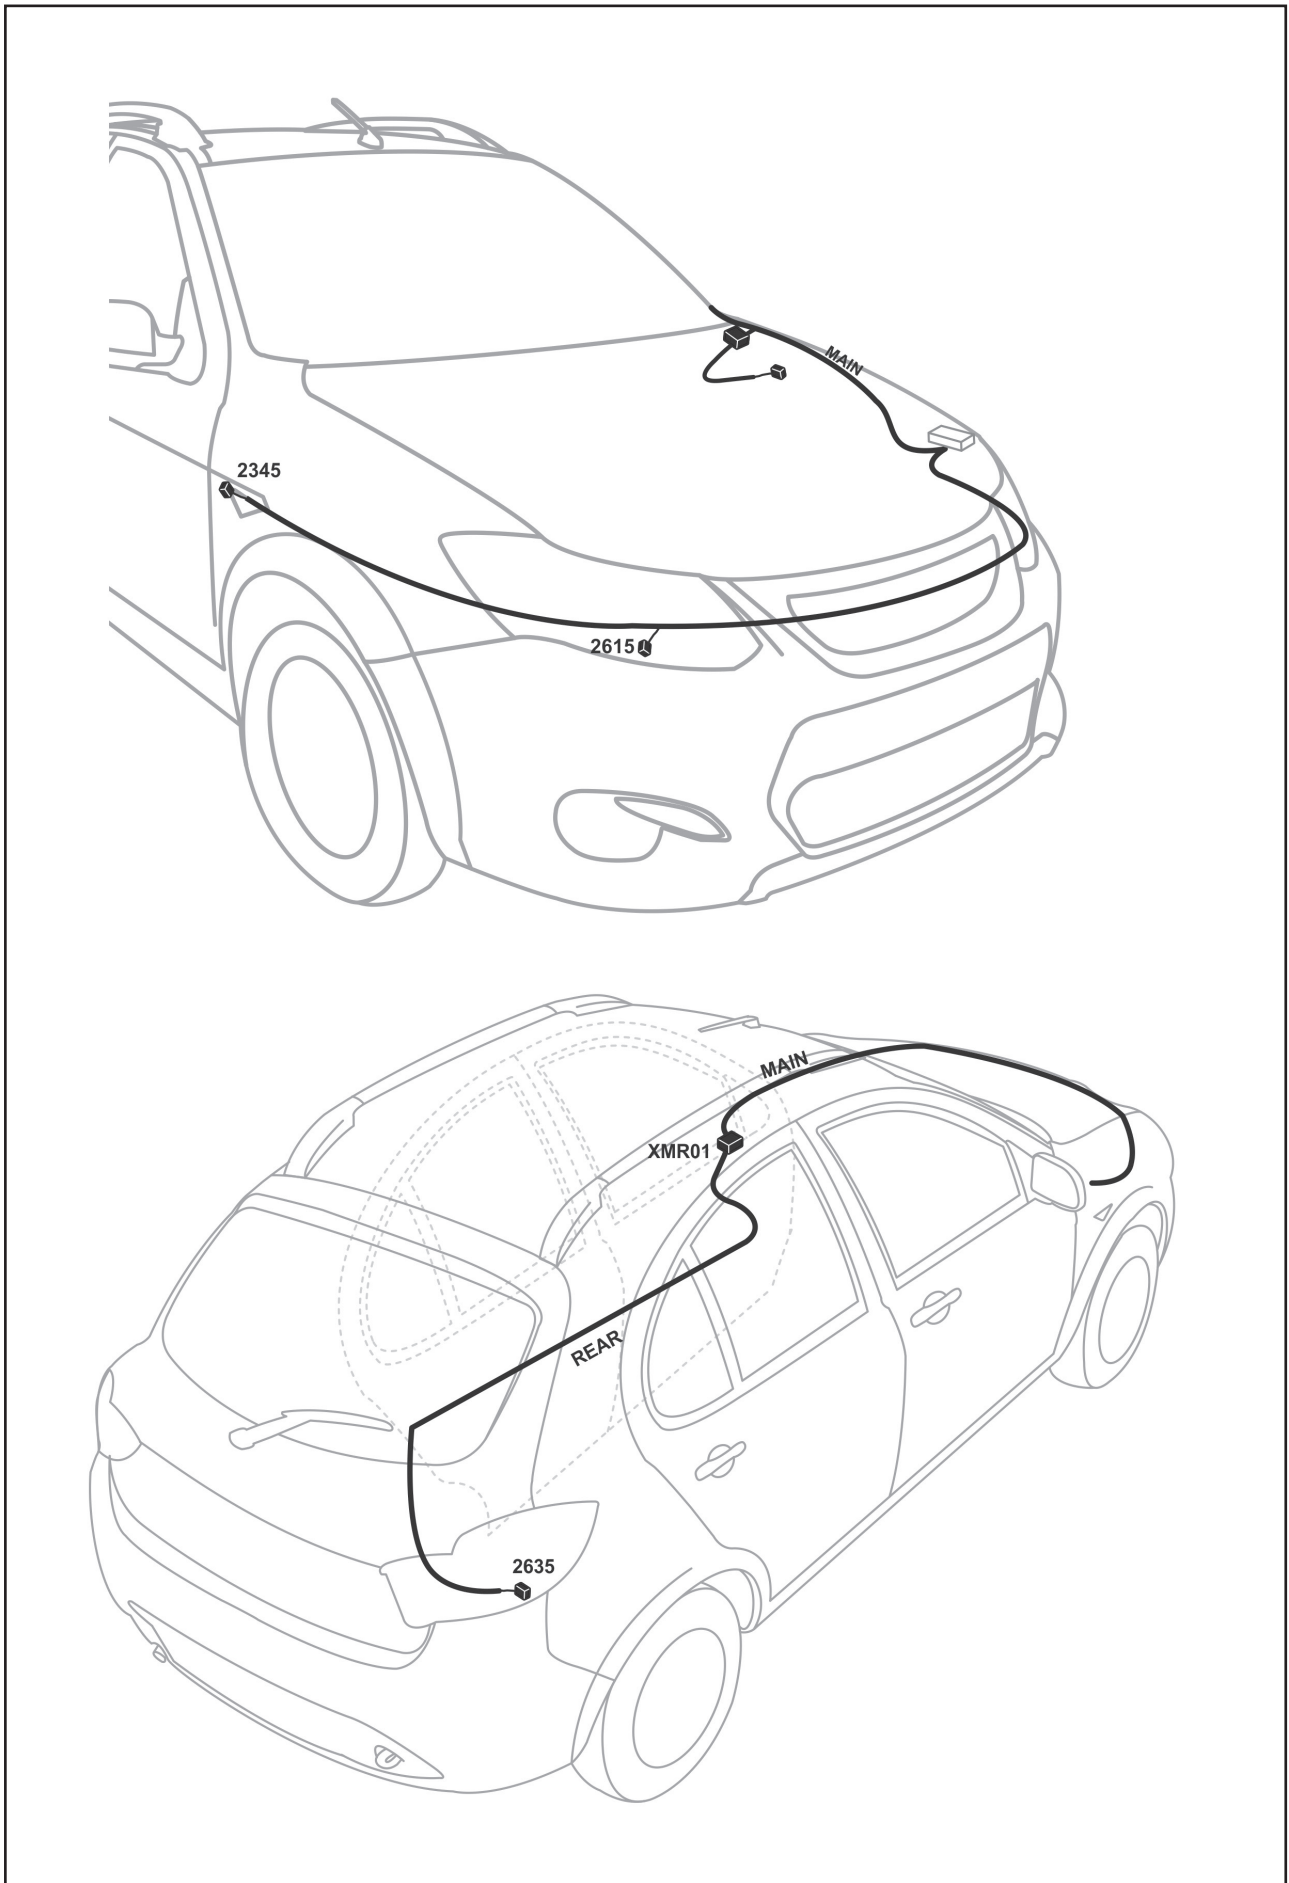


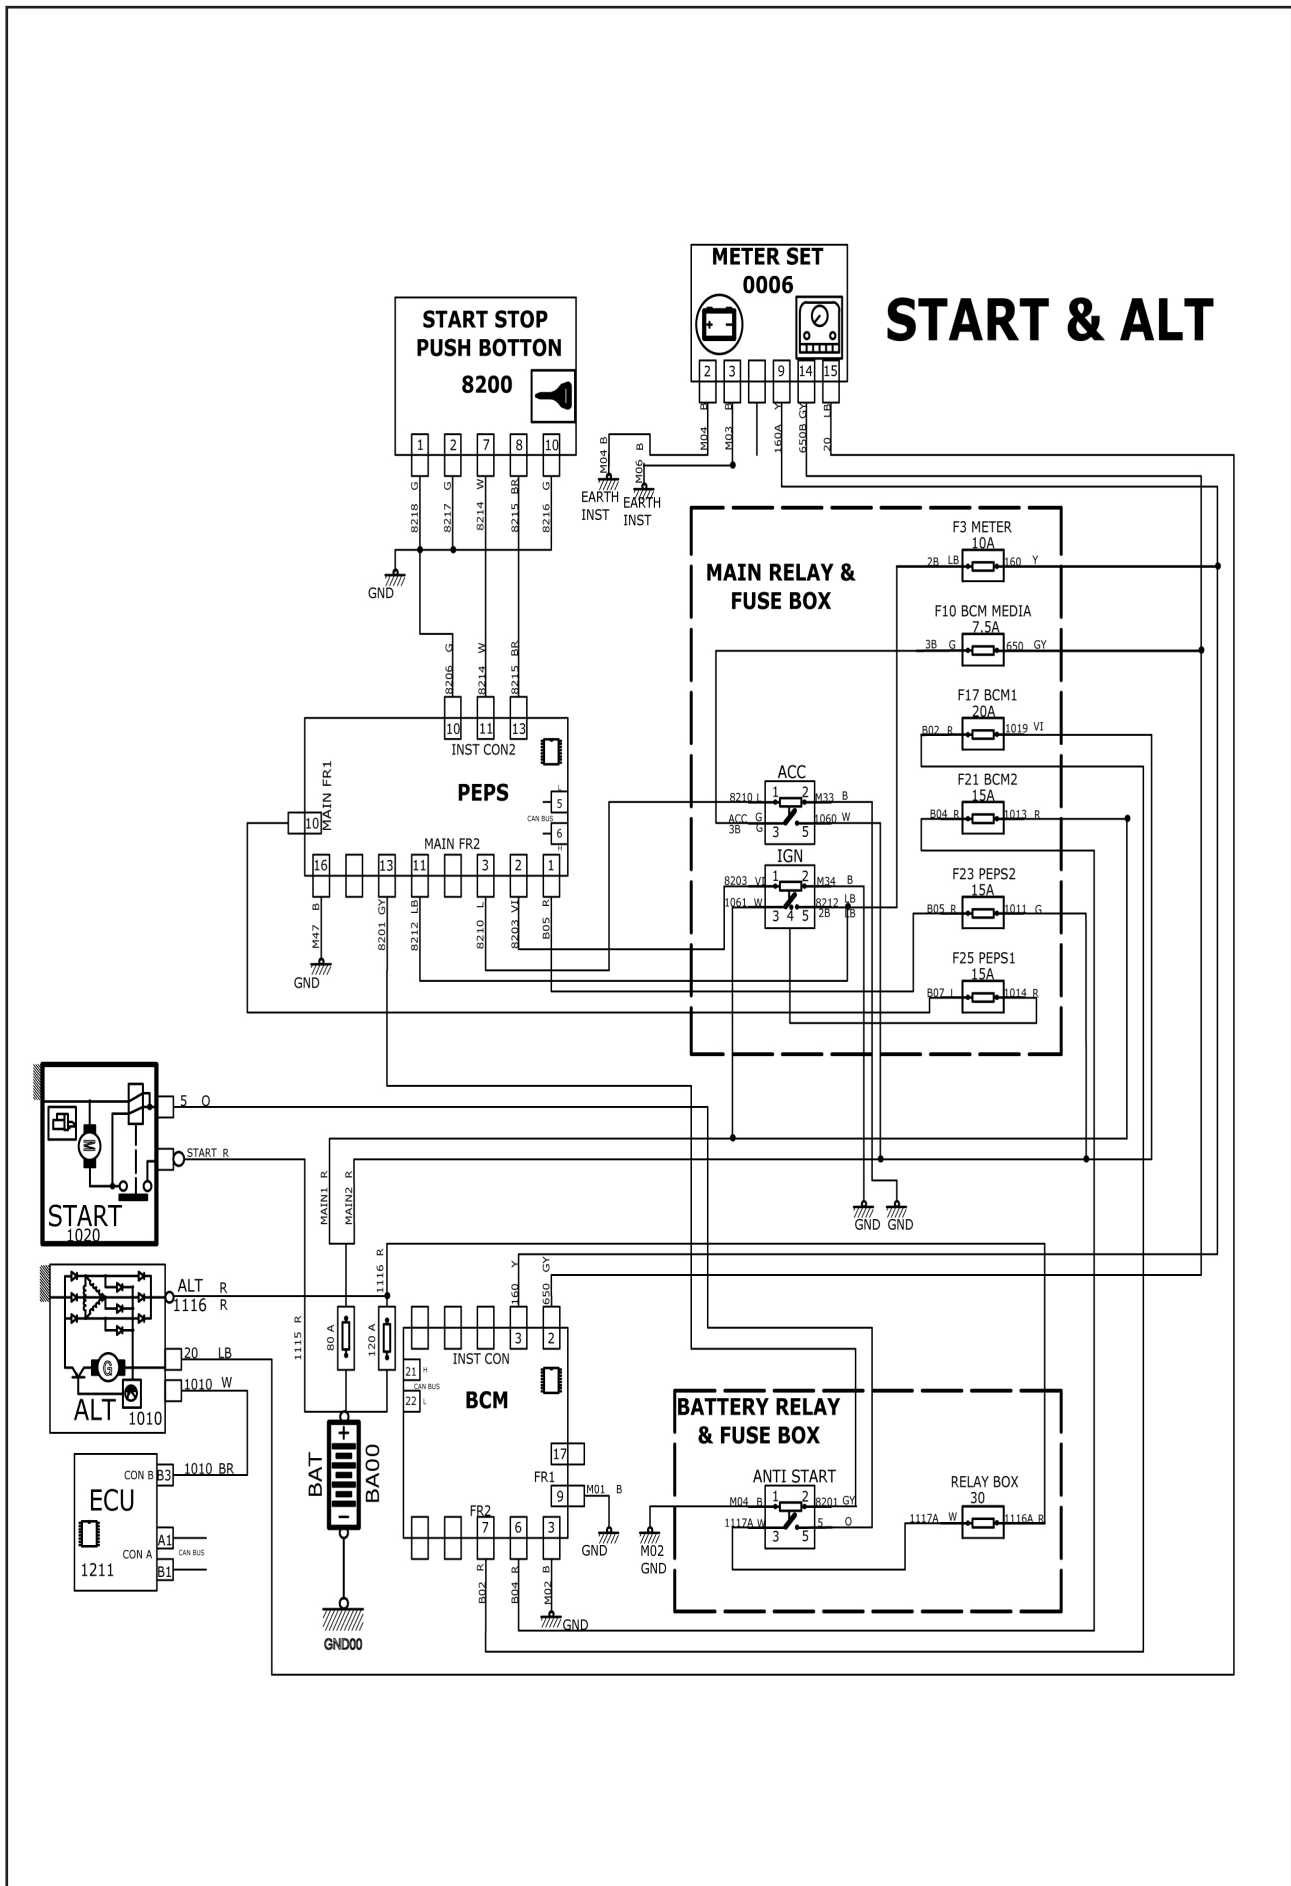



START & ALT

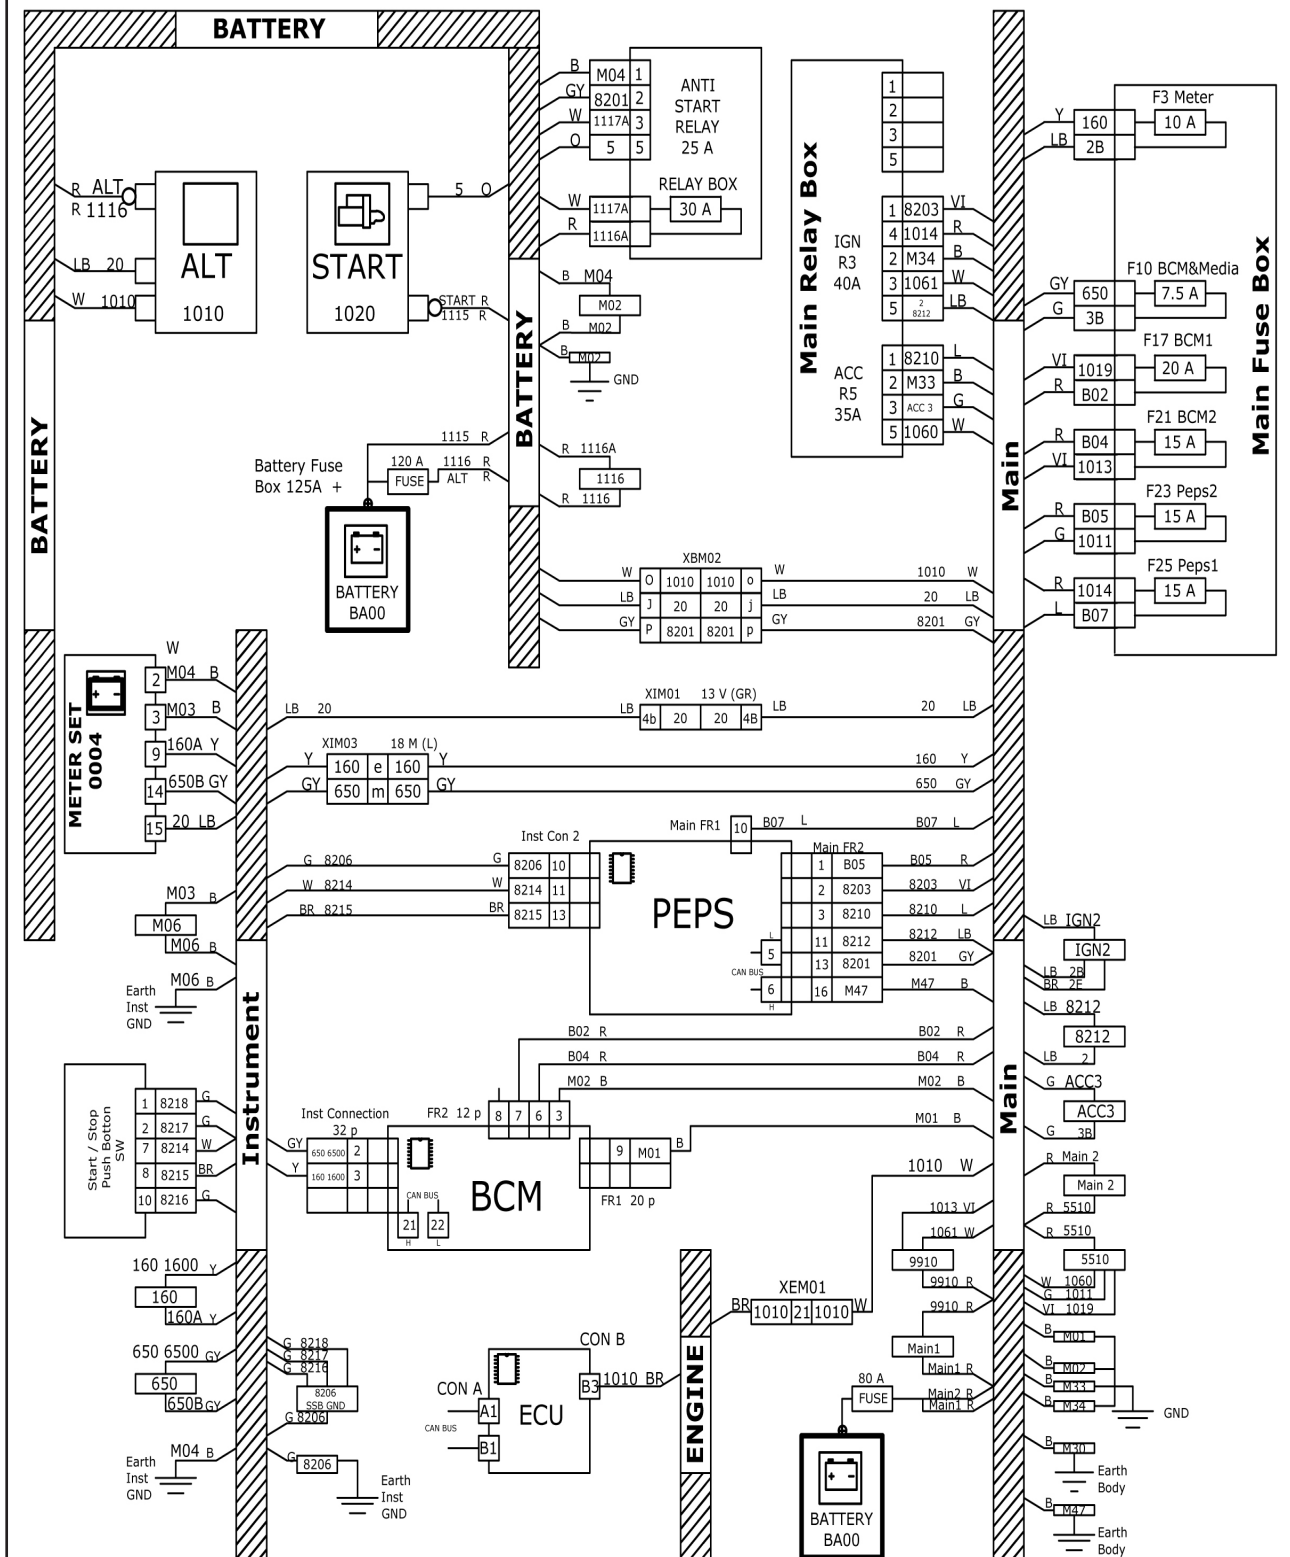

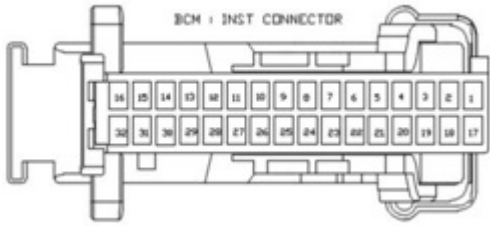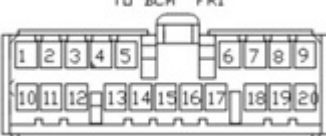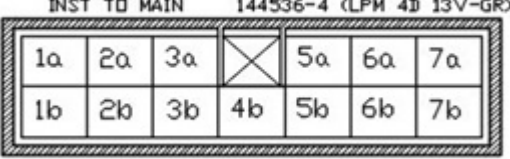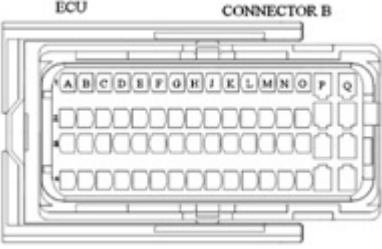
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور اتصال دسته سیم موتور به واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 

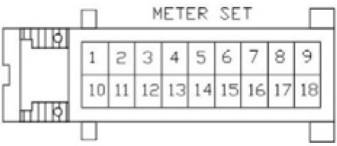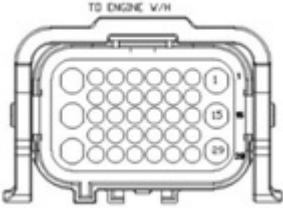کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر METERSET 0004 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور XEM01 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XBM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری XBM02 
کانکتور باتری BAT 	کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی MAIN 
کانکتور دینام 1010 	





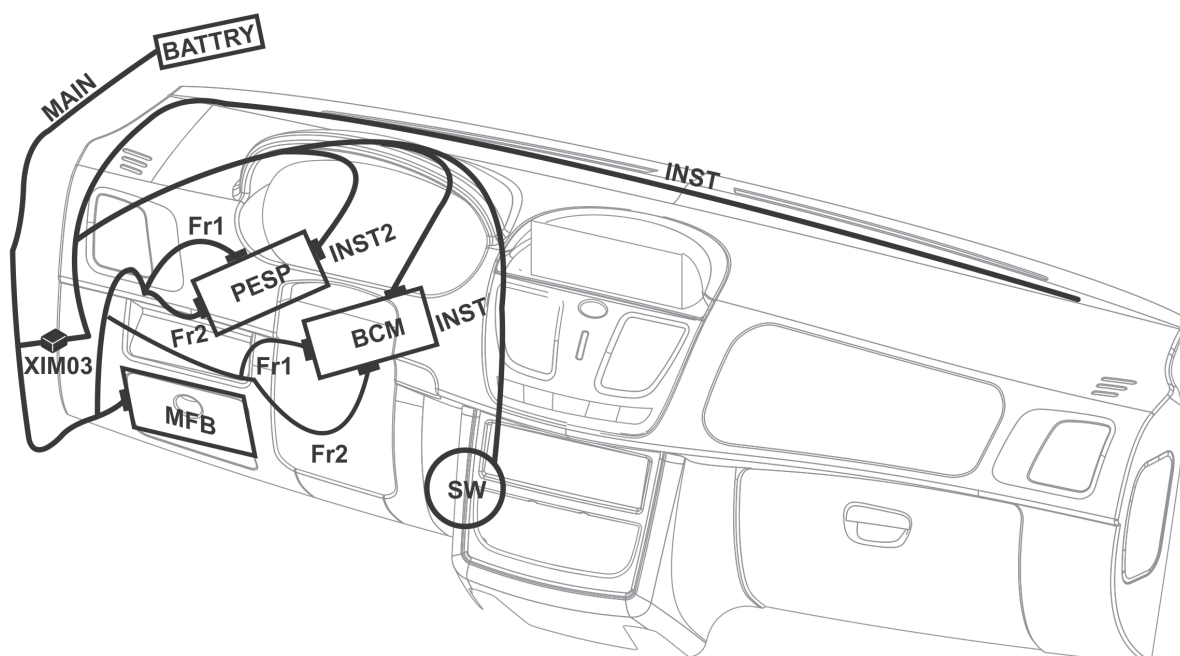


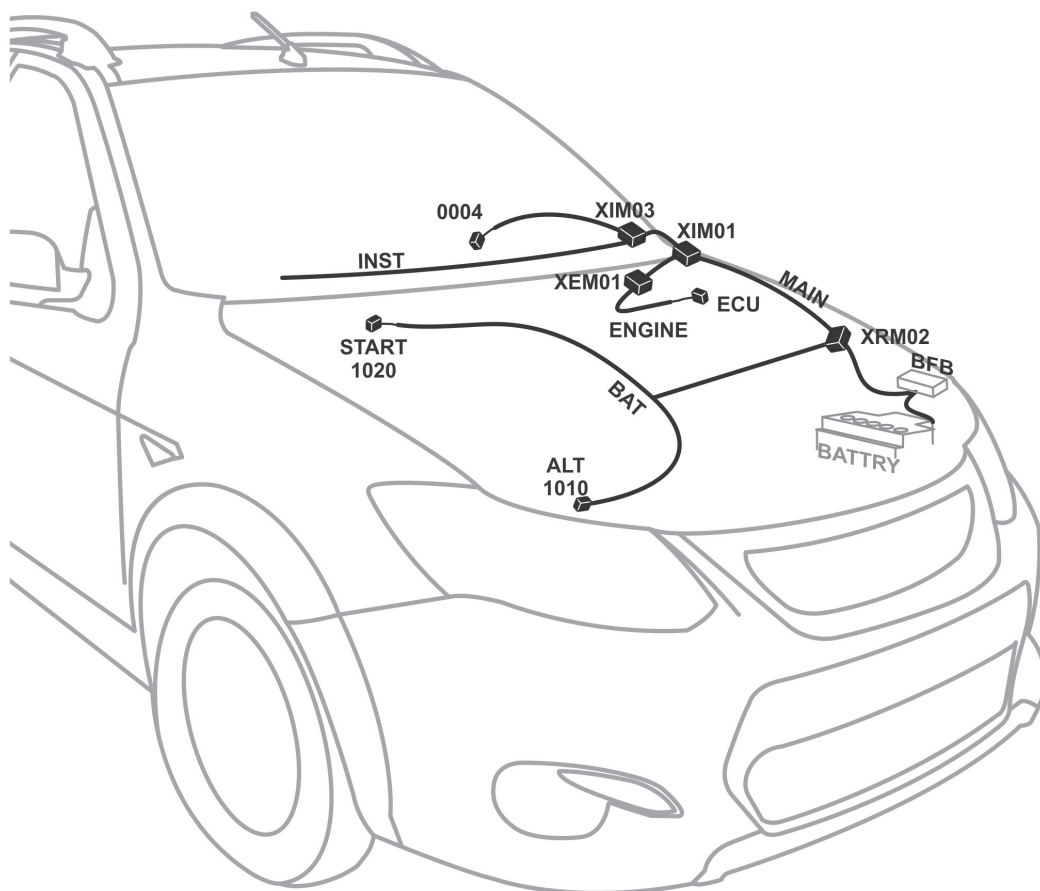


STOP LIGHT

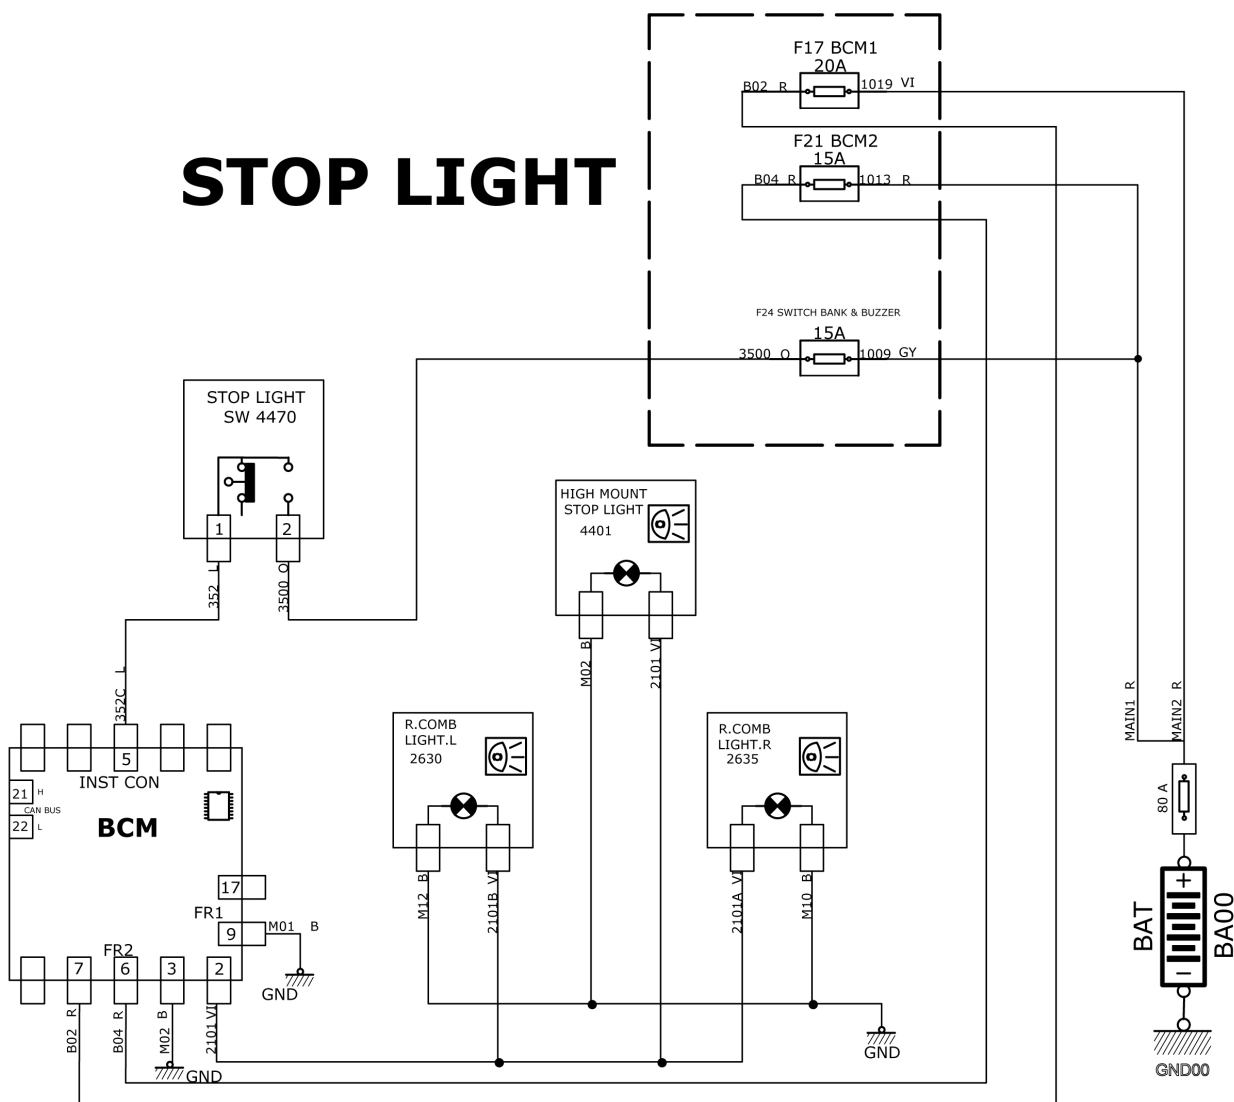


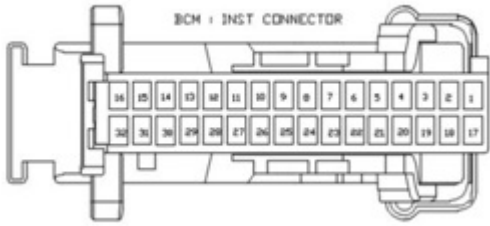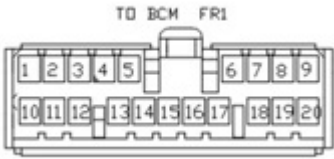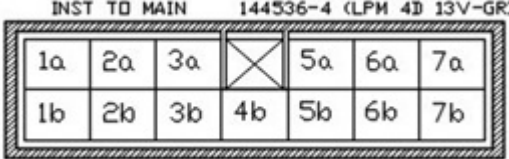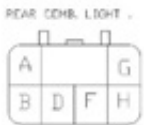









کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز 4470 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه چراغهای عقب XRRC01 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به درب صندوق عقب XRBD02 

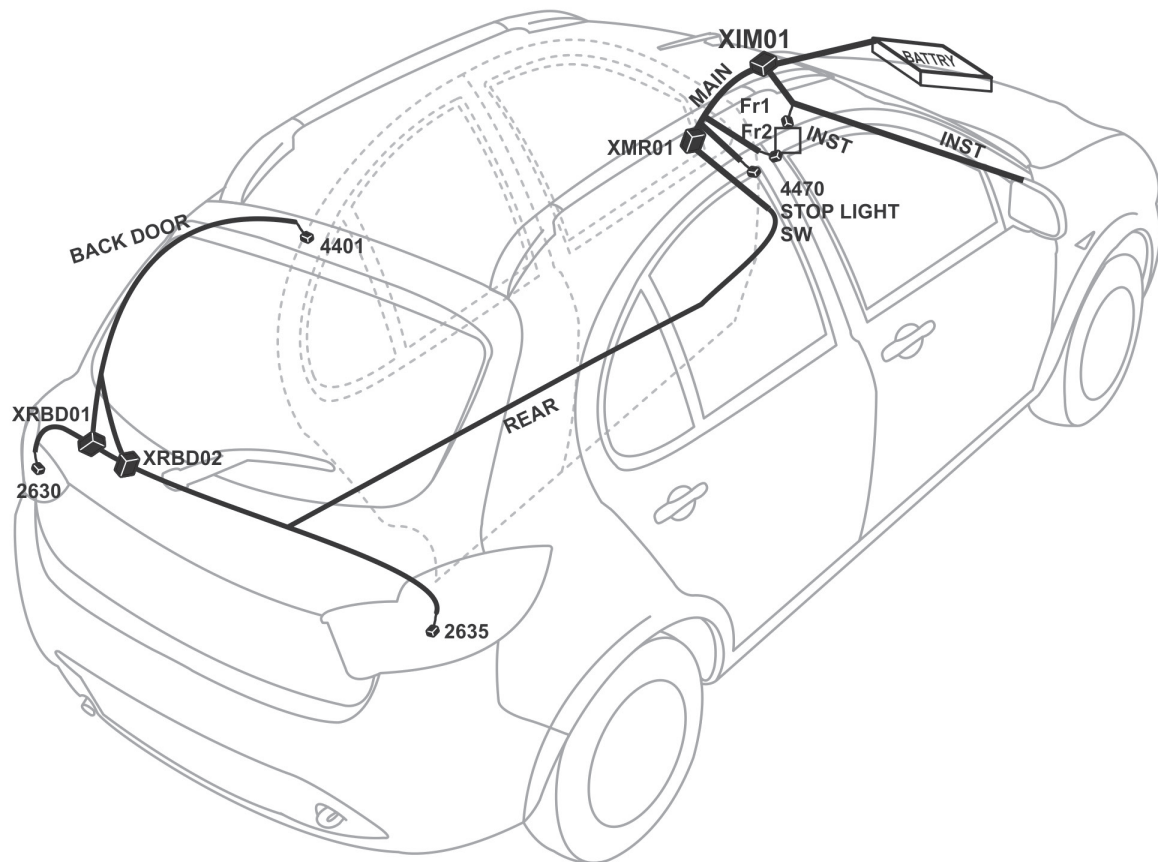



TRUNK LAMP

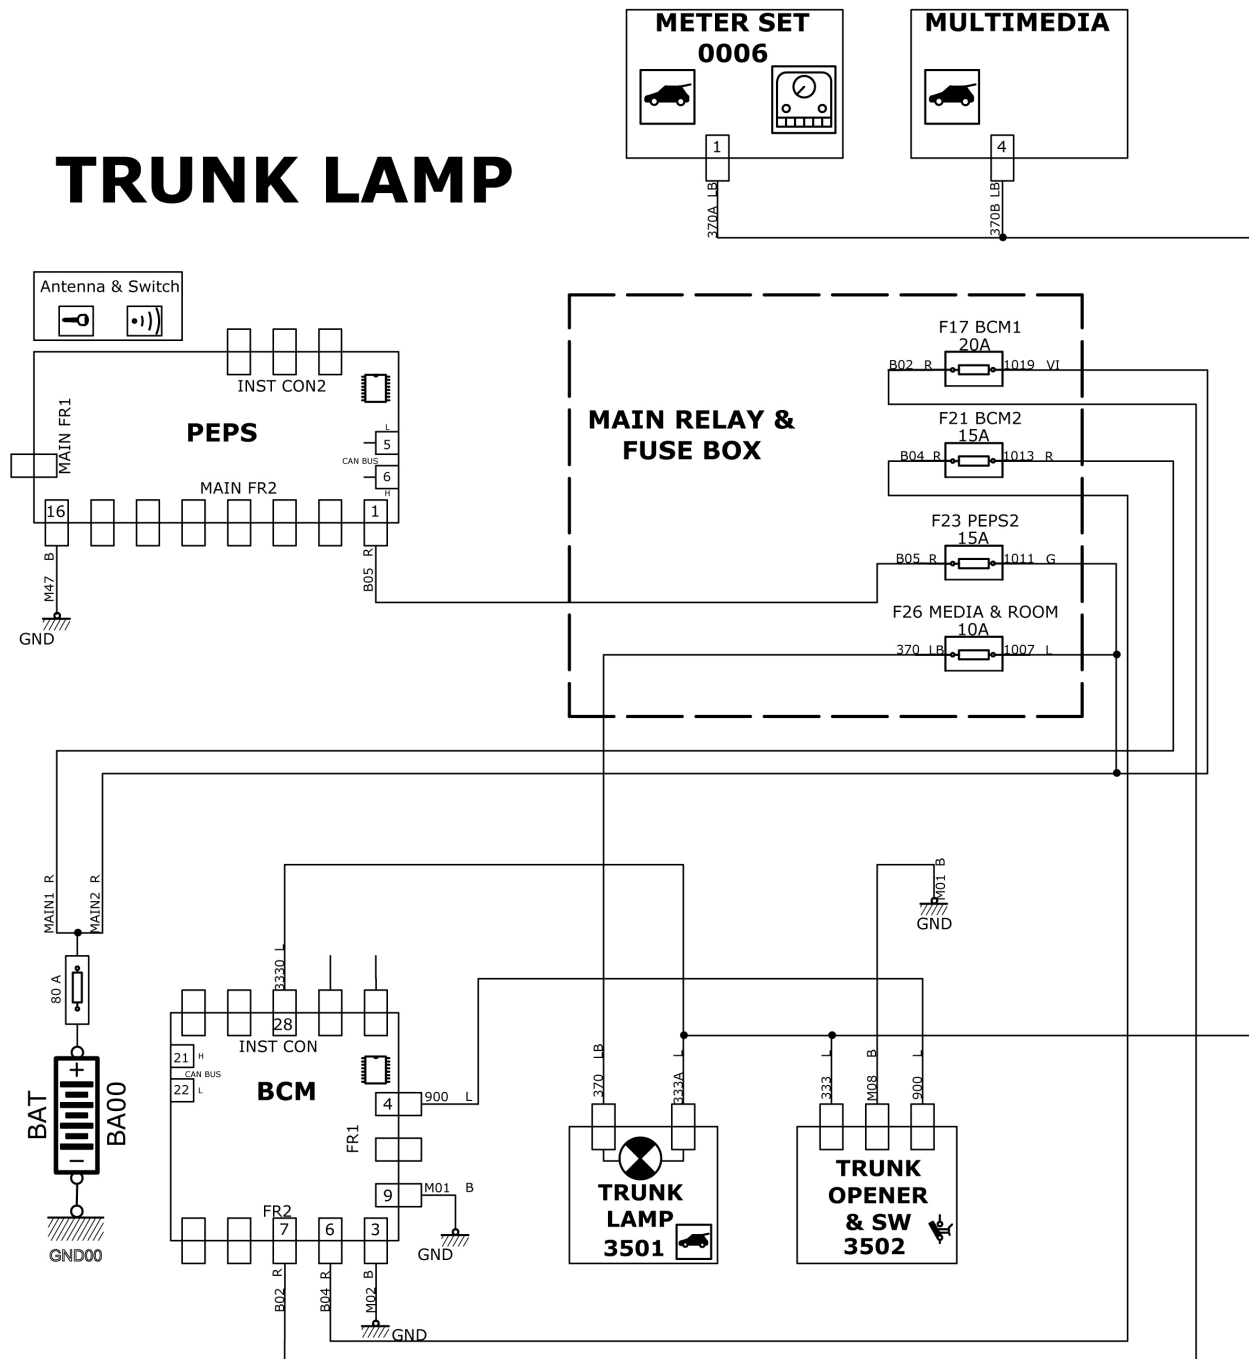




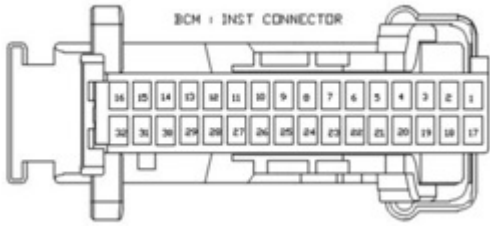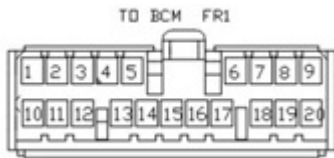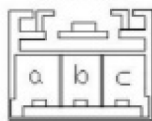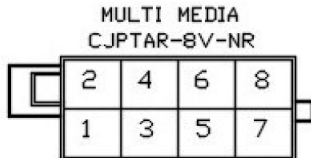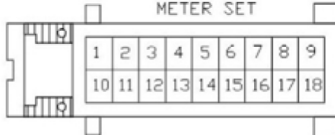
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به چراغ صندوق عقب BCM (FR1) LUGGAGE COMPART LIGHT 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب ۱ BACK DOOR 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب XIR01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱ XMR01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر METERSET 0004 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD02 









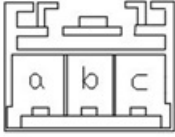
	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD01 BACK DOOR 
--	---

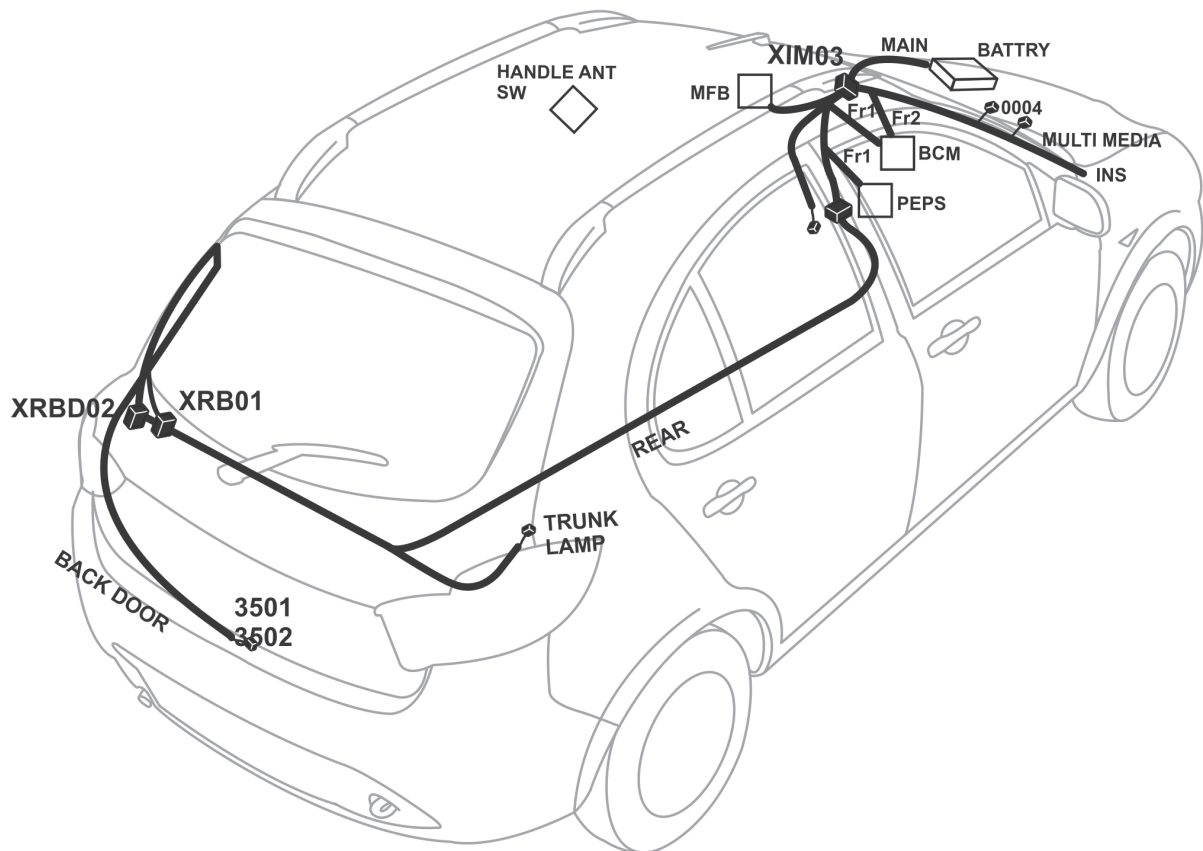



TRUNK OPENER

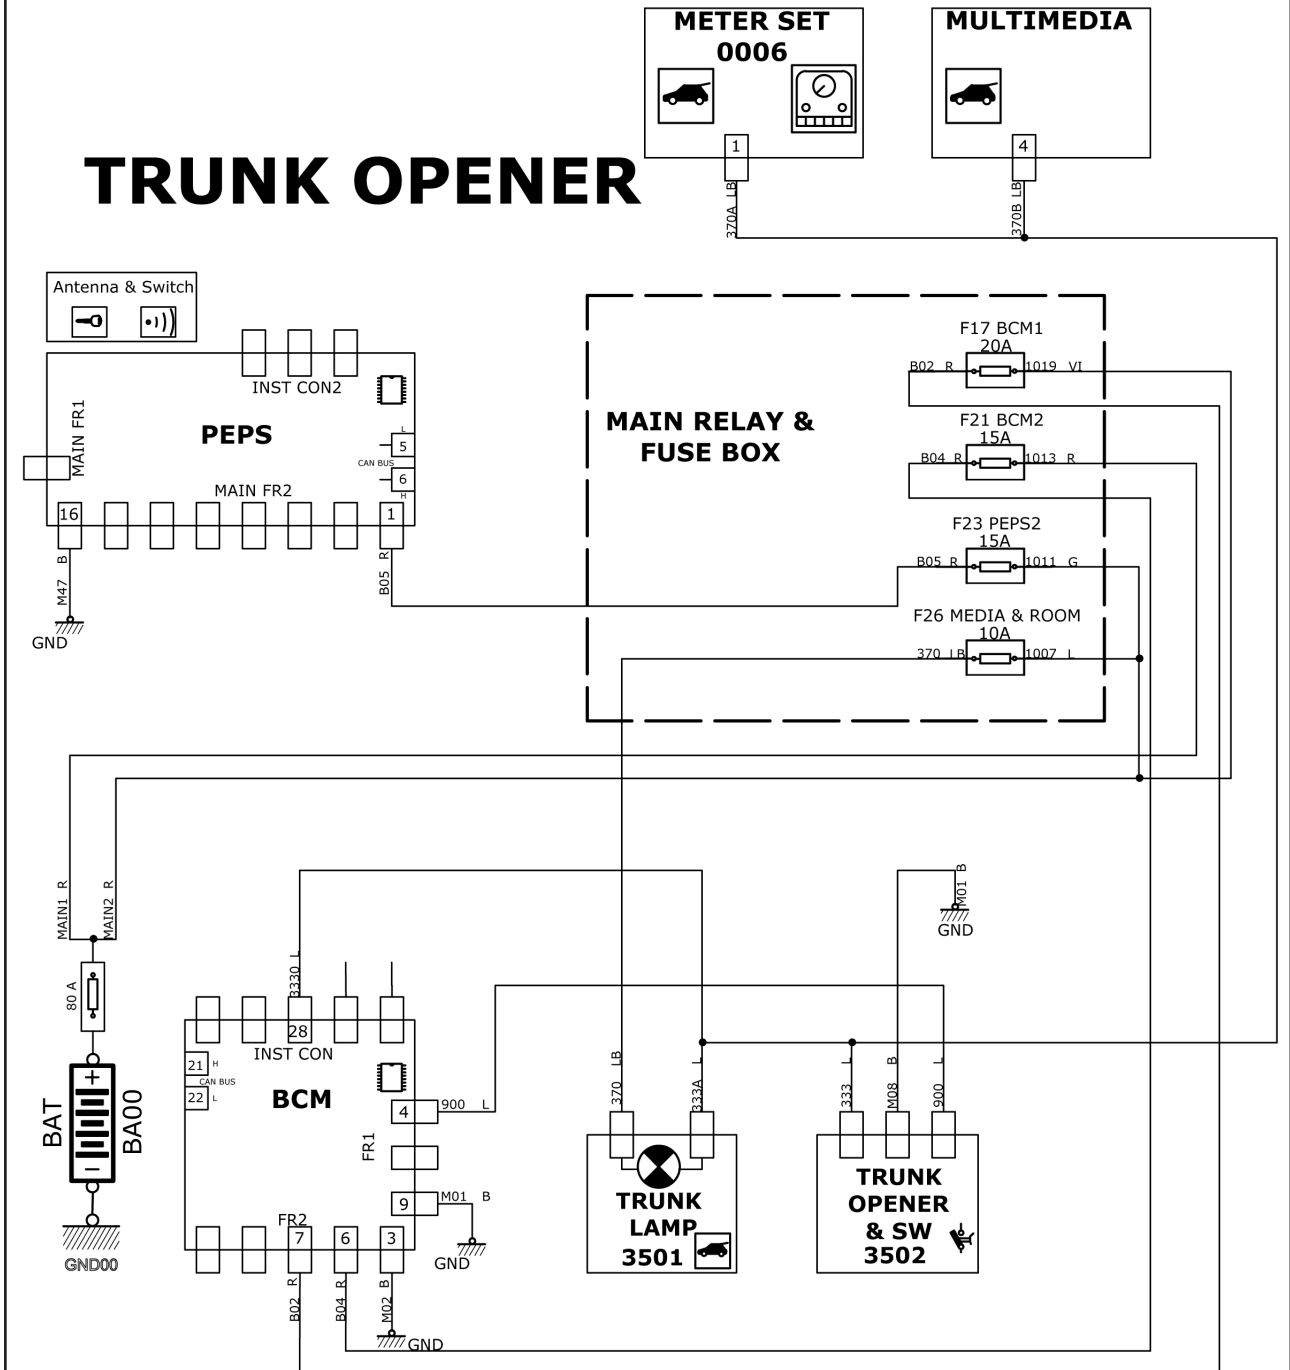

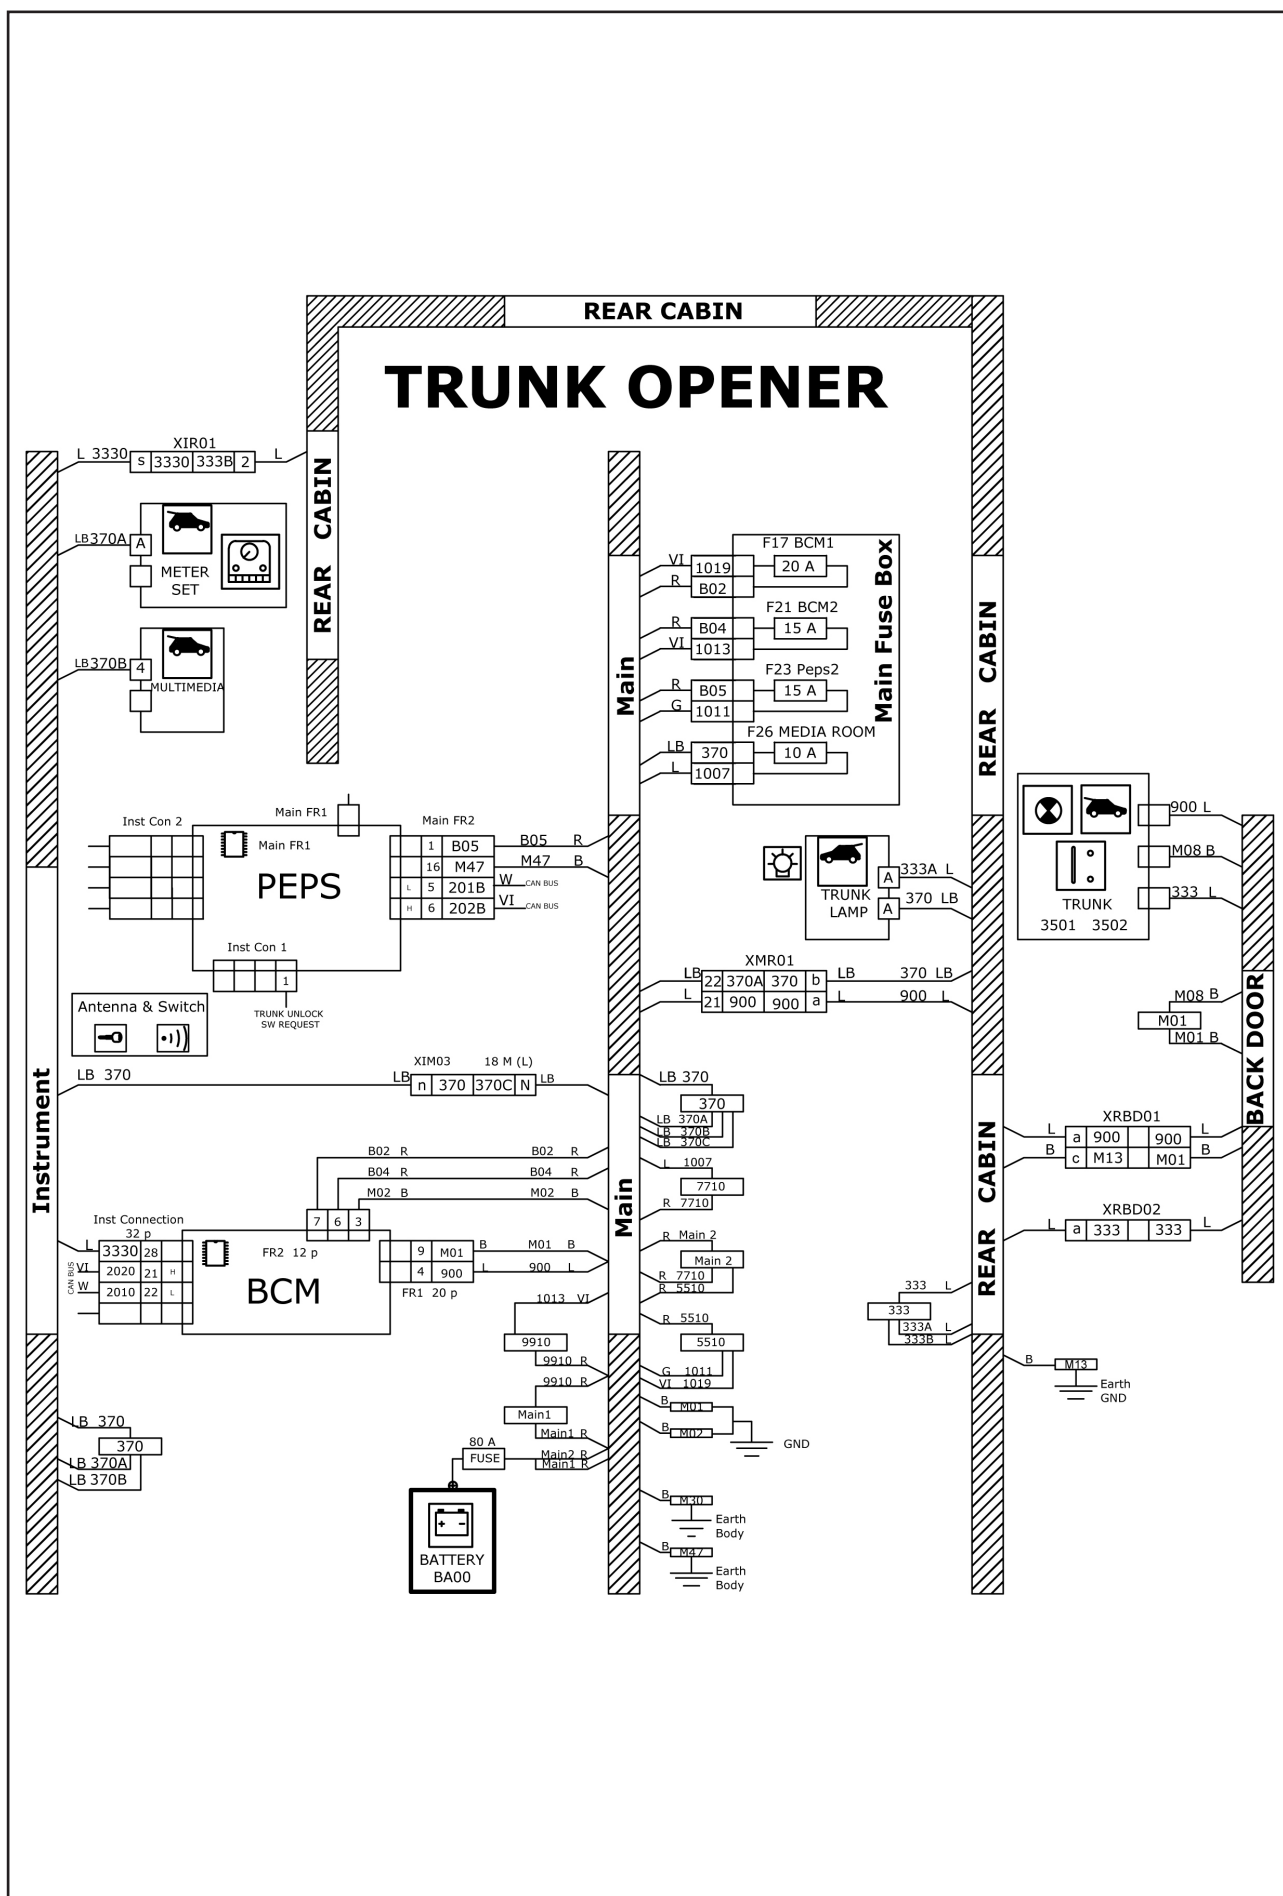

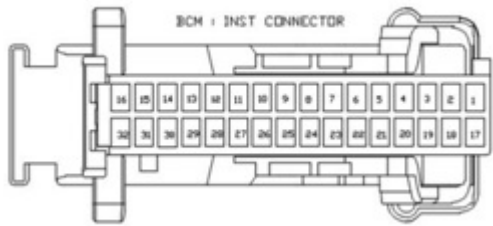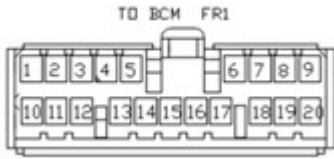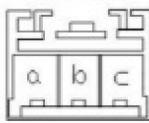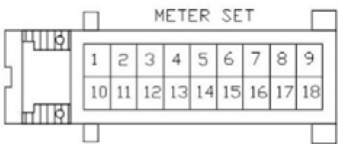کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به چراغ صندوق عقب BCM (FR1) LUGGAGE COMPART LIGHT 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب ۱ BACK DOOR 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب XIR01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81 MULTI MEDIA CJPTAR-8V-NR 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱ XMR01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر METERSET 0004 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD02 

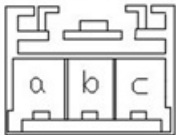	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD01 BACK DOOR 
--	--

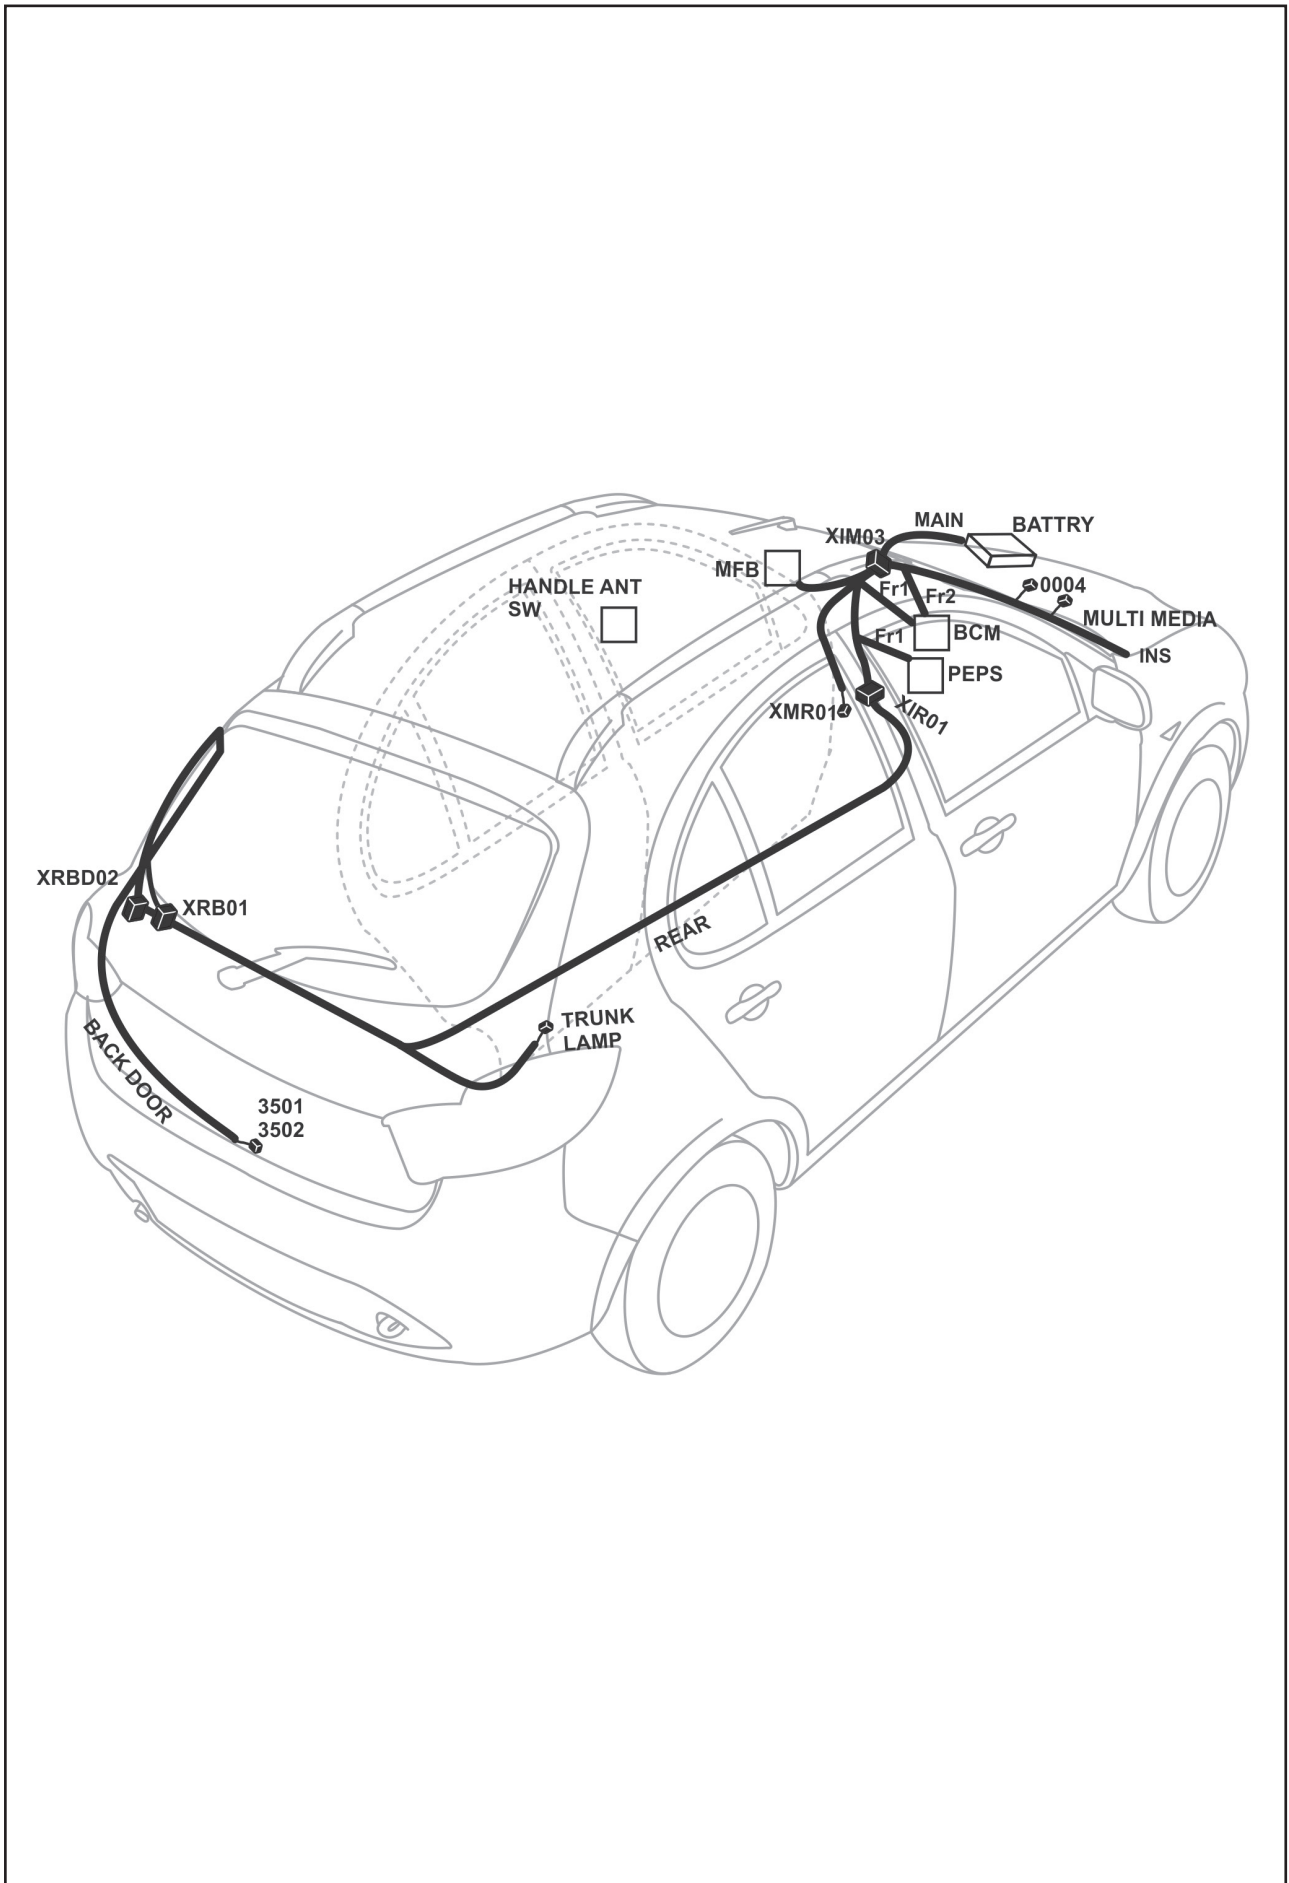

دسته سیم های موجود

DN296-24060D-WIRING ASSY ENG.....	960808
DN296-24170C-WIRING ASSY FRONT CVT OPTION MEGA-NEP.....	960730
DN296-24440D-WIRING_ASSY_BATTERY ALT CVT MEGA-NEP_.....	960811
DN299-24020B-WIRING ASSY INST,CVT,OPTION,MEGA-NEP.....	960604
DH213-24065A-WIRING ASSY REAR CABIN,CVT,OPTION,MEGA-NEP..... modified	960328
DN296-24070- WIRING ASSY APC.....	- 960622
DH211-24035B-01-WIRING ASSY REAR BUMPER-NEP.....	- 961020
DH211-24045D-02-WIRING ASSY BACK DOOR-OPTION.....	- 961102
DH210-24015C-WIRING ASSY-FR DOOR,RH.....	- 960607
DH210-24020B-WIRING ASSY-RR DOOR.....	- 960607
DH210-24025A-WIRING ASSY-FR DOOR,LH.....	- 960802
DH212-24055A-WIRING ASSY-FR DOOR,OPTION,MEGA,LH.....	- 960519
DH210-24070C-WIRING ASSY-ROOM WITH ANTENNA CABLE.....	- 960816



فرم نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

نام و کد نمایندگی مجاز:

تلفن تماس:

نقطه نظرات:

امضا:





کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپادک
www.saipayadak.org