


دور کند:

زمانی که راننده برف پاکن دور کند را فعال می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد ، در این زمان BSI از طریق شبکه به BSM گزارش می دهد،
حال BSM :
از پایه ۱ سوکت ۱۶ پایه سبز برق ۱۲ ولت برای پایه ۱ موتور برف پاکن ارسال می کند .

دور تند:

زمانی که راننده برف پاکن دور تند را فعال می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد ، در این زمان BSI از طریق شبکه به BSM گزارش می دهد،
حال BSM :
از پایه ۹ سوکت ۱۶ پایه سبز برق ۱۲ ولت برای پایه ۴ موتور برف پاکن ارسال می کند .

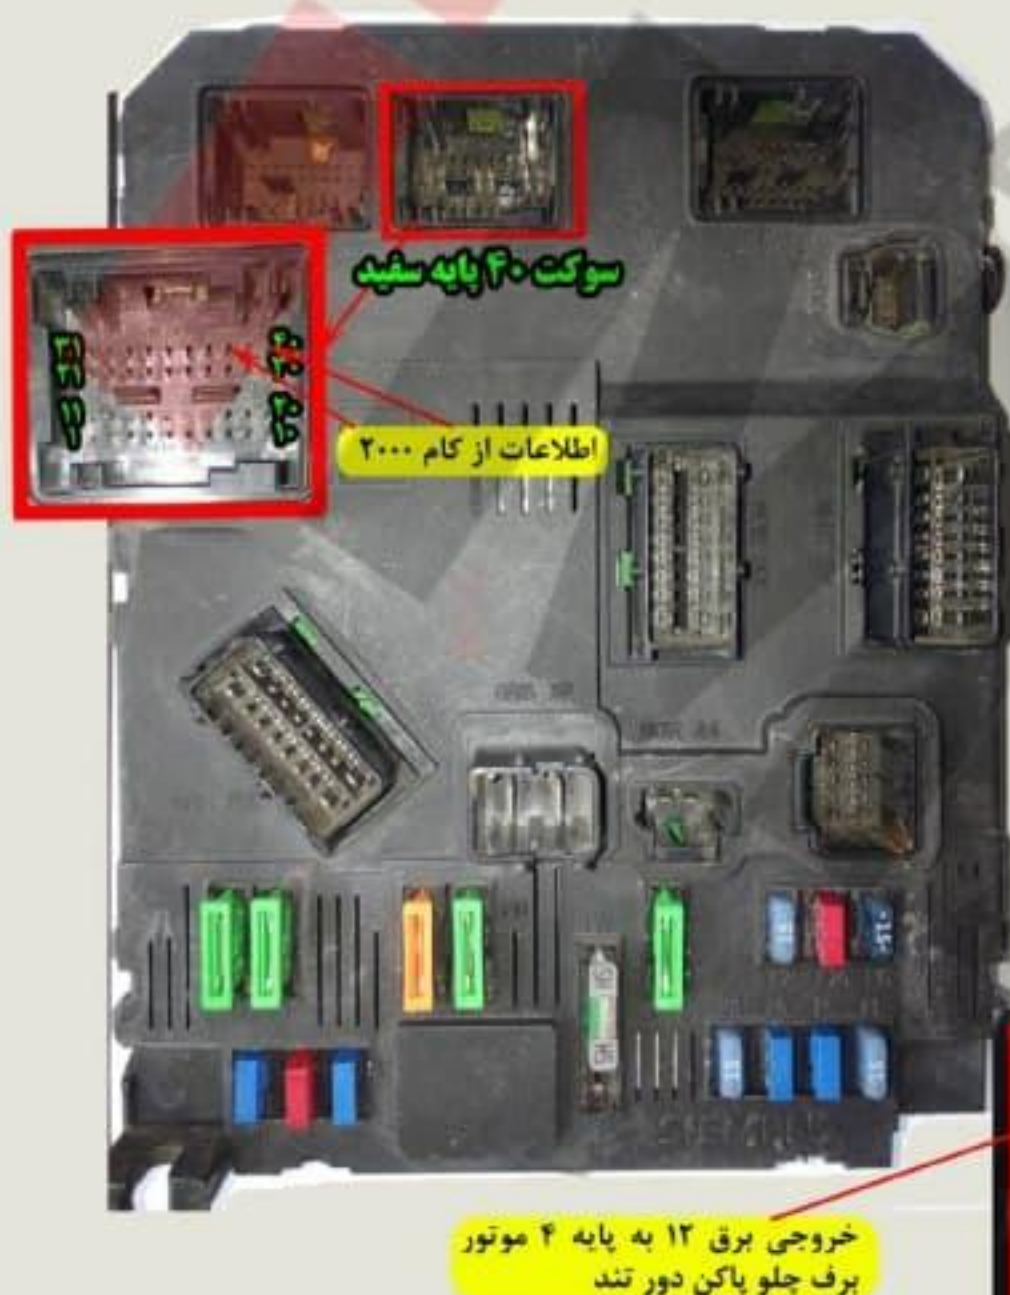

خروجی برق ۱۲ به پایه ۱ موتور برف پاکن جلو دور کند

خروجی برق ۱۲ به پایه ۴ موتور برف پاکن دور تند



آموزش عیب یابی:

ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای میدان دید (برف پاکن) می شویم و گزینه برف پاکن جلو را مشاهده می کنیم ، اگر با فعال کردن برف پاکن ، این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن دسته برف پاکن و کام ۲۰۰۰ می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه ۱ سوکت ۱۶ پایه سبز (برای دور کند) و پایه ۹ سوکت ۱۶ پایه سبز (برای دور تند) را میگیریم اگر برق ۱۲ ولت نداشت ، BSM ایراد دارد.