



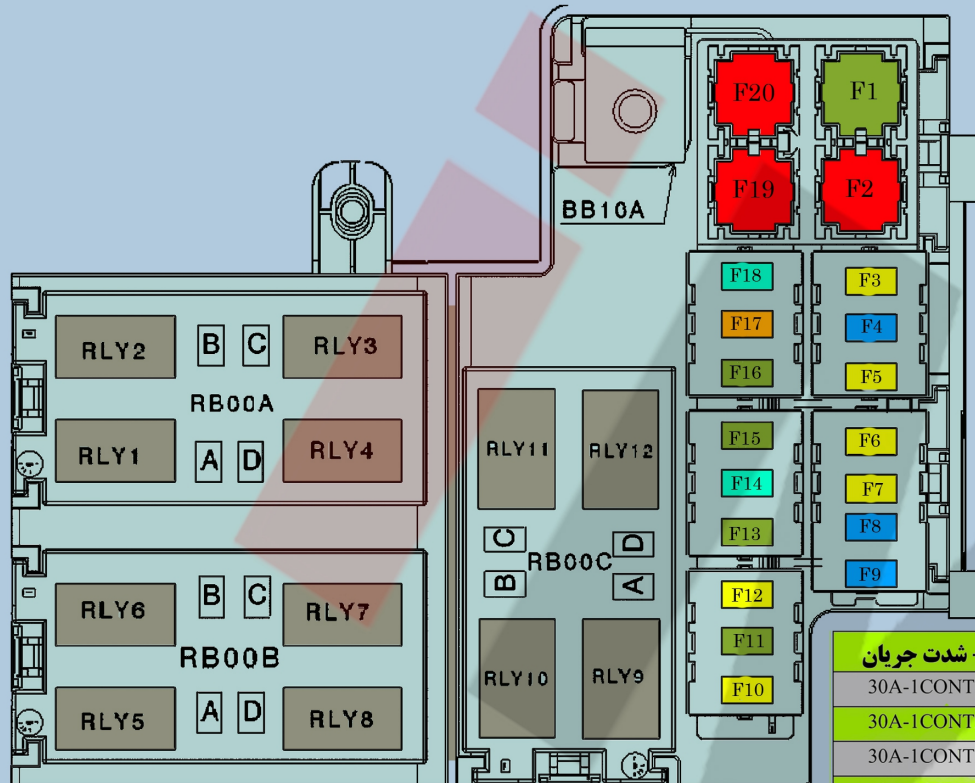

شماره رله	عملکرد رله	نوع - شدت جریان
RLY1	رله فن دور کند	30A-1CONTACT
RLY2	رله فن دور تند	30A-1CONTACT
RLY3	رله پمپ شیشه شوی	30A-1CONTACT
RLY4	رله موازی کن فن	30A-2CONTACT
RLY5	رله برف پاک کن	30A-2CONTACT
RLY6	رله برف پاک کن	30A-2CONTACT
RLY7	رله مه شکن جلو	30A-1CONTACT
RLY8	رله بوق	30A-1CONTACT
RLY9	رله پمپ بنزین	30A-1CONTACT
RLY10	رله اصلی کنترل یونیت موتور	30A-1CONTACT
RLY11	رله سانروف	30A-2CONTACT
RLY12	رله چراغ روشنایی روز (Day Light)	30A-1CONTACT

شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان
F1	تغذیه استارت	۳۰A
F2	تغذیه برق سوئیچ	۴۰A
F3	تغذیه مه شکن جلو	۱۰A
F4	تغذیه رله چراغ روشنایی روز (Day Light)	۵A
F5	تغذیه دائم سانروف و تغذیه رله سانروف	۱۰A
F6	تغذیه یونیت موتور	۱۰A
F7	تغذیه یونیت موتور	۱۰A
F8	تغذیه رله فن	۵A
F9	تغذیه یونیت موتور	۵A
F10	تغذیه رله پمپ بنزین	۱۰A
F11	تغذیه رله کنترل یونیت موتور	۳۰A
F12	تغذیه جلوآمپر، دیاگ، ایموبیلایزر، آژیر (دزدگیر)	۱۰A
F13	تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)	۳۰A
F14	تغذیه رله بوق	۲۰A
F15	تغذیه نود داخل اتاق، شیشه بالا بر جلو	۳۰A
F16	تغذیه رله برف پاک کن و پمپ شیشه شوی	۳۰A
F17	تغذیه نود جلو	۱۵A
F18	تغذیه نود جلو	۲۰A
F19	تغذیه رله های فن دور کند و تند	۴۰A
F20	تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)	۴۰A

تغذیه جعبه فیوزها (کنار باتری)

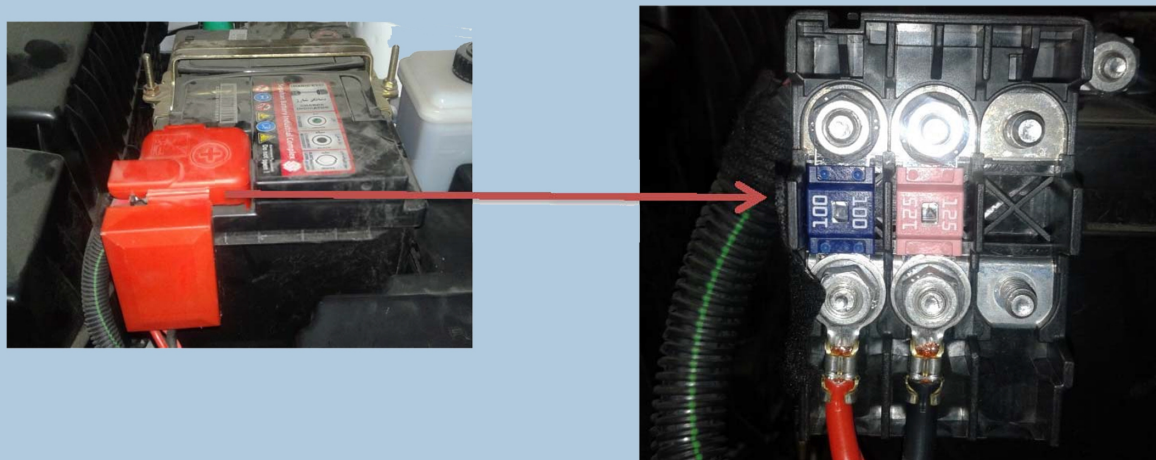

شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان
BFDB1	تغذیه برق جعبه فیوز محفظه موتور	۱۰۰A
BFDB2	تغذیه برق جعبه فیوز محفظه داخل اتاق	۱۲۵A