



تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۳۰

شماره: ۴۶ - ۱۳۸۹


کد مدرک: ۱۲۷۵۲

نوع خودرو: پژو ۲۰۷i

عنوان: روش بازویست سپر جلو پژو ۲۰۷i

به اطلاع کلیه نمایندگان می‌رساند، نحوه بازویست سپر جلو پژو ۲۰۷ آی به شرح زیر می‌باشد:

ابتدا ۴ عدد پیچ‌های (۱) را باز کنید.

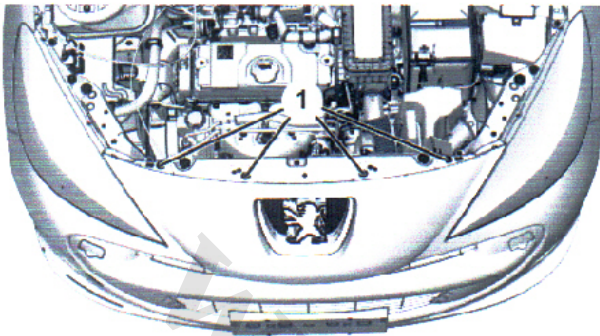


پیچ و خار پلاستیکی شل گیرهای جلو و سپس قطعه


شل گیر را باز کرده و ضامن کانکتورهای (a)

پروژکتورها (2) (چپ و راست) را آزاد کرده و

سپس آنرا از حالت نصب خارج کنید.

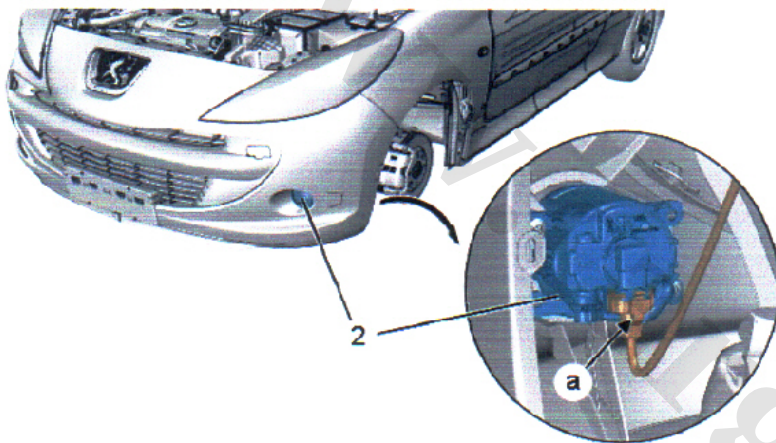

سپس اقدام به باز کردن ۲ عدد پیچ‌های نگهدارنده (3) زیر سپر نموده و آنرا آزاد نمایید.

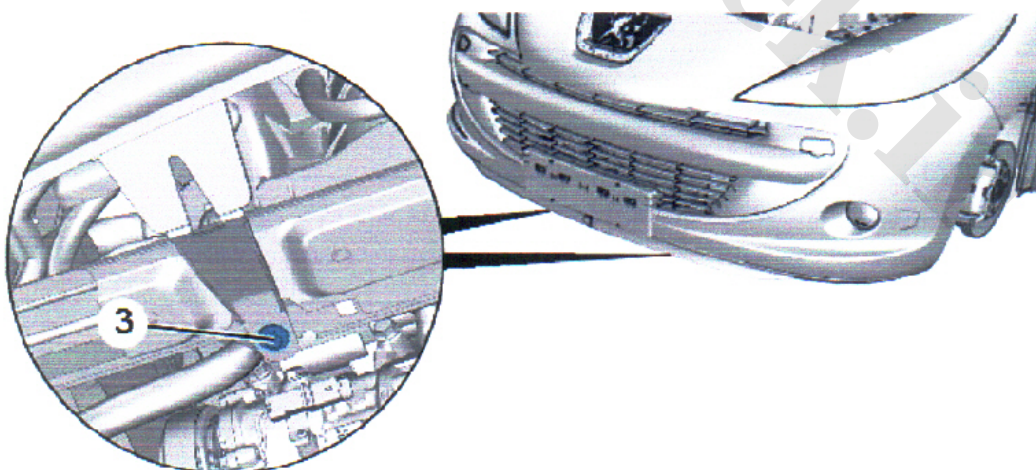

صفحه: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

تایید: مدیریت فنی و گارانتی

واحد تهیه کننده

از: ۲

نام: بهرام محمود زاده هشت‌رودی
امضاء:

سید مهنی فلاح

نام: فریرز زینالی
امضاء:

اقدام کننده: هومن پیرنیافر
امضاء:

http://www.isaco.ir/personal/item/index.asp




تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۳۰

شماره: ۴۶ - ۱۳۸۹


کدمدرک: ۱۲۷۵۷

نوع خودرو: پژو ۲۰۷i

عنوان: روش بازوبست سپر جلو پژو ۲۰۷i

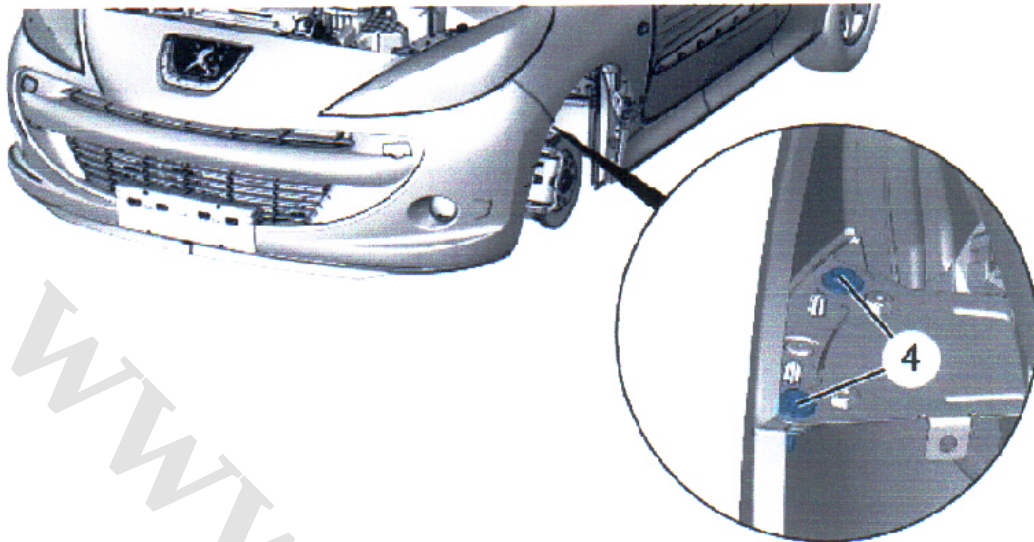

سپس اقدام به باز کردن جفت پیچ‌های نگهدارنده سپر به گلگیر (4)، (چپ و راست مجموعاً ۴ عدد) نموده و آنرا آزاد نمائید.

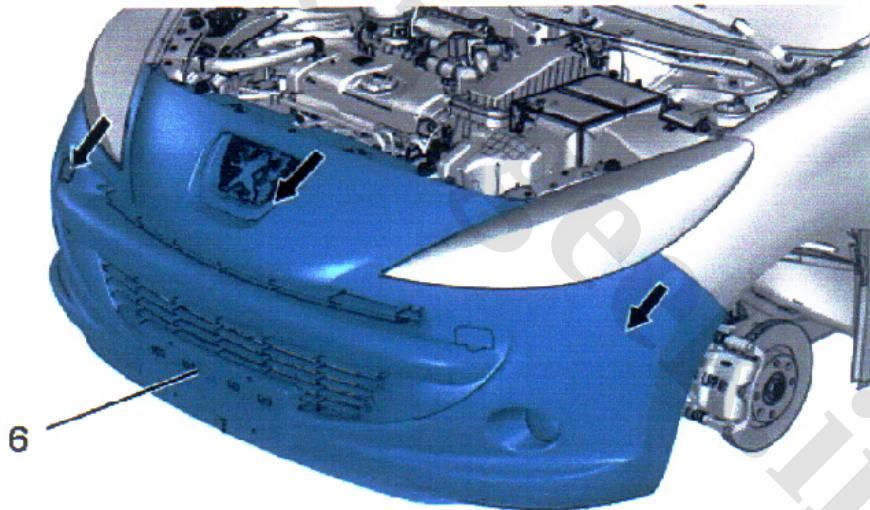

سپس سپر جلو (6) را مطابق شکل به آرامی در جهت پیکانها بکشید تا از محل نصب جدا شود.

مراحل نصب سپر جلو، عکس عملیات باز کردن این قطعه می باشد.

توجه: دقت کنید تا از قراردادن مستقیم سپر بر روی زمین خودداری نمائید تا از ایجاد خط و خش احتمالی جلوگیری شود.

صفحه: ۲

از: ۲

تصویر: معاونت فنی و مهندسی

نام: بهرام محمودزاده هشترویدی

امضاء:

تایید: مدیریت فنی و گارانتی

نام:

امضاء:

سید مهدی فلاح

واحد تهیه کننده

تایید کننده:

امضاء:

فریبرز زینالی

اقدام کننده:

امضاء:

هرمن پیرنایر