

TONDAR 90 - SANDERO B90 & STEPWAY



www.cargeek.ir

تندر ۹۰، ساندرو B90 و Stepway

• راهنمای آپشن

نحوه نصب سیستم پاور ویندوز

LOGB90RM1P/2/1

نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی
تندر-ساندرو-استپ وی


شماره طرح :
تاریخ :
صفحه




1- ابتدا به وسیله خارکش کاور جلو داشبورد را باز نموده.

شماره طرح :
تاریخ :
صفحه

نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی تندر-ساندرو-استپ وی

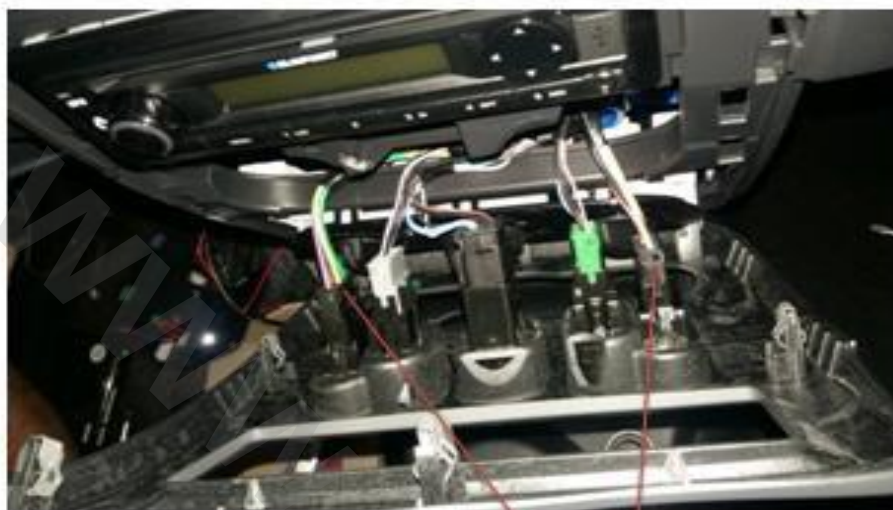


سوکت کلید شیشه بالا/پایین

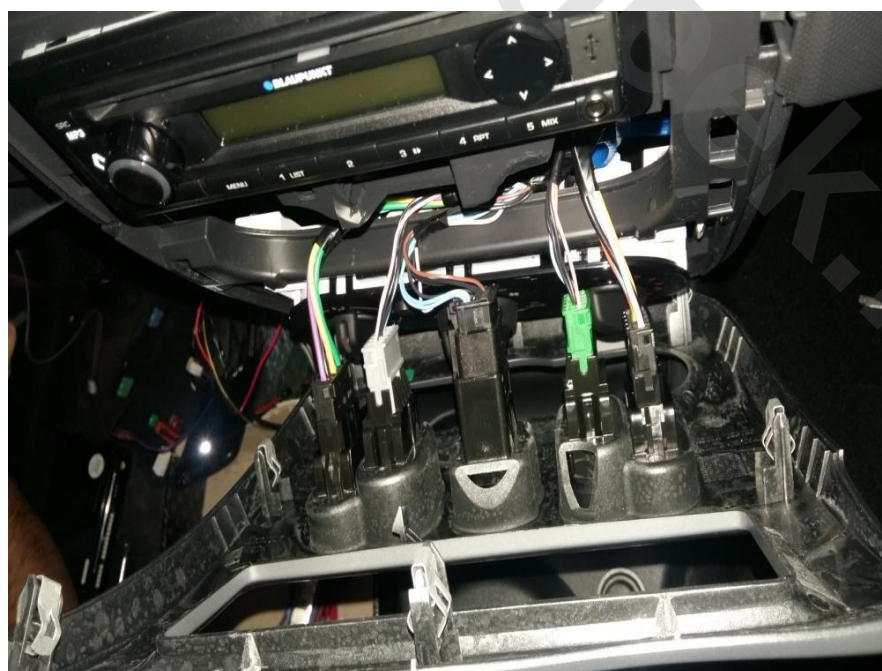



2- سوکت اصلی را از کلیدها جدا مینماییم و سپس سوکتهای برد اصلی پاور را جایگزین مینماییم.

شماره طرح :
تاریخ :
صفحه

نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی تندر-ساندرو-استپ وی

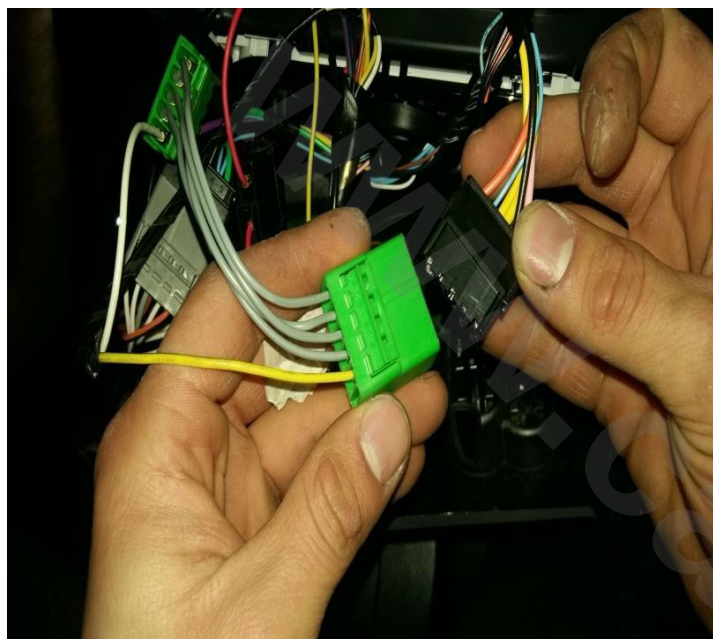


3- سوکتهای دسته سیم اصلی شیشه بالابر را به یک طرف سوکتهای قابلیت طوسی و سبز پاور ویندوز نصب می نماییم.

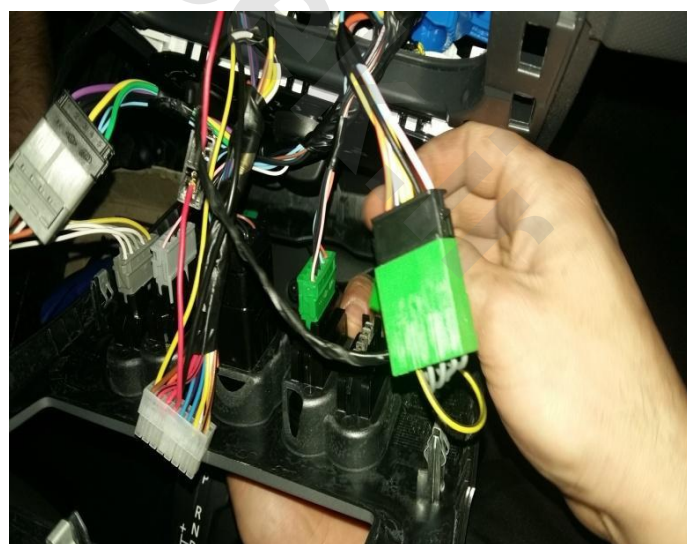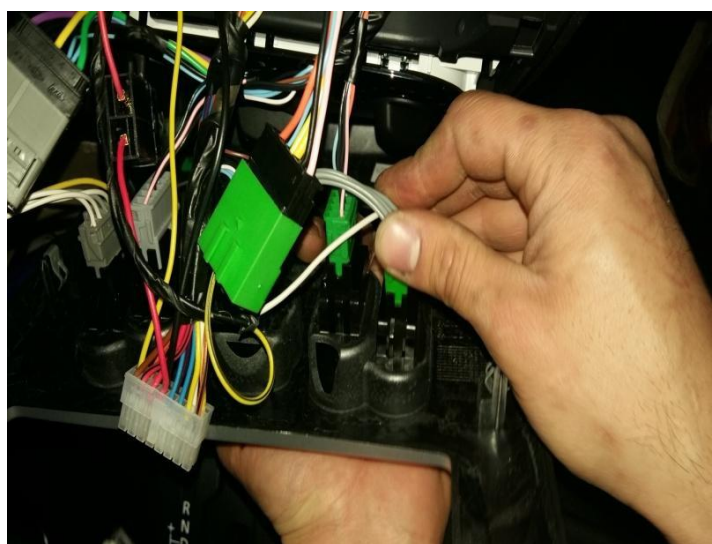

4- طرف دیگر سوکتهای پاور ویندوز به کلیدهای اصلی شیشه بالابرها نصب می گردد.

شماره طرح :
تاریخ :
صفحه



نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی تندر-ساندرو-استپ وی

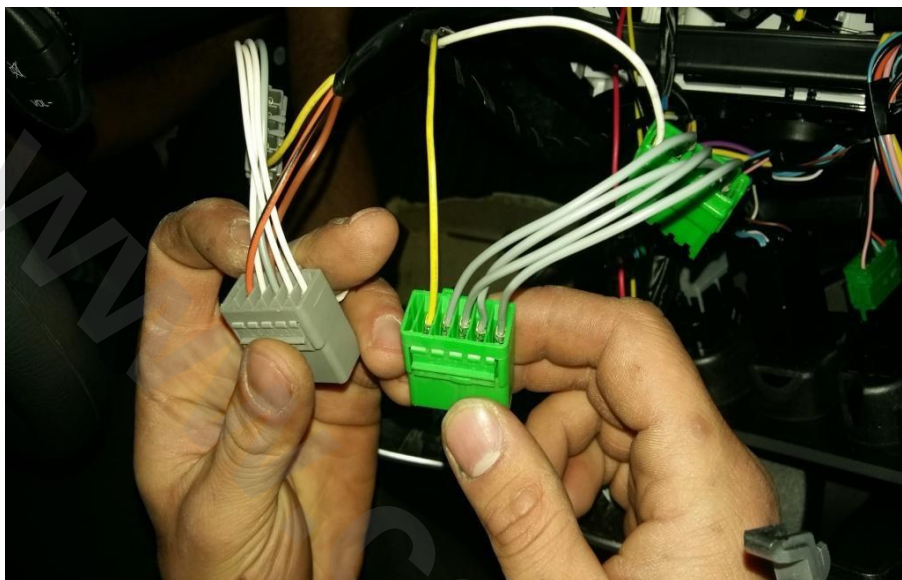

۵- به جهت اینکه ابتدا فرمان در سوکت طوسی برقرار می گردد و بستن شیشه ها از سمت درب راننده شروع میگردد لذا در ترتیب رنگ بندی دقت نمایید.

((سوکت طوسی رنگ = سمت راننده و کلید طرف چپ))



((سوکت سبز رنگ = سمت شاگرد و کلید سمت راست))

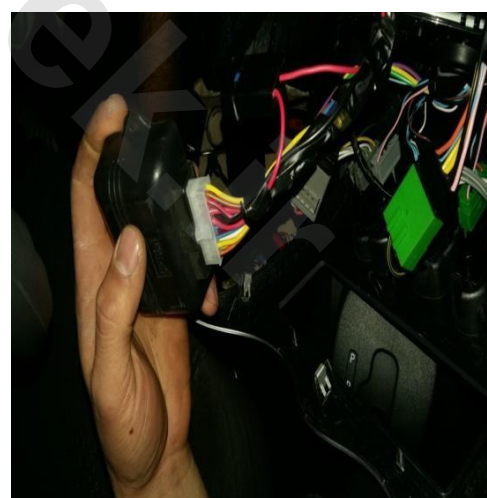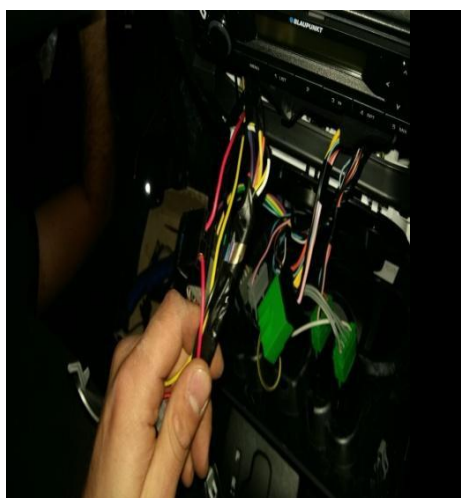

۶- برد اصلی پاور و دسته سیم اصلی را وصل نموده و سپس سیمهای دسته سیم پاور ویندوز را با لنت برق و یا بست کمر بندی جمع آوری و آرایش میدهیم و سپس برد اصلی به همراه دسته سیم را داخل و پشت داشبورد جمع آوری می نماییم.

نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی
تندر-ساندرو-استپ وی

شماره طرح :
تاریخ :
صفحه

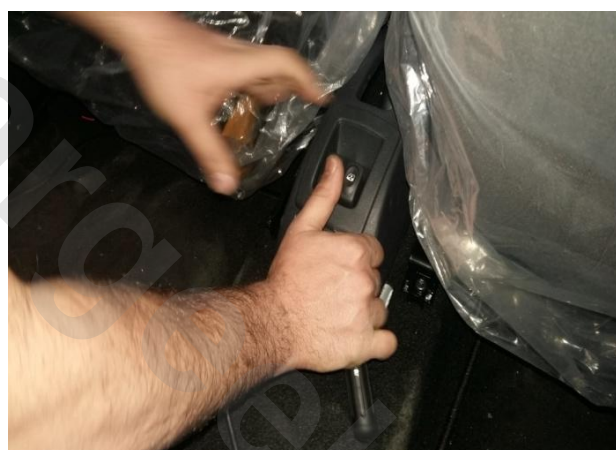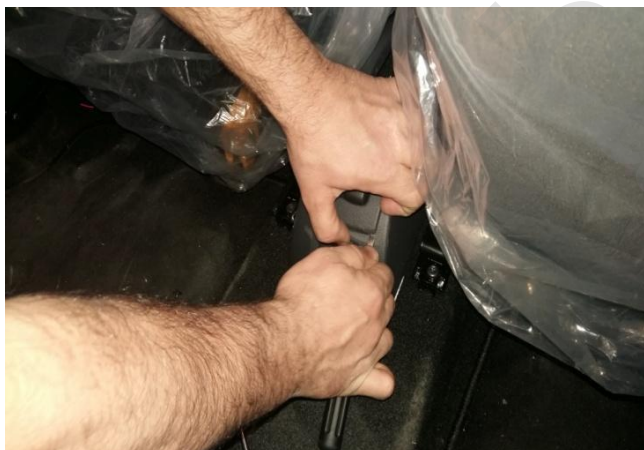

۷- به وسیله پیچ گوشتی کاور کنسول بین صندلی و قاب کلیدهای شیشه بالا بر سمت عقب را باز نموده


شماره طرح : تاریخ : صفحه	نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی تندر-ساندرو- استپ وی	 سایپارک سازمان خدمات پس از فروش سایپا
---	---	--



۸- سوکت دسته سیم اصلی کلیدهای شیشه بالا بر عقب را از کلید جدا نموده و سوکتهای دسته سیم پاور را جایگزین می نماییم.
سپس قاب کلید شیشه بالا بر را در جای خود قرار می دهیم.

نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی
تندر-ساندرو-استپ وی

شماره طرح :
تاریخ :
صفحه

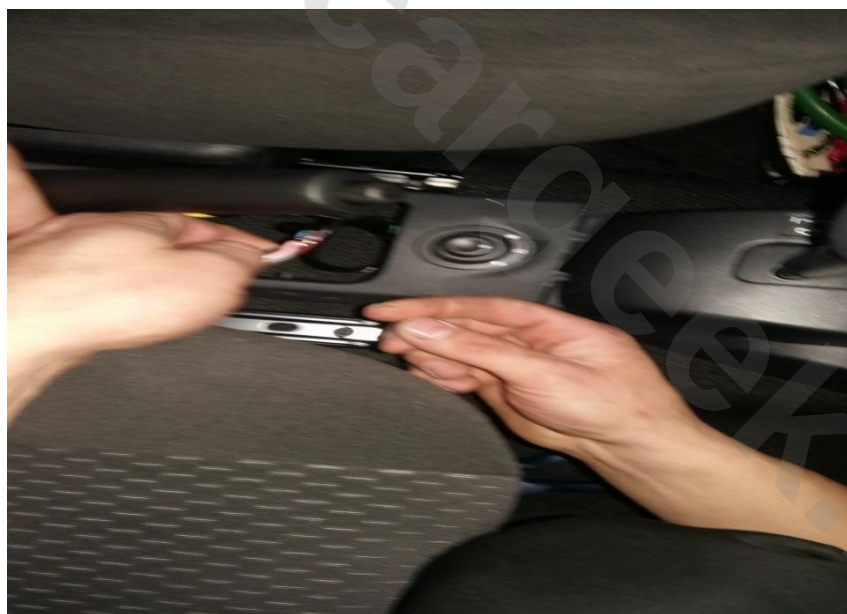

۹- به جهت اینکه عملکرد پاور ویندوز برای شیشه های عقب دچار مشکل نگردد به همین جهت میبایست از کلید قفل کودک برای سوکتهای کلید شیشه بالابر نیز خروجی گرفت تا مواقعی که کلید قفل کودک فعال باشد و خودرو خاموش باشد پاور بالابر شیشه های عقب عمل نماید.

www.cargeek.ir



تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - نبش خیابان دارو پخش - صندوق پستی ۸۳۵ - ۱۵۱۱۵ - تهران - ایران

www.saiipayadak.org