

بسمه تعالی

راهنمای مدارات الکتریکی

سیستم ضد سرقت زیمنس و ولئو

مدیریت فنی و مهندسی


PDX100WD1H/4/1

- ۱ - فهرست مدارات الکتریکی
- ۲ - راهنمای نقشه خوانی
- ۳ - معرفی محل عبور دسته سیم ها
- ۴ - سیستم ضدسرقت
مدل زیمنس
کد دسته سیم ها: SR14167020B-SH15R67020B-TH10067010C-DN08067010D-SH12R67020B
- ۵ - سیستم ضدسرقت
مدل ولئو
کد دسته سیم ها: SR14J67020A-SH12V67020A-SH15V67020A -SR14V67020
- ۶ - نمونه جداول عیب یابی سیستم ها بر اساس قطعات

www.cargeek.ir




راهنمای نقشه خوانی

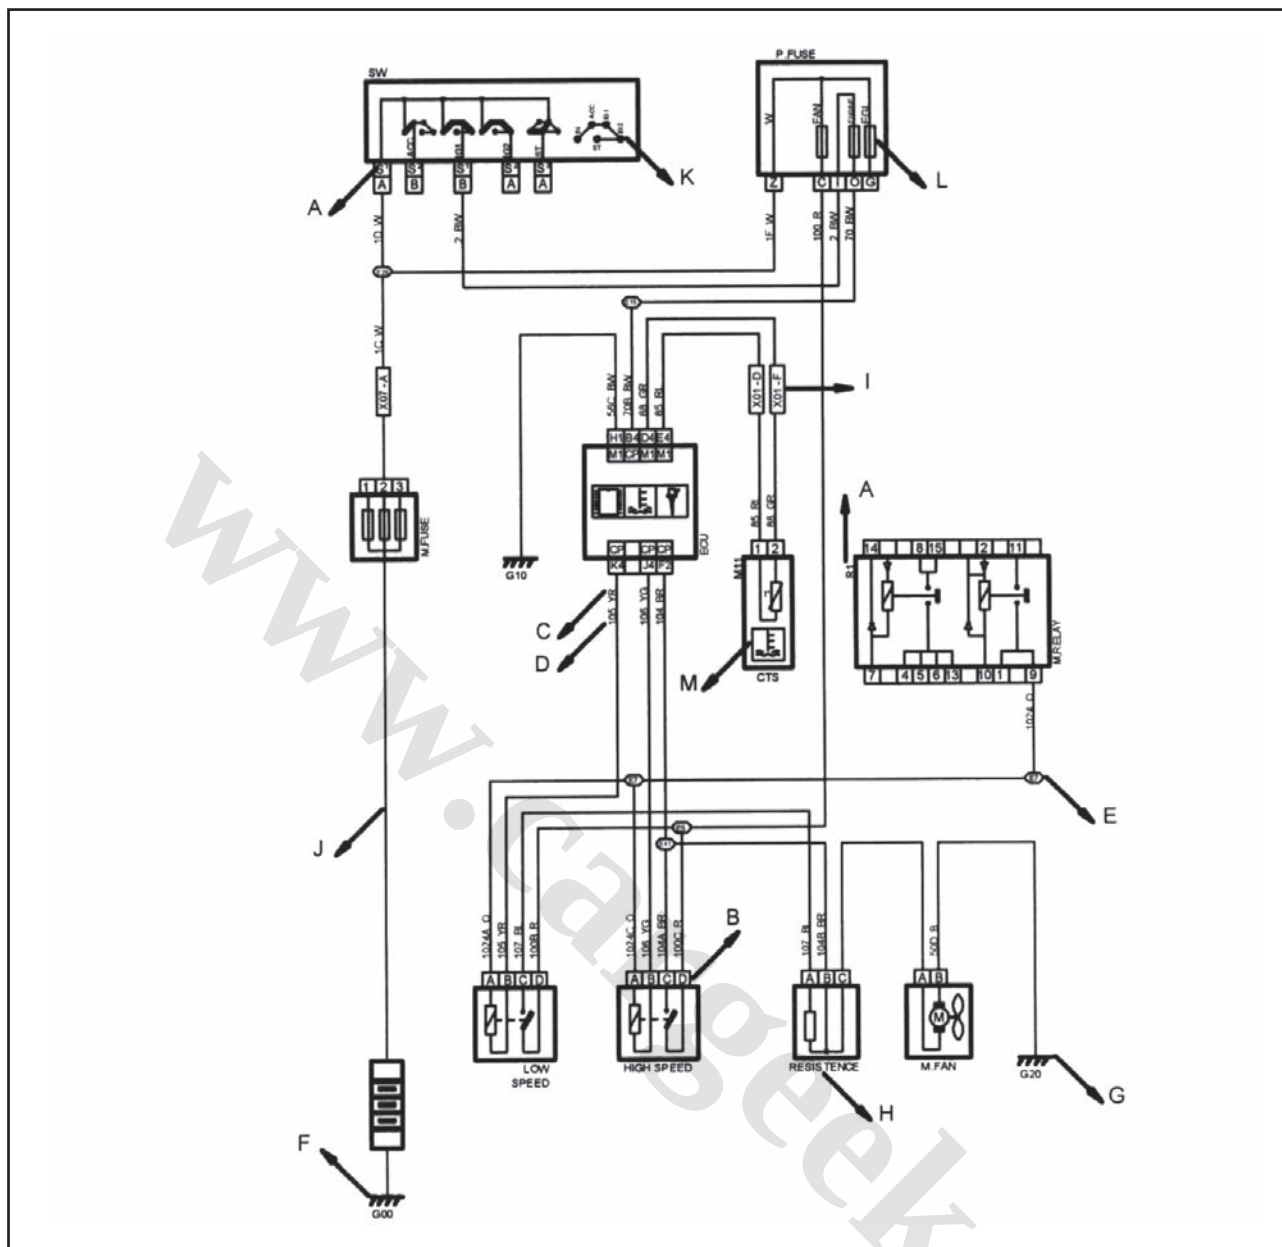

- A: نام سوکت
 B: خانه سوکت
 C: رنگ سیم
 D: شماره سیم
 E: انشعابات
 F: اتصال بدنه
 G: کد اتصال بدنه
 H: نام قطعه
 I: سوکت های رابط دو دسته سیم
 J: سیم
 K: نشان دهنده وضعیت
 L: فیوز
 M: اشکال بیان کننده وضعیت قطعه




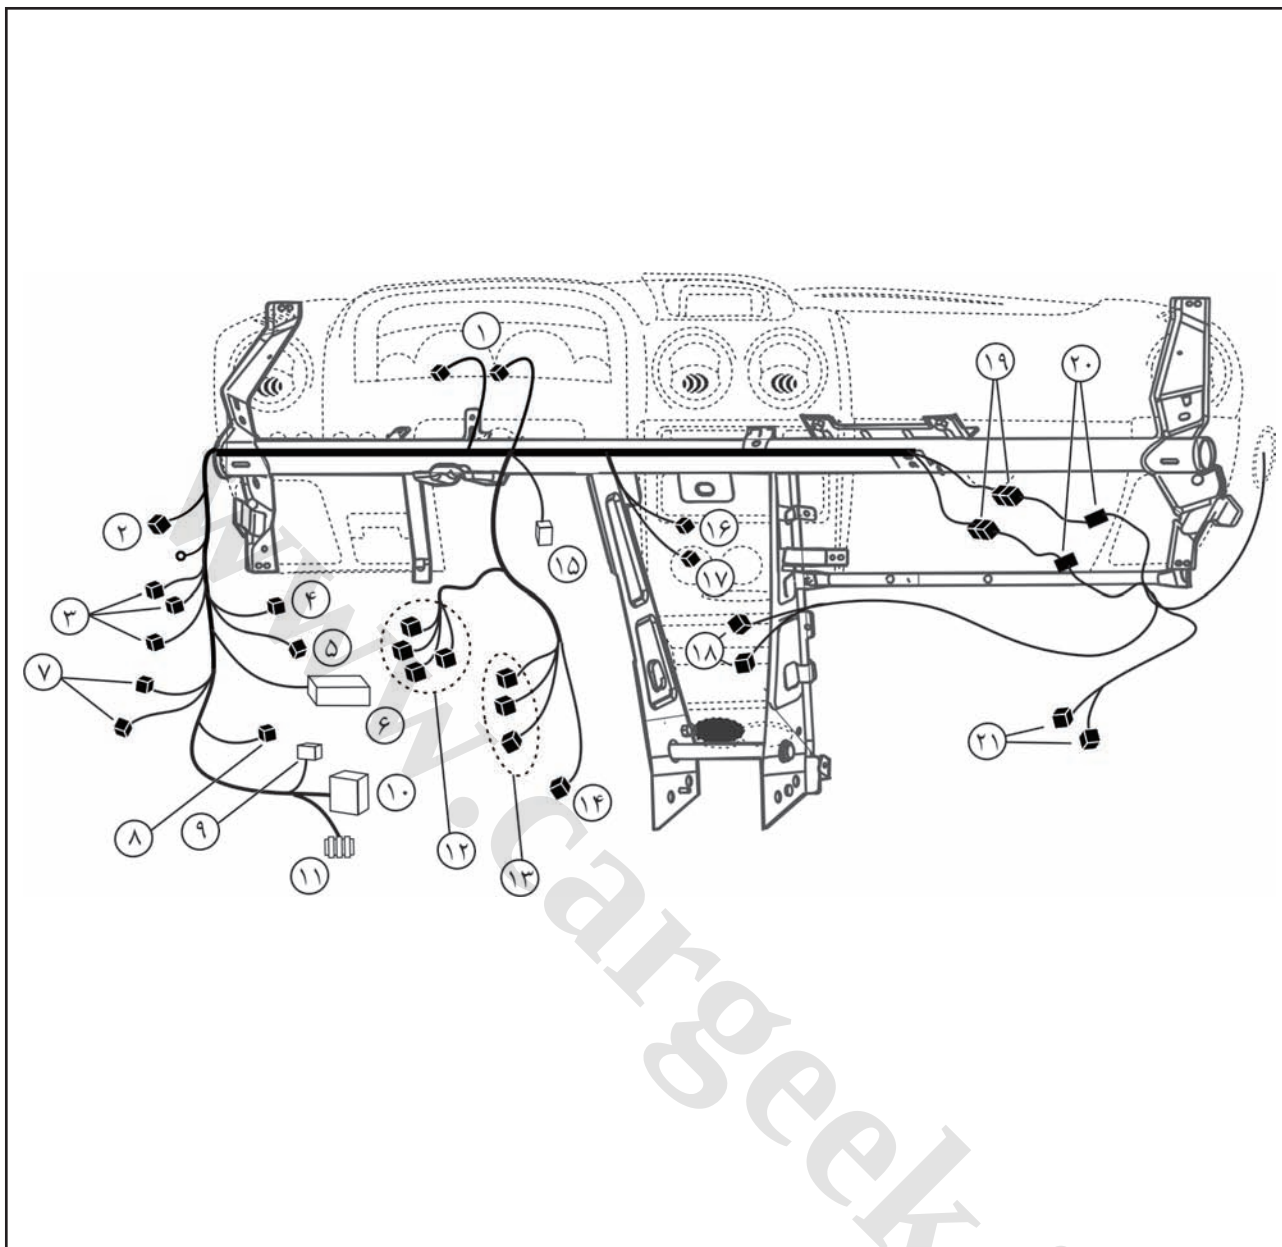

- (۱۶) مقاومت فن
- (۱۷) موتور فن دمنده
- (۱۸) کانکتورهای کلید
- (۱۹) کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر
- (۲۰) فیوزهای کولر
- (۲۱) ترموستات کولر


- (۱) کانکتور صفحه کیلومتر
- (۲) کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف
- (۳) کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد
- (۴) کانکتور فلاشر
- (۵) کانکتور واحد قفل مرکزی
- (۶) ECU
- (۷) کانکتور اتصال به دسته سیم عقب
- (۸) مدول ABS
- (۹) کانکتور عیب یاب
- (۱۰) جعبه فیوز
- (۱۱) فیوز برق های اصلی
- (۱۲) مجموعه کانکتورهای دسته راهنما
- (۱۳) مجموعه کانکتورهای سوئیچ
- (۱۴) کانکتور چراغ ترمز
- (۱۵) کانکتور ایموبیلایزر



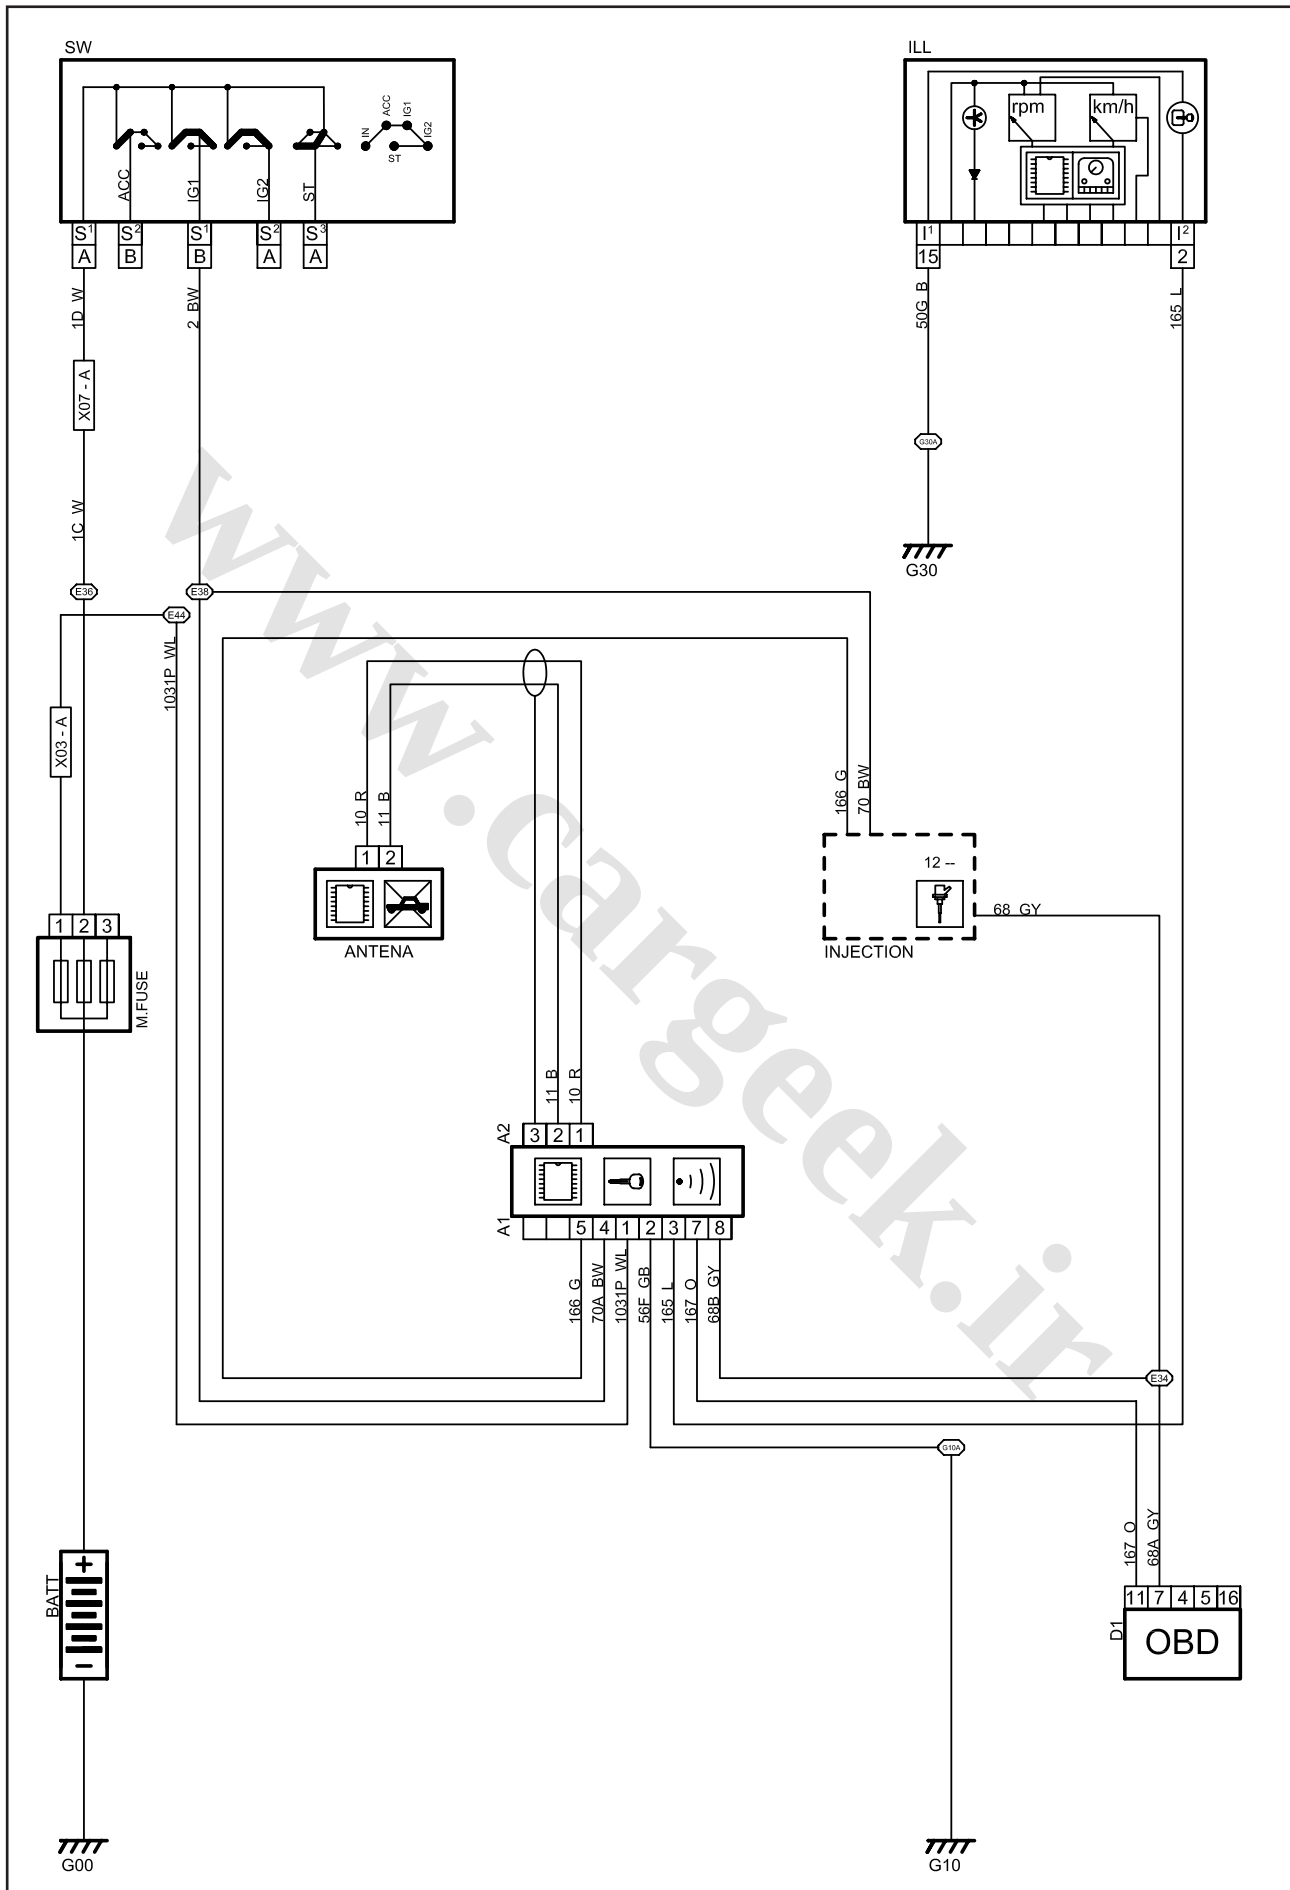

سیستم ضد سرقت / مدل ولتو

کد دسته سیم ها: SR14J67020A-SH12V67020A-SH15V67020A -SR14V67020

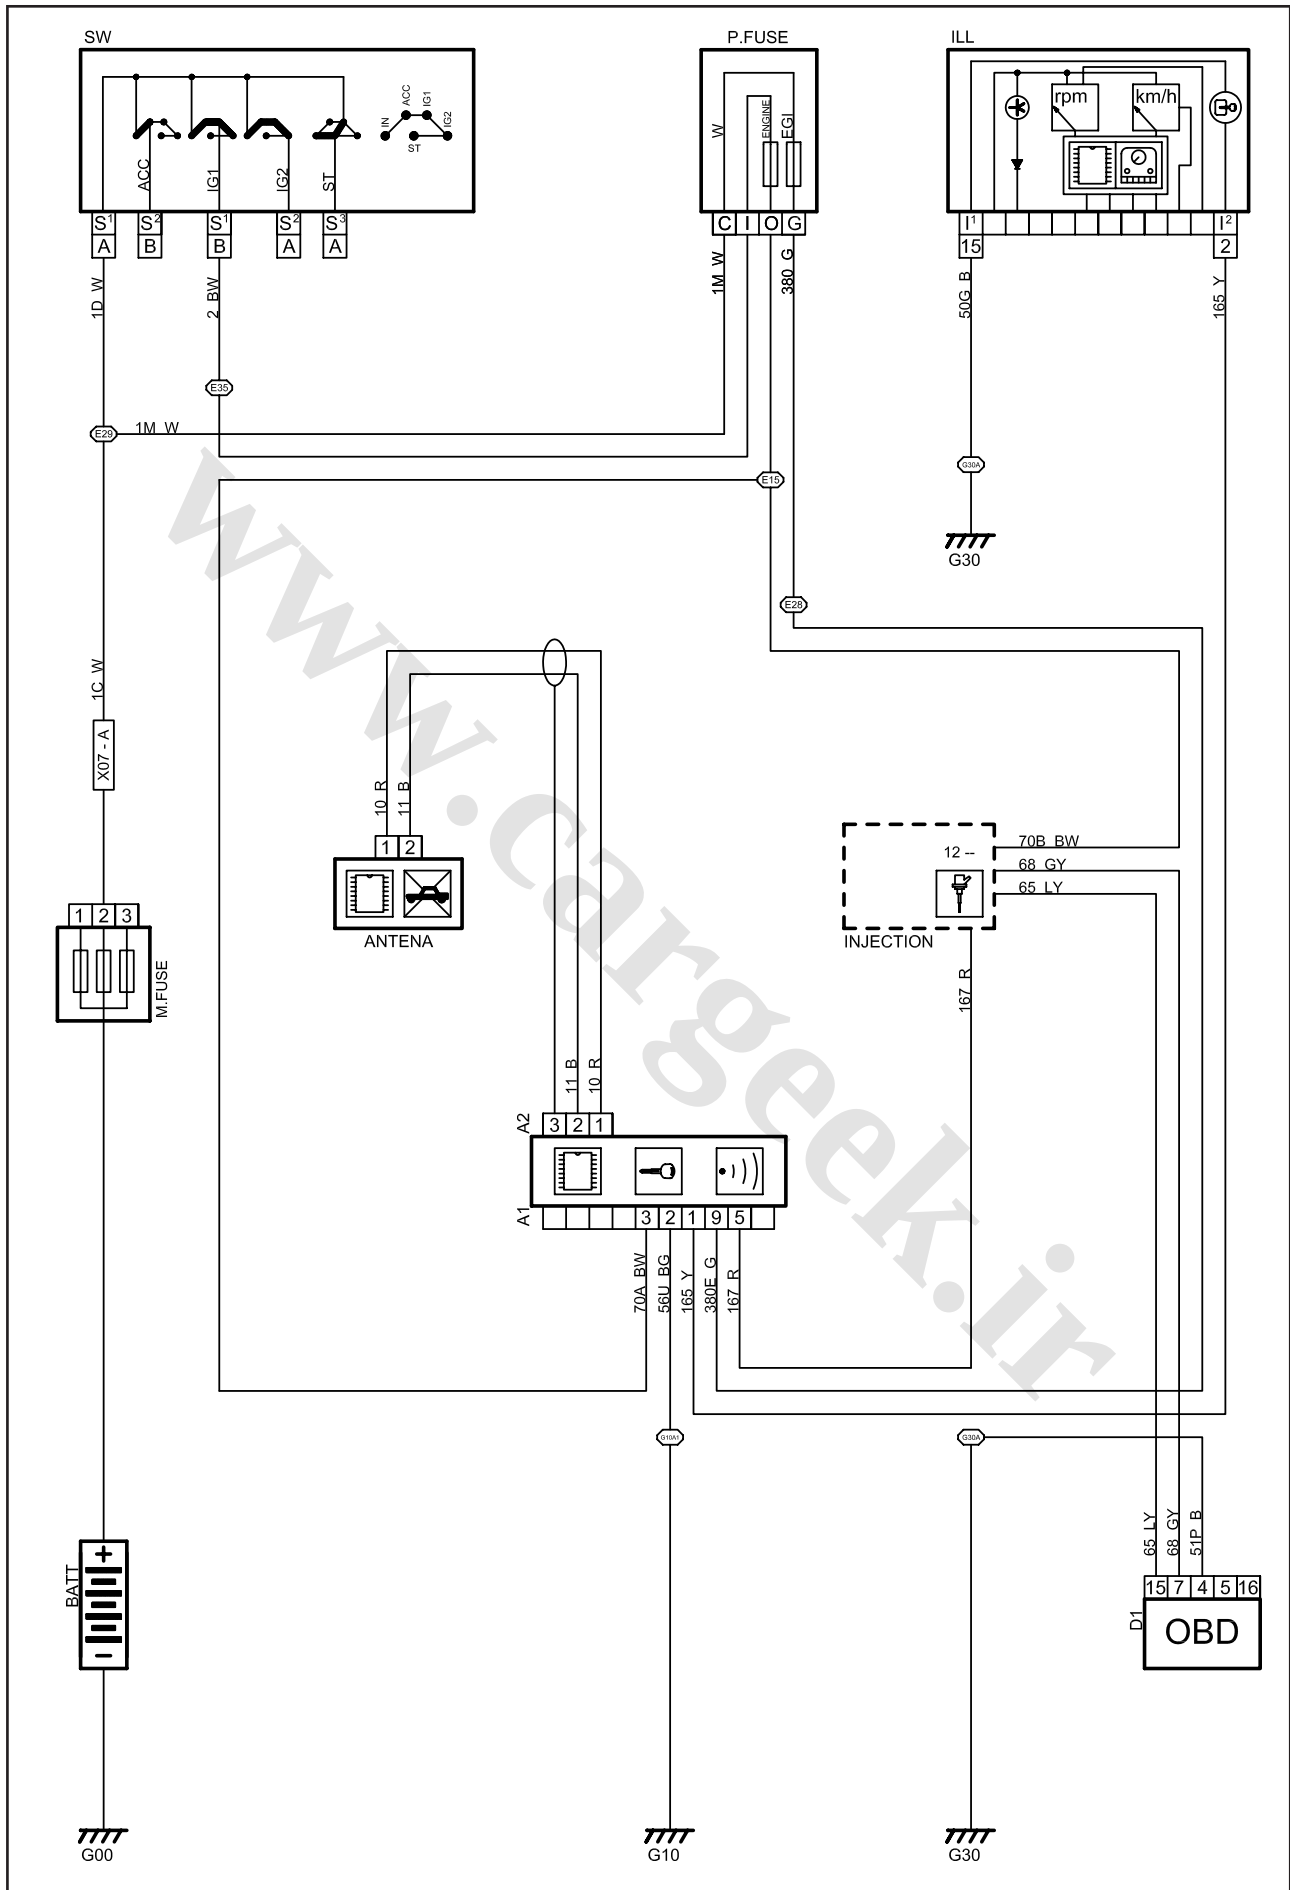

نام قطعه	نام سوکت	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	سوکت	سوکت	سوکت	سوئیچ
مشخصات فنی سوکت									عیب یاب	عیب یاب	عیب یاب	
مشخصات سوکت	نام سوکت مدار	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	D	D	D	S1
	رنگ سوکت	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	خانه پین	4	1	5	2	3	7	8	5	4	16	A
	شماره سیم	70A	1031p	8055N	56F	165	167	68B	56Y	56W	1034F	1D
مشخصات سیم	رنگ سیم	B.W	W.L	G	B.G	L	O	G.Y	B.G	B.G	B.W	W
	نام سوکت	S1	F1	A1	G10A	A1	D	A1	G10A	G10A	F1	F1
	خانه پین	B		5		3	11	8	5			
	شماره سیم	2		8055N	56F	165	167	68B				
رديايي رشته سيم	رنگ سیم	B.W	W.L	G	B.G	L	O	G.Y			W.L	W.L
	نام سوکت	A1	A1	M1	A1	I2	A1	M1.D	D	D	D	S1
	خانه پین	4	1	A6	2	2	7	56.7	5	4	16	A
	شماره سیم	70A	1031P	166	56F	165	167	68B.68A	56X	56W	1031F	1D
انشعاب	رنگ سیم	B.W	W.L	G	B.G	L	O	G.Y	B.G	B.G	W.L	W
		E38*4	E44*9		G10A			E.34	G10A	G10A	E.44*9	E.36*7
			XO3/B	درمدهای یکسان سازی شده							XO3/B/ W.L	XO7.A
سوکت رابط												
محل استقرار سوکت	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	؟	پشت صفحه آمبر	زیر کفکرت چه دیو	زیر کفکرت چه دیو
توضیحات اضافی	دریات نیاز ۱۲ ولت از سولنج	برق مستقیم	ارسال سیگنال بن	ارسال ولتاژ منفی	ارسال ولتاژ مثبت	خط از خطی میان	کابل از خطی میان ECU و IOU	تایم و ولتاژ منفی	تایم و ولتاژ منفی	تایم و ولتاژ ۱۲ مستقیم	تایم و ولتاژ ۱۲ مستقیم	تایم و ولتاژ ۱۲ مستقیم

