


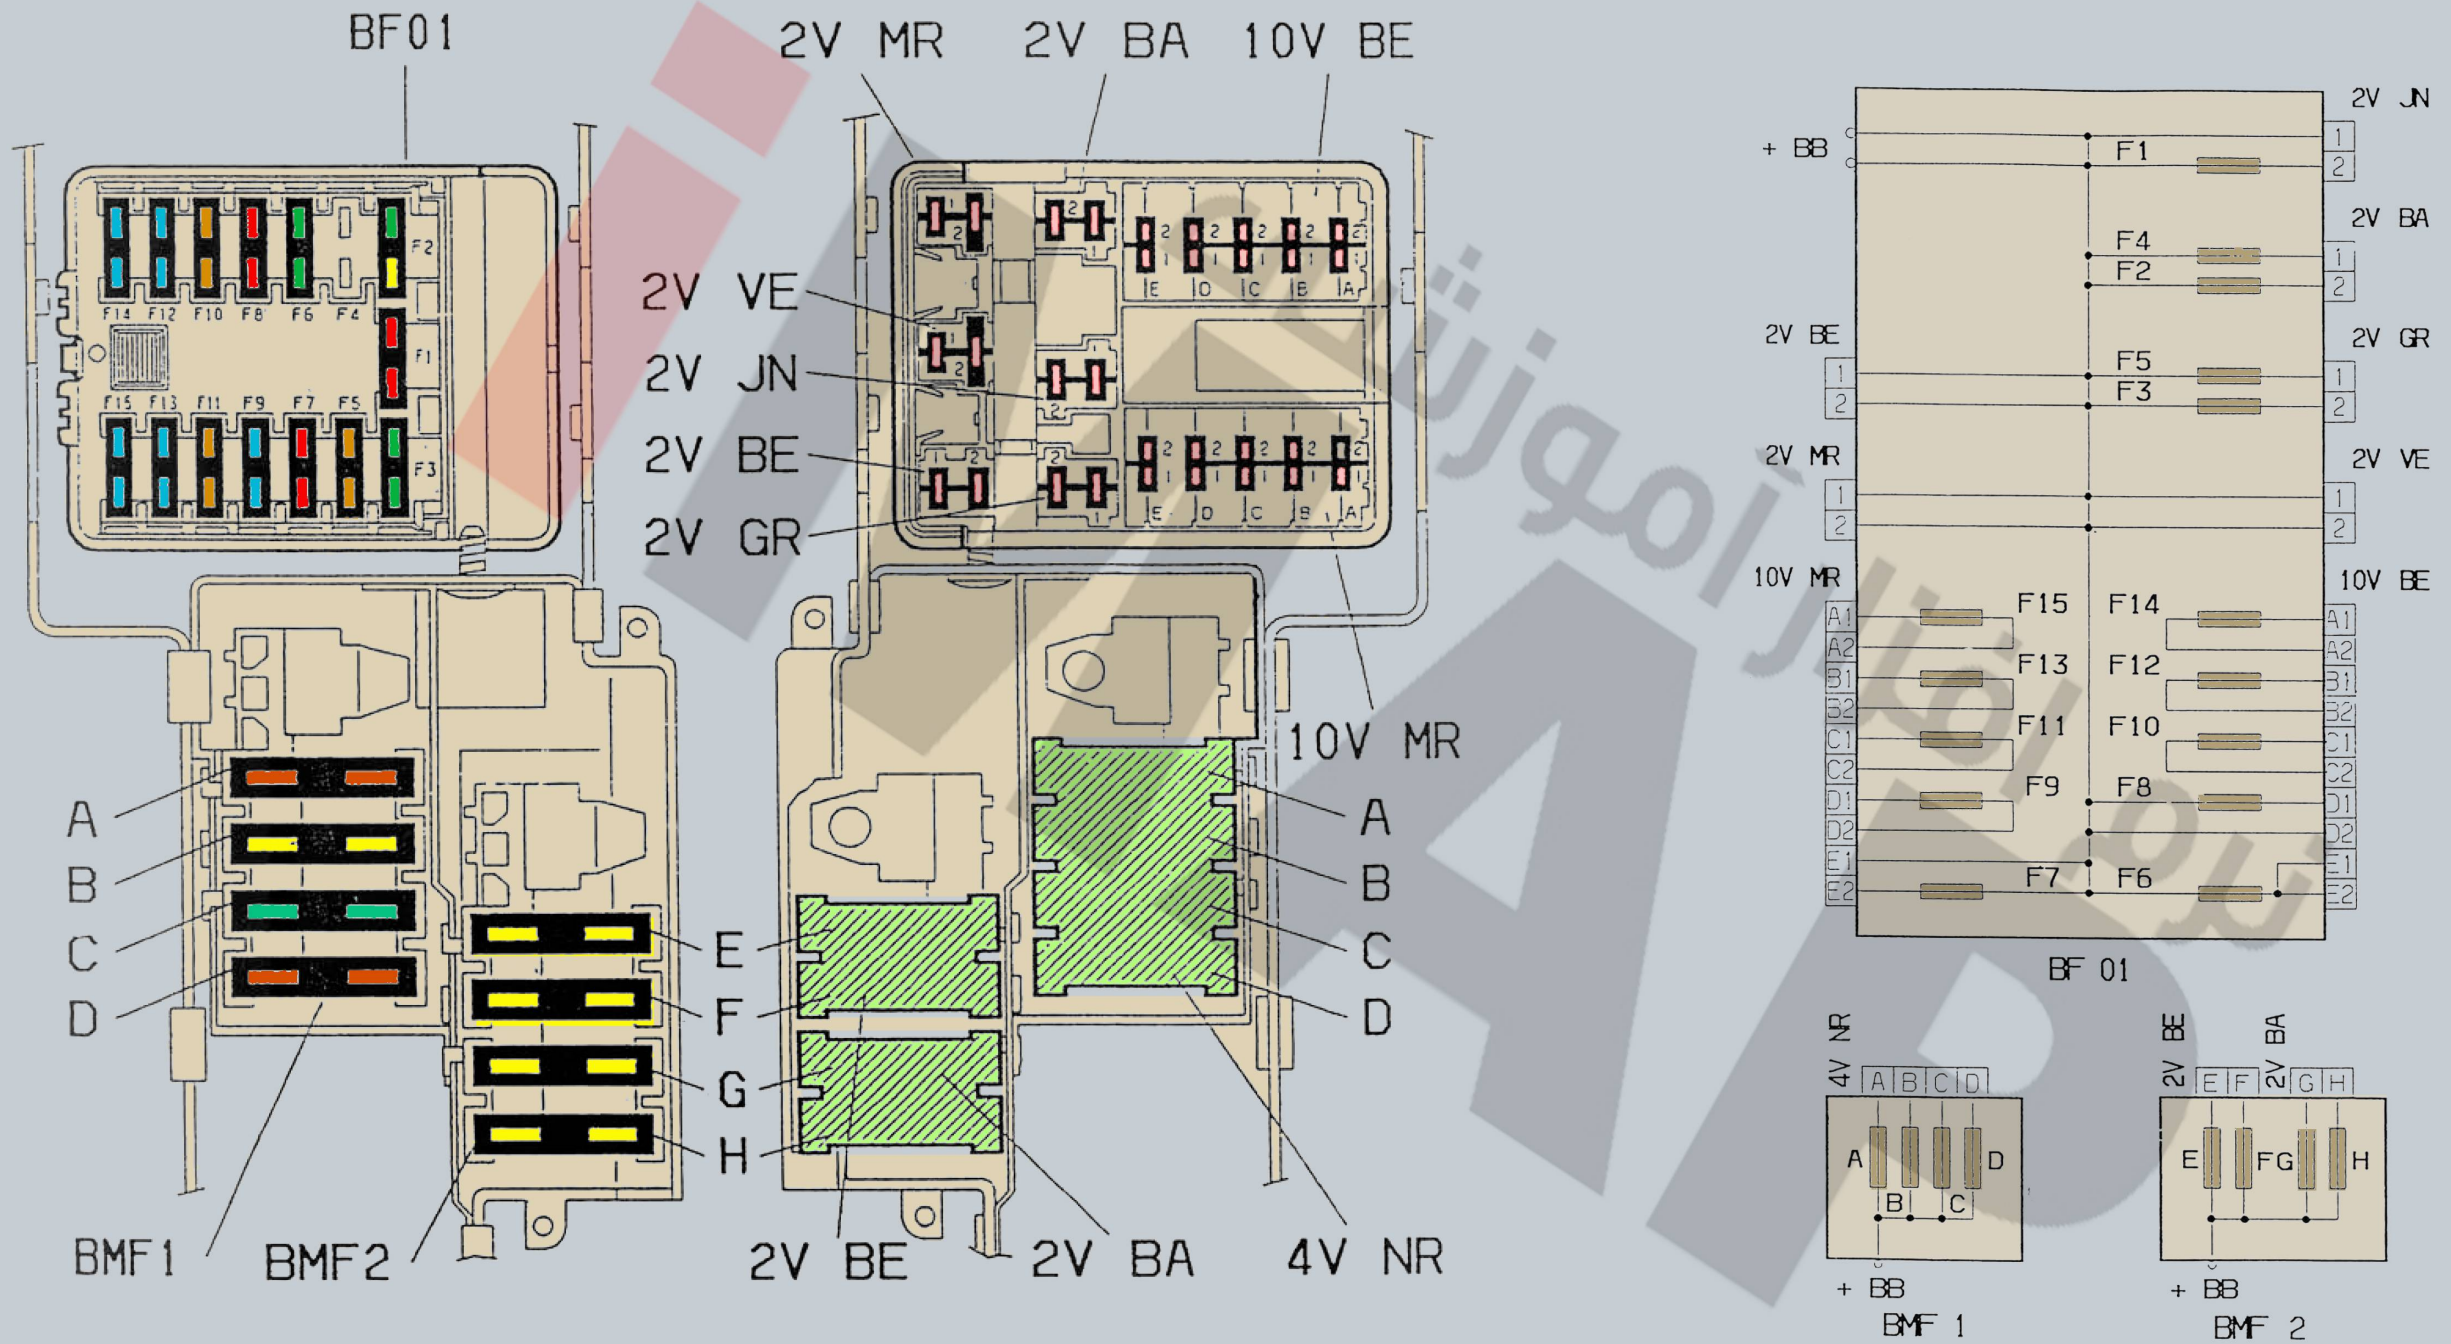

جعبه فیوز داخل محفظه موتور (BF 01)

مدار	آمپر	فیوز ها
محاسبه گر ضد قفل کن چرخ	20A	F1
انژکتور ES9J4 و XU10J2TE و یا رله دویل DW10 و یا پمپ هوا (ضد آلودگی L4)	30/40A	F2
فن های رادیاتور و یا آزاد	30A	F3
تغذیه (رله دویل DW10)	15A	F4
فن های رادیاتور (جعبه درجه حرارت آب) و یا آزاد	05A	F5
رله چراغهای مه شکن جلو - تایمر برف پاک کن پروژکتور	30A	F6
انژکتور، پمپ ES9J4 و XU10J2TE و یا آزاد	20A	F7
تغذیه (گرم کن آب موتور)	20A	F8
پمپ بهترین (از طریق رله دویل)	10A	F9
تایمر برف پاک کن پروژکتورها (اطلاعات مربوط به چراغهای نور بالا / چراغهای جاده)	05A	F10
رله سوند اکسیژن - شیر برقی DW10 - گرم کن جعبه پاییون - دی متر هوا - پمپ انژکتور DW10	05A	F11
چراغ حاده سمت راست	10A	F12
چراغ حاده سمت چپ	10A	F13
چراغ نور بالا سمت راست	10A	F14
چراغ نور بالا سمت چپ	10A	F15

جعبه فیوزهای بزرگ (BMF1)

مدار	آمپر	فیوز ها
کنتاکتور دزدگیر (+DEM , +AA , +CC)	60A	A
کنتاکتور دزدگیر (+KK) - جعبه ۲۸ فیوز (داخل اتاق) (BH28)	40A	B
جعبه ۲۸ فیوز (داخل اتاق) (BH28)	80A	C
کلید روشنایی (0002) - جعبه ۲۸ فیوز (داخل اتاق) (BH28)	60A	D

جعبه فیوزهای بزرگ (BMF2)

مدار	آمپر	فیوز ها
Tk vhndhj,v	40A	E
فن رادیاتور و یا آزاد	40A	F
گرم کن آب موتور DW10	40A	G
گرم کن آب موتور DW10	40A	H